



## Kit sedile

Trattorino serie Greensmaster® 3000 TriFlex® oppure eTriFlex

N° del modello 04508

N° del modello 04729

### Istruzioni di installazione

## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
<b>1</b>	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
<b>2</b>	Gruppo sedile Dado flangiato Cablaggio corto Fascetta per cavi	1 4 1 2	Montaggio del sedile nuovo.

# 1


## Preparazione della macchina

Non occorrono parti

### Procedura

- Quando si installa il modello di sedile n. 04508 su trattorini modello anno 2018 o precedenti, è necessario procedere prima all'installazione del kit 139-6479.
- Per montare il kit su un trattorino nuovo, diesel o eTriFlex, senza sedile, togliete i 2 bulloni a testa tonda, i 2 bulloni flangiati e i 4 dadi che fissano la staffa di imballaggio al pannello del fondo del sedile e al bracciolo (**Figura 1**). Gettate la staffa di imballaggio e i dispositivi di fissaggio del fondo del sedile. Conservate i dispositivi di fissaggio del bracciolo.

**Importante:** Reggete il bracciolo dopo la rimozione, in modo che non resti piegato o appeso a cavi e fili.

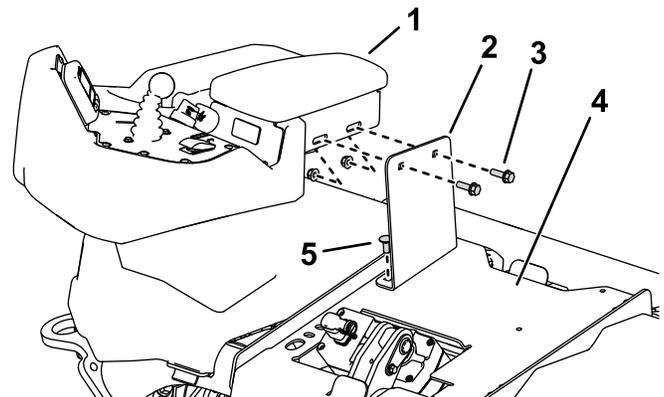

g277118

**Figura 1**

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bracciolo                       | 4. Fondo del sedile                |
| 2. Staffa di imballaggio (gettare) | 5. Bullone a testa tonda (gettare) |
| 3. Bullone flangiato (conservare)  |                                    |



- Per installare un sedile premium su un trattorino su cui è montato un sedile standard, completate la procedura seguente:

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante, spegnete il motore (se presente), inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Togliete i 2 bulloni flangiati e i dadi che fissano il bracciolo al sedile (Figura 2). Conservate i dispositivi di fissaggio.

**Importante:** Reggete il bracciolo dopo la rimozione, in modo che non resti piegato o appeso a cavi e fili.

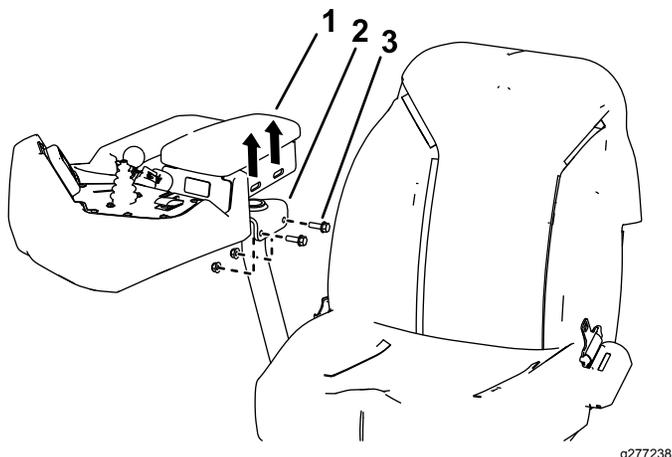


Figura 2

1. Bracciolo
2. Staffa del bracciolo sul sedile
3. Bullone flangiato

3. Scollegate il cablaggio preassemblato del sedile dal cablaggio preassemblato della macchina (Figura 7).
4. Rimuovete e gettate i 4 dadi che fissano le guide del sedile al relativo fondo e rimuovete il sedile (Figura 3).

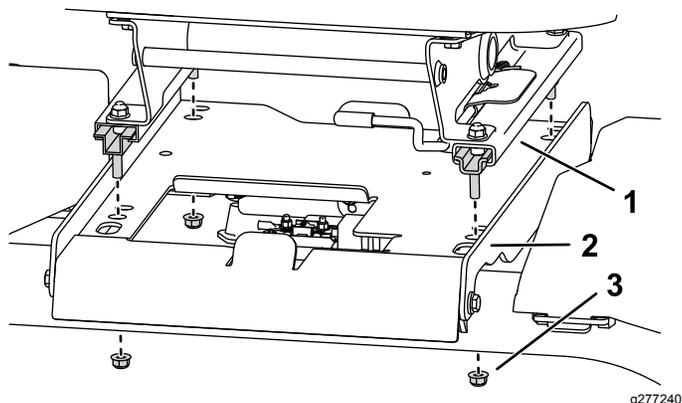


Figura 3

1. Guida del sedile
2. Fondo del sedile
3. Dado flangiato (gettare)

# 2

## Montaggio del sedile nuovo

Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo sedile
4	Dado flangiato
1	Cablaggio corto
2	Fascetta per cavi

### Procedura

1. Montate i 4 prigionieri sulle guide del sedile nel relativo fondo e fissateli con 4 dadi flangiati (Figura 4).

**Nota:** Il fondo del sedile prevede 2 posizioni di montaggio. Per operatori di alta statura, montate il sedile nei fori posteriori. Per operatori di bassa statura, montate il sedile nei fori anteriori.


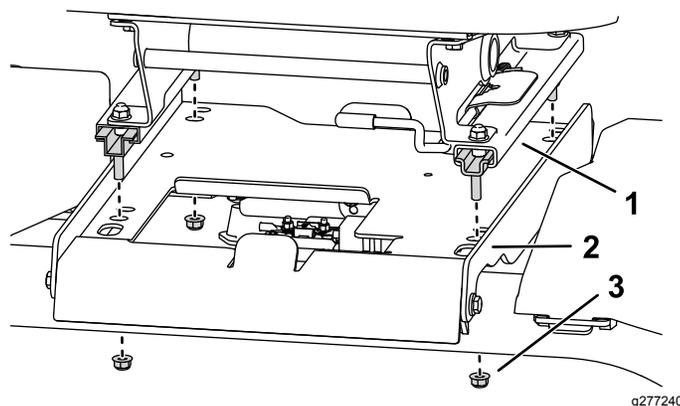


Figura 4

La figura riproduce il montaggio nel foro anteriore

1. Guida del sedile
2. Fondo del sedile
3. Dado flangiato

**Nota:** eTriflex non ha fori nel pannello di fondo del sedile; se desiderate regolare il sedile, potrete farlo tramite le relative staffe di montaggio, come mostrato nella [Figura 5](#).

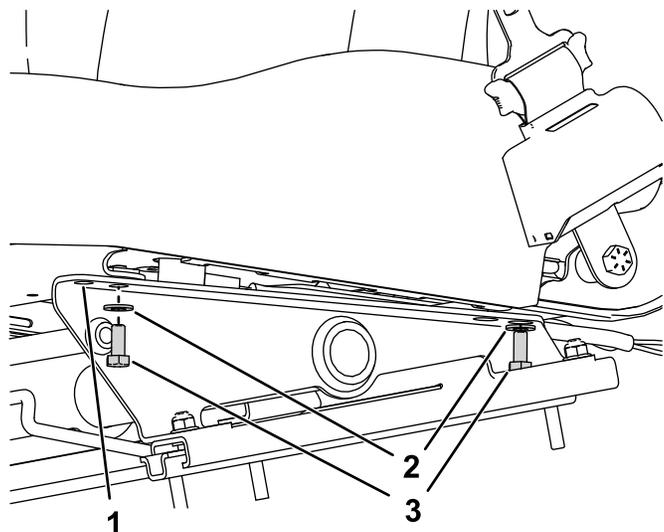

**Figura 5**

g285734


- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Foro anteriore della staffa di montaggio del sedile | 3. Bullone di montaggio del sedile |
| 2. Rondella di montaggio del sedile                    |                                    |

**Importante:** Assicuratevi che il gioco del sedile sia completo dopo aver regolato il supporto del sedile.

2. Scollegate il lato destro della staffa del sedile dalla guida di scorrimento del sedile per creare lo spazio per il cablaggio preassemblato della consolle tra la staffa del sedile e la guida di scorrimento del sedile ([Figura 6](#)).

**Nota:** Potreste dover allentare la bulloneria su entrambi i lati della staffa del sedile.

3. Fate passare il cablaggio della consolle tra la staffa del sedile e la guida di scorrimento del sedile ([Figura 6](#)).

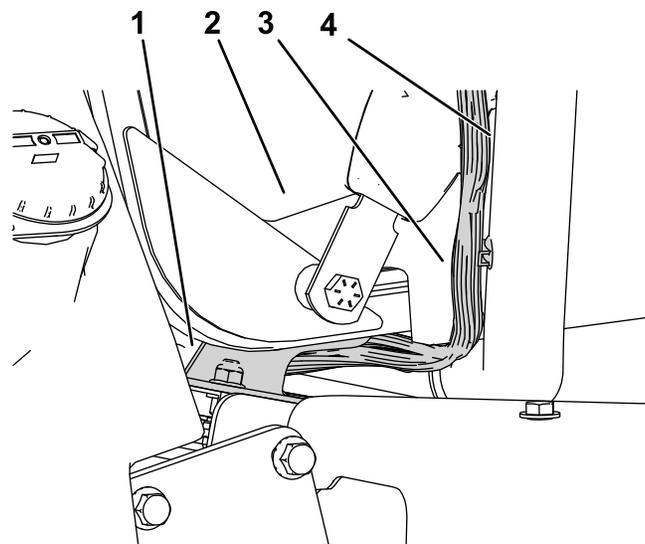


**Figura 6**

g278221

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Staffa del sedile   | 3. Cablaggio preassemblato della consolle |
| 2. Leva di regolazione | 4. Braccio della consolle                 |

4. Fissate il cablaggio preassemblato al braccio della consolle con le fascette per cavi oppure montate i tre fermi del cablaggio preassemblato al braccio della consolle dell'eTriFlex.
5. Unite il connettore aperto nel cablaggio principale (situato a destro dietro il sedile) al cablaggio corto in dotazione con il sedile ([Figura 7](#)).

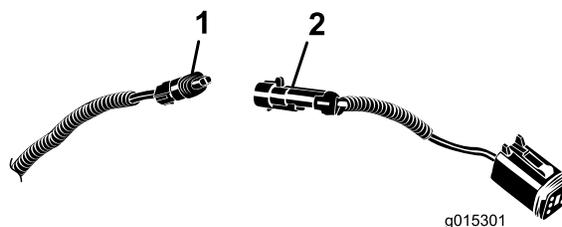

g015301

g015301

**Figura 7**

Cablaggio del sedile premium illustrato

1. Connettore aperto sul cablaggio principale
2. Cablaggio corto del kit

6. Montate il bracciolo sul sedile con i 2 bulloni flangiati e i dadi flangiati rimossi in precedenza (Figura 8).

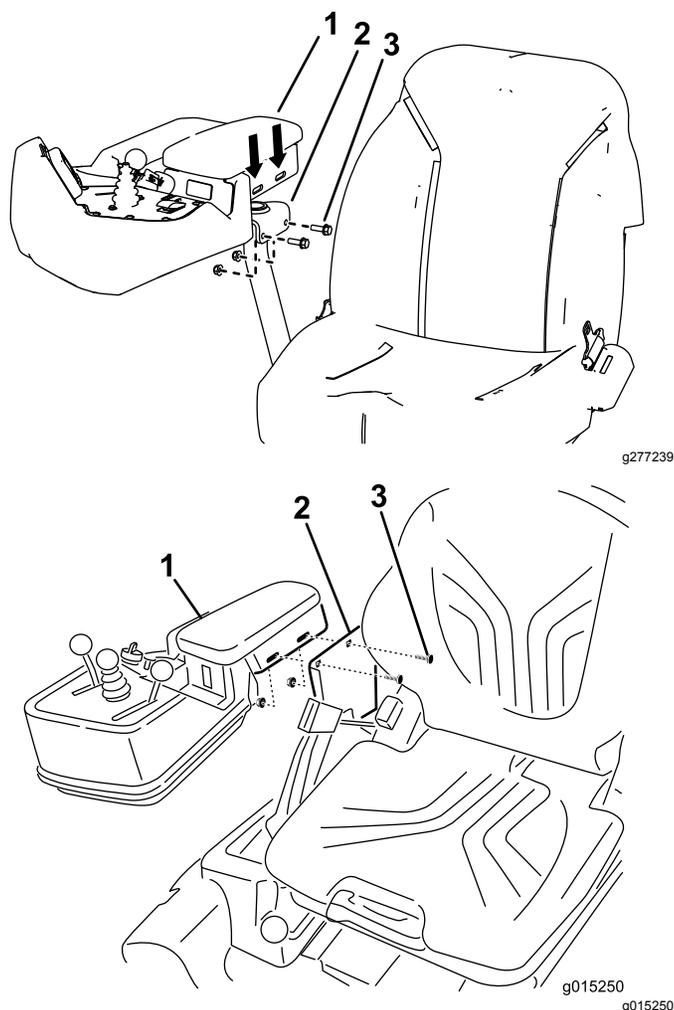


Figura 8

1. Bracciolo  
2. Staffa del bracciolo  
3. Bullone flangiato

7. Collegate il cablaggio al sedile:

- **Per il sedile standard:** collegate il connettore sul cablaggio corto alla porta aperta sotto il sedile.
- **Per il sedile premium**
  - A. Tagliate le fascette per cavi che fissano il cablaggio del sedile al retro del sedile.
  - B. Portate il sedile più indietro possibile e collegate il cablaggio del sedile al cablaggio corto.
  - C. Collegate con fascette il cablaggio all'angolo del sedile dove le fascette originali sono state tagliate.
- **Per le macchine Triflex:** fissate con fascette per cavi il cablaggio al cavo dell'acceleratore/starter.

# Funzionamento

## Comandi del sedile

### Leva di regolazione del sedile

La leva di regolazione del sedile è situata nell'angolo anteriore sinistro del sedile (Figura 9). Girando la maniglia verso l'alto è possibile regolare il sedile in avanti e indietro.

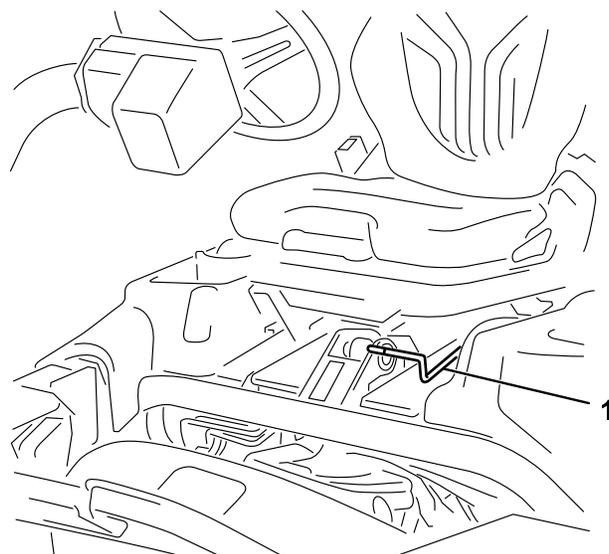


Figura 9

1. Maniglia di regolazione del sedile

**Nota:** Se è necessaria un'ulteriore regolazione del sedile, rimuovete i 4 bulloni che fissano il sedile alle guide e spostate il sedile nel secondo set di fori di montaggio forniti (Figura 4).

**Nota:** Se volete regolare ulteriormente il bracciolo, allentate la bulloneria che lo fissa e spostatelo (Figura 8).

## Leva di regolazione del peso

### Modelli 04729

Il sedile è regolabile in base al vostro peso al fine di ottenere il migliore comfort di marcia possibile.

**Importante:** Per regolare il sedile, il conducente deve essere seduto.

Per regolare il sedile in base al vostro peso, tirate la leva e pompate verso l'alto per alzare la sospensione oppure verso il basso per abbassarla (Figura 10).

Quando la freccia si trova nell'area libera centrale della finestra di visualizzazione, avete regolato il sedile correttamente in base al vostro peso.

Quando si ottiene la regolazione del peso minimo/massimo è possibile udire il raggiungimento del finecorsa superiore o inferiore.

**Importante:** Per evitare che subiate infortuni e/o prevenire danni alla macchina, l'impostazione del vostro peso deve essere controllata e regolata prima di utilizzare la macchina.

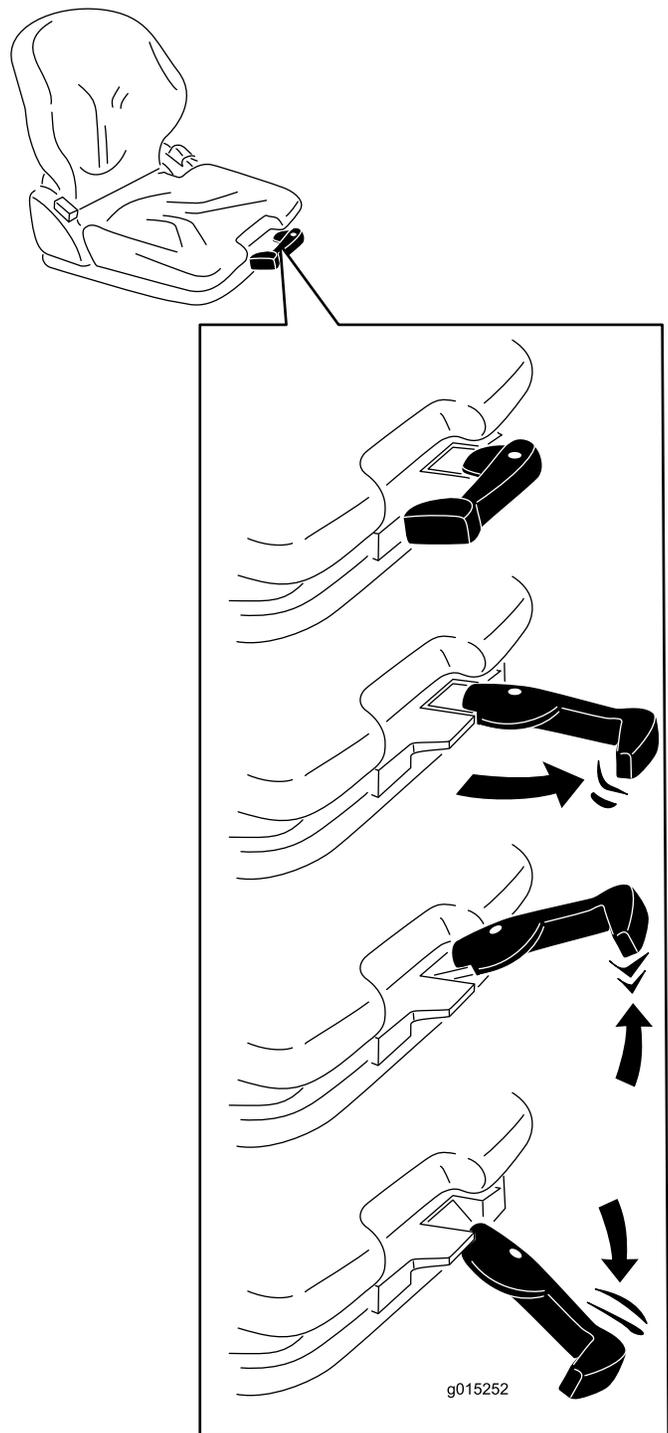


Figura 10

g015252

## Manopola di regolazione del supporto lombare

### Modelli 04729


Il supporto lombare aumenta il comfort di seduta e offre un miglior supporto ai muscoli lombari.

Girando la manopola di regolazione verso l'alto è possibile variare la curvatura della parte superiore del cuscino dello schienale. Girando la manopola di regolazione verso il basso è possibile variare la curvatura della parte inferiore del cuscino dello schienale (Figura 11).

0 = Nessuna curvatura

1 = Curvatura massima della parte superiore

2 = Curvatura massima della parte inferiore

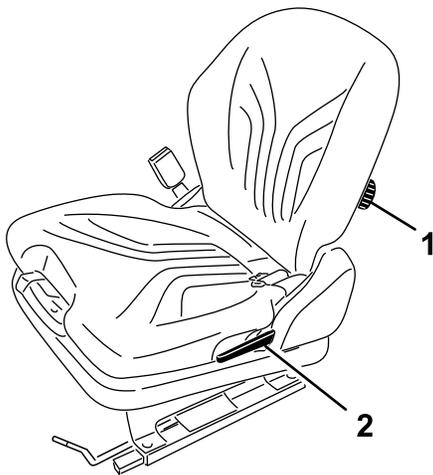

g195600

Figura 11

1. Manopola di regolazione del supporto lombare
2. Leva di blocco dello schienale

## Leva di blocco dello schienale

### Modelli 04729

Lo schienale è regolabile al fine di ottenere un comfort di marcia migliore.

Tirate verso l'alto la leva di bloccaggio per liberare il fermo dello schienale (Figura 11). Quando liberate il fermo, non esercitate una pressione contro lo schienale.

Spingendo o tirando la sua parte anteriore o posteriore, il sedile può essere spostato nella posizione desiderata. Lasciate andare la leva di bloccaggio per bloccare lo schienale.

**Nota:** Una volta bloccato, dovrebbe essere impossibile spostare lo schienale in un'altra posizione.

**Note:**



**Count on it.**