



Fremre børstesett for smale og brede Wiehle-valser og fulle valser

DPA Greensmaster®-klippeenheter

Modellnr. 115-7377

Modellnr. 115-7378

Modellnr. 115-7379

Modellnr. 120-9621

Modellnr. 120-9622

Modellnr. 120-9623

Modellnr. 139-4383

Modellnr. 139-5117

Modellnr. 139-5125

Modellnr. 139-7410

Modellnr. 139-7412

Installasjonsveiledning

Montering



Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Se *brugerhåndboken* for klippeenheten for instruksjoner for å klargjøre maskinen og klippeenheten for montering.



Montere børsten


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Børste
2	Skrue
2	Hodeskrue
2	Klemme

Prosedyre

1. Fjern plogskruen, skiven og mutteren som fester én av klippehøydearmene (HOC) til klippeenhetens sideplate ([Figur 1](#)).
2. Løsne valsemonteringskruene i HOC-armene ([Figur 1](#)).
3. Før klippehøydearmen av valseakselen ([Figur 1](#)).
4. Før valseakselen av klippehøydearmen på motsatt ende av klippeenheten.




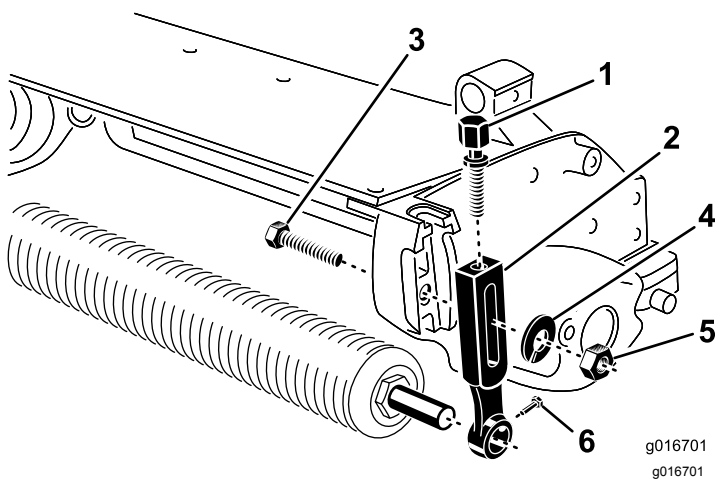

Figur 1

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Justeringsskruer | 4. Skive |
| 2. Klippehøydearm | 5. Mutter |
| 3. Plugskrue | 6. Valsemonteringskrue |

5. Monter løst en hodeskrue og mutter på hver klemme (Figur 2). Stram ikke til.
6. Sett en akselklemme på hver ende av valseakselen (Figur 2).
7. Monter valsen løst på klippeenheten med klippehøydearmen og festene som ble fjernet tidligere.
8. Juster til ønsket klippehøyde, og stram til monteringsfestene til klippehøydearmen.
9. Plasser børsten mellom fremre valse og klippeenheten, som vist i Figur 2.

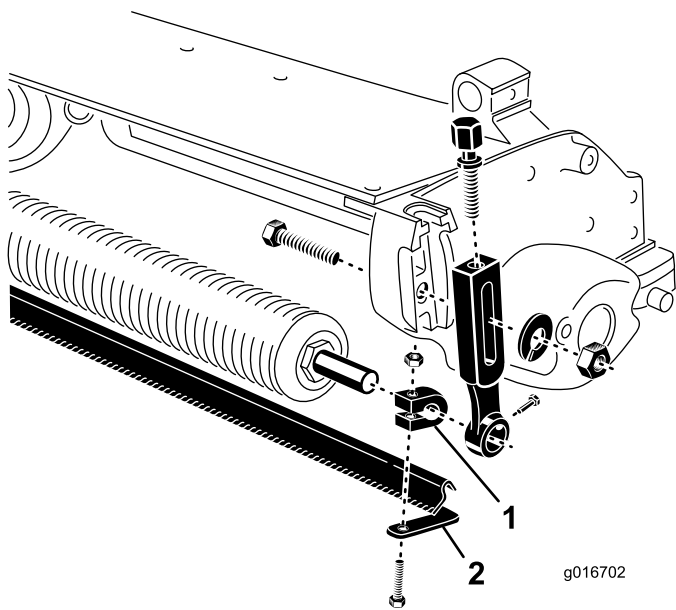

Figur 2

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. Klemme | 2. Skrape |
|-----------|-----------|

10. Plasser børsten midt på valsen.

11. Flytt skrapen inn eller ut til du oppnår ønsket valseklaring. Skrapen må ikke komme i kontakt med valsen. Sørg for at skrapen er parallell med valsen.
12. Stram til flenshodeskruene og mutrene som fester klemmene på valseakselen. Stram til med et moment på 11 Nm.
13. Plasser valsen og børsten i midten mellom klippehøydearmene.
14. Roter børsten nedover helt til ønsket gresskontakt oppnås.
15. Stram til valsefesteskrueene.