



Frontbørstesæt til smalle og bredde Wiehle-ruller og fulde ruller

DPA Greensmaster®-klippeenheder

Modelnr. 115-7377

Modelnr. 115-7378

Modelnr. 115-7379

Modelnr. 120-9621

Modelnr. 120-9622

Modelnr. 120-9623

Modelnr. 139-4383

Modelnr. 139-5117

Modelnr. 139-5125

Modelnr. 139-7410

Modelnr. 139-7412

Monteringsvejledning

Montering

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Se klippeenhedens *betjeningsvejledning* for anvisninger til klargøring af maskinen og klippeenheden til montering.

2

Montering af børsten


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Børste
2	Skrue
2	Maskinskrue
2	Klemme

Fremgangsmåde

1. Fjern plovbolten, skiven og møtrikken, der fastgør en af klippehøjdearmene til klippeenhedens sideplade (Figur 1).
2. Løsn rullemonteringsskrueerne i klippehøjdearmene (Figur 1).
3. Skyd klippehøjdearmen af rulleakslen (Figur 1).
4. Skyd rulleakslen ud af klippehøjdearmen i den modsatte ende af klippeenheden.




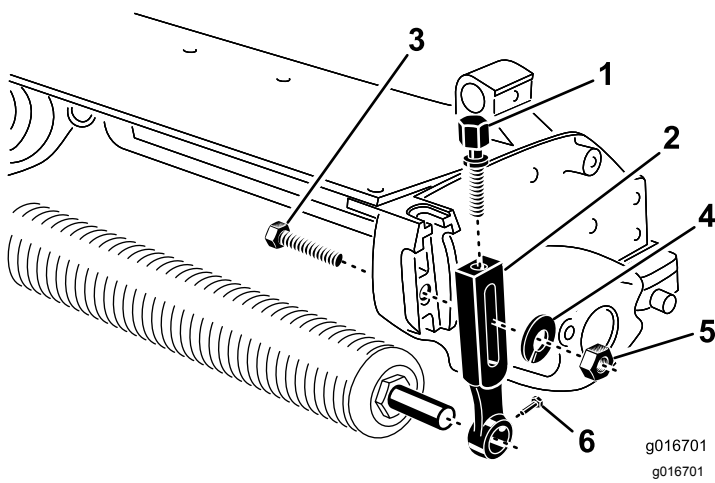

Figur 1

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Justeringsskrue | 4. Spændeskive |
| 2. Klippehøjdearm | 5. Møtrik |
| 3. Plovbolt | 6. Rullemonteringskrue |

5. Monter en maskinskrue og en møtrik løst på hver klemme (Figur 2). Stram dem ikke.
6. Indsæt en akseklamme i hver ende af rulleakslen (Figur 2).
7. Monter rullen løst på klippeenheden med klippehøjdearmen og fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet tidligere.
8. Juster til den ønskede klippehøjde, og stram klippehøjdearmens monteringskrue.
9. Placer børsten mellem frontrullen og klippeenheden som vist i Figur 2.

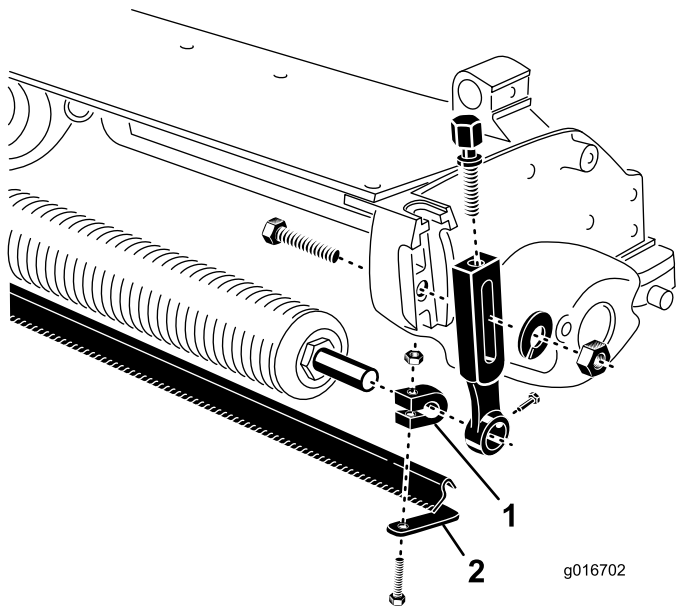

Figur 2

- | | |
|-----------|------------|
| 1. Klemme | 2. Skraber |
|-----------|------------|

10. Centrér børsten på rullen.

11. Flyt skraberen ind eller ud, indtil den ønskede rullefrigang er nået. Skraberens må ikke berøre rullen. Sørg for, at skraberens er placeret parallelt med rullen.
12. Stram maskinskrue og møtrikkerne, der fastgør klemmerne på rulleakslen. Tilspænd med et moment på 11 Nm.
13. Centrér rullen og børsten mellem klippehøjdearmene.
14. Drej børsten ned, indtil den ønskede plænekontakt er nået.
15. Spænd rullemonteringskrue.