

Kit de assistência de elevação da plataforma

Cortador de raio de viragem zero com operador

Modelo nº 140-5123

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Mola de extensão Parafuso com olhal curto Porca Parafuso com olhal comprido	1 1 1 1	Instalação do kit.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor e retire a chave.

2

Instalação do kit


Peças necessárias para este passo:

1	Mola de extensão
1	Parafuso com olhal curto
1	Porca
1	Parafuso com olhal comprido

Procedimento

1. Mova a plataforma do cortador até à posição da altura de corte mais baixa.
2. Instale o parafuso com olhal curto e a porca na alavanca de elevação da plataforma (Figura 1). Aperte com 36 a 45 N·m.



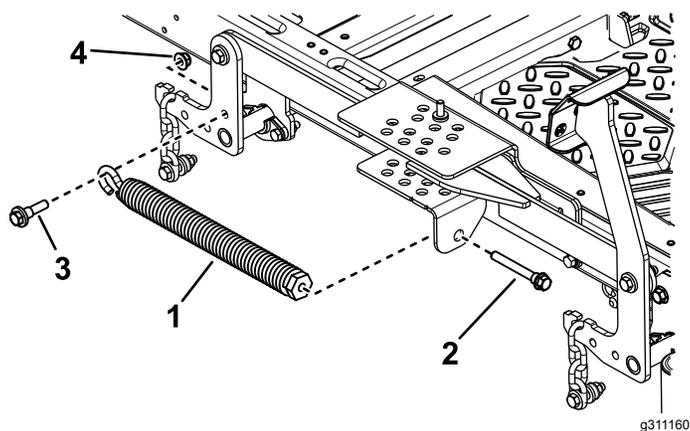


g311160

Figura 1

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mola de extensão | 3. Parafuso com olhal curto |
| 2. Parafuso com olhal comprido | 4. Porca |

3. Coloque a extremidade em gancho da mola de extensão sobre o parafuso com olhal (Figura 1).
4. Instale o parafuso com olhal comprido através da placa da altura de corte e na mola de extensão (Figura 1).
5. Ajuste a tensão da mola para a distância adequada entre o ajustador da mola e a placa da altura de corte da sua máquina (Figura 2); consulte a tabela seguinte.

Dimensão da plataforma	Distância
122 cm	3,8 cm
137 cm	1,3 cm
152 cm	1,3 cm

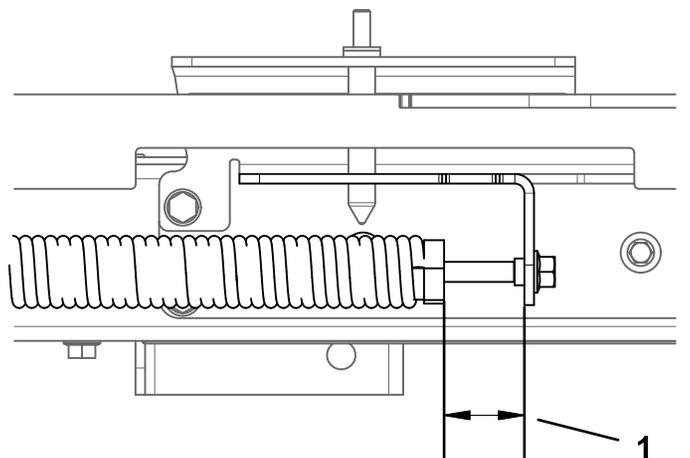

g311159

Figura 2

1. Distância