



Prise pour accessoire électrique

Tondeuse GrandStand® ou tondeuse autotractée ProLine Commercial

N° de modèle 133-1438

Instructions de montage

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Remarque: Si la machine est équipée de plusieurs accessoires électriques, vous devez vous procurer un adaptateur en Y (réf. Toro 121-5988, vendu séparément) pour installer ce kit.

Montage du kit sur une tondeuse GrandStand

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

Montage de la prise 12 V

1. Relevez le coussin.
2. Retirez le cache amovible sur le côté droit de la machine (Figure 1).

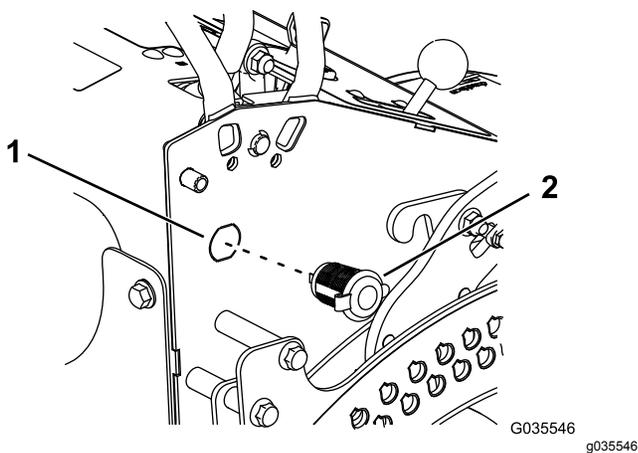


Figure 1

1. Emplacement du cache amovible
2. Prise 12 V

3. Retirez la bague de blocage de la prise 12 V.
4. Montez la prise 12 V et fixez-la avec la bague de blocage (Figure 1).

Connexion du faisceau de câblage de la prise

1. Branchez les connecteurs du faisceau de câblage de la prise aux bornes de la prise 12 V (Figure 2).

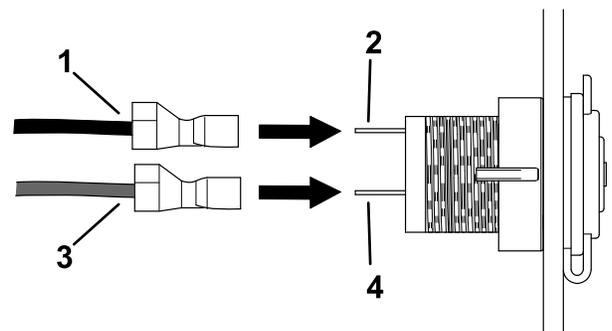


Figure 2

1. Connecteur (-) négatif
2. Borne (-) négative
3. Connecteur (+) positif
4. Borne positive (+)

2. Connectez le faisceau de câblage comme suit :

- **Modèles sans accessoires électriques** – branchez le faisceau de la prise au faisceau de la machine (Figure 3).

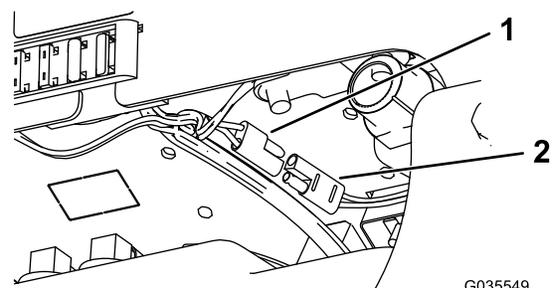


Figure 3

1. Faisceau de la machine
2. Faisceau de la prise



- **Modèles avec kit d'éclairage ou autre accessoire électrique** – branchez le faisceau de la prise au faisceau du kit d'éclairage ou autre accessoire.
- **Machines avec kit d'éclairage et accessoire électrique** – procédez comme suit :

Remarque: Un adaptateur en Y est nécessaire (réf. Toro 121-5988, vendu séparément) pour brancher le faisceau de la prise quand les deux accessoires sont installés sur la machine.

- Débranchez l'autre accessoire du faisceau du kit d'éclairage.
- Branchez l'extrémité à 1 connecteur de l'adaptateur en Y au faisceau du kit d'éclairage (Figure 4).

Important: Ne branchez l'extrémité à 2 connecteurs de l'adaptateur en Y à aucun autre connecteur fournissant une tension.

- Branchez le faisceau de la prise et l'autre faisceau d'accessoire à l'extrémité à 2 connecteurs de l'adaptateur en Y (Figure 4).

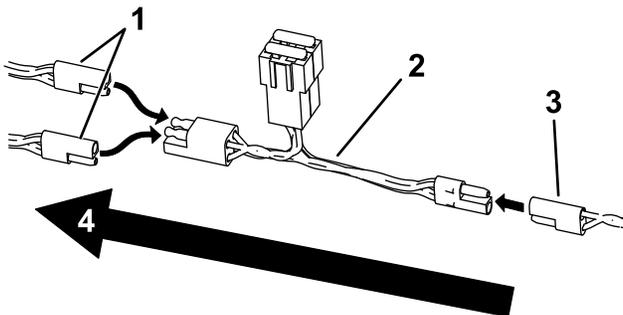


Figure 4

g311474

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Faisceau de prise et et autre faisceau d'accessoire | 3. Faisceau du kit d'éclairage |
| 2. Y Adaptateur en Y | 4. Sens de circulation du courant |

Montage du kit sur une tondeuse ProLine

Préparation de la machine

- Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
- Serrez le frein de stationnement.
- Coupez le moteur et enlevez la clé.

- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

Montage de la prise 12 V

- Retirez le cache amovible sur le côté droit de la machine (Figure 5).

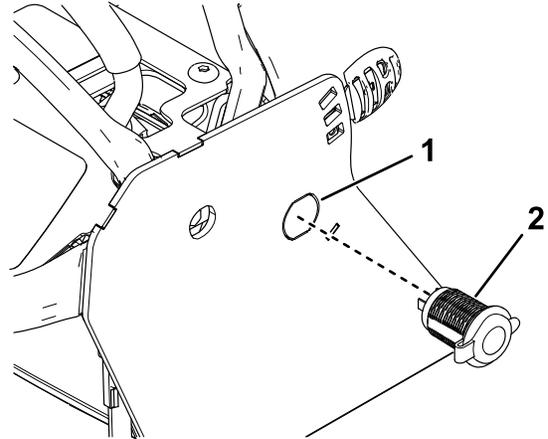


Figure 5

g311409

- Emplacement du cache amovible
- Prise 12 V

- Retirez la bague de blocage de la prise 12 V.
- Montez la prise 12 V et fixez-la avec la bague de blocage (Figure 5).

Connexion du faisceau de câblage de la prise

- Branchez les connecteurs du faisceau de câblage aux bornes de la prise 12 V.

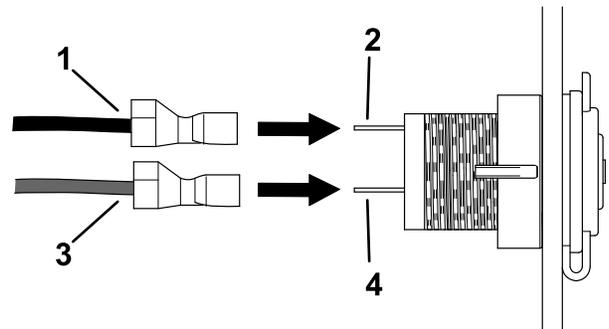


Figure 6

g311406

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Connecteur (-) négatif | 3. Connecteur (+) positif |
| 2. Borne (-) négative | 4. Borne positive (+) |

- Connectez le faisceau de câblage comme suit :
 - **Modèles sans accessoires électriques** – branchez le faisceau de la prise au faisceau de la machine (Figure 7).

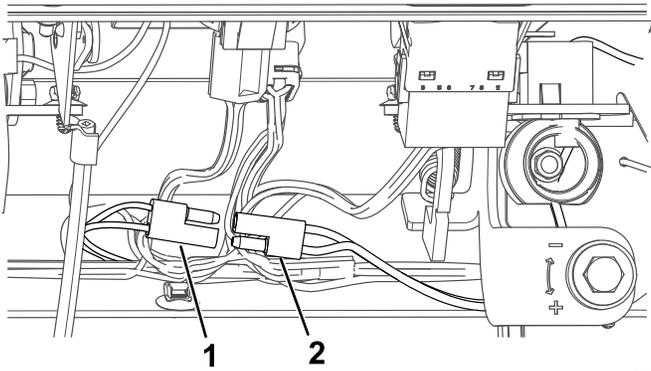


Figure 7

g311418

1. Faisceau de la machine 2. Faisceau de la prise

- **Modèles sans accessoire électrique** – branchez le faisceau de la prise au faisceau d'accessoire.


- **Modèles avec 2 autres accessoires électriques** – procédez comme suit :

Remarque: Un adaptateur en Y est nécessaire (réf. Toro 121-5988, vendu séparément) pour brancher le faisceau de la prise quand les deux accessoires sont installés sur la machine.

- Débranchez le second accessoire de l'accessoire connecté au faisceau de la machine.
- Branchez l'extrémité à 1 connecteur de l'adaptateur en Y au faisceau de l'accessoire connecté (Figure 8).

Important: Ne branchez l'extrémité à 2 connecteurs de l'adaptateur en Y à aucun autre connecteur fournissant une tension.

- Branchez le faisceau de la prise et l'autre faisceau d'accessoire à l'extrémité à 2 connecteurs de l'adaptateur en Y (Figure 8).

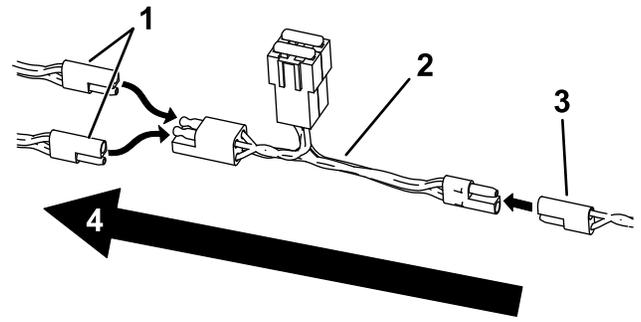

g311474

Figure 8

- | | |
|--|--|
| 1. Faisceau de prise et et autre faisceau d'accessoire | 3. Accessoire connecté au faisceau de la machine |
| 2. Y Adaptateur en Y | 4. Sens de circulation du courant |

Dernières opérations d'installation

- Utilisez des serre-câbles pour attacher le faisceau à l'écart des pièces coupantes ou mobiles.
- Relevez le coussin.
- Branchez le câble négatif (-) à la batterie.



Count on it.