

# Kit d'éclairage

## Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro et éjection latérale ou arrière

N° de modèle 144-1992

### Instructions de montage

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Feu à LED	2	Installation du kit d'éclairage (modèles avec arceau de sécurité rond).
Vis à tête hexagonale (5/16" x 1") – inclus avec le feu à LED	2	
Contre-écrou (5/16") – inclus avec le feu à LED	2	
Collier de tube	2	
Faisceau de câblage	1	
Interrupteur à bascule	1	
Attache-câble	14	
Feu à LED	2	Installation du kit d'éclairage (modèles avec arceau de sécurité carré).
Vis à tête hexagonale (5/16" x 1") – inclus avec le feu à LED	2	
Contre-écrou (5/16") – inclus avec le feu à LED	2	
Faisceau de câblage	1	
Interrupteur à bascule	1	
Attache-câble	14	
Plaque de montage de feu	2	
Étrier fileté	2	
Contre-écrou (3/8")	4	

## Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Coupez le moteur et enlevez la clé.



# Installation du kit d'éclairage

## Pour modèles avec arceau de sécurité rond

1. Faites coulisser ou basculer le siège en avant.
2. Fixez les 2 colliers de tube à l'emplacement souhaité sur l'arceau de sécurité (Figure 1).

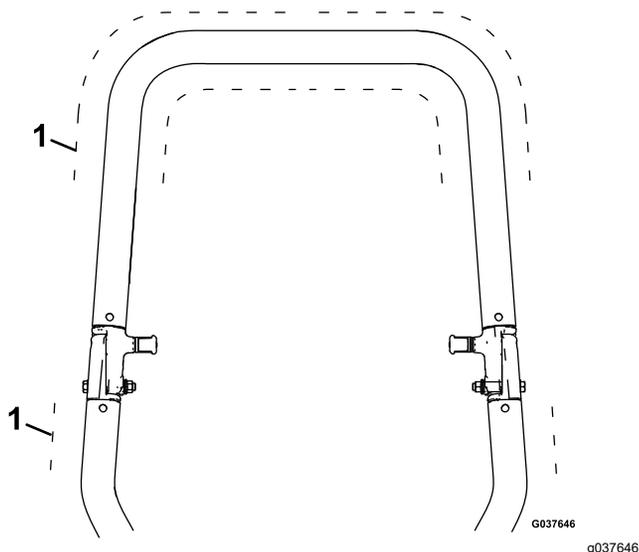


Figure 1

1. Emplacements de montage

3. Fixez les 2 feux à LED sur les 2 colliers de tube à l'aide de 2 vis à tête hexagonale (5/16" x 1") et 2 contre-écrous (5/16"), comme montré à la Figure 2.

**Remarque:** Ne montez pas les feux à LED à un emplacement où ils masquent les autocollants de l'arceau de sécurité.


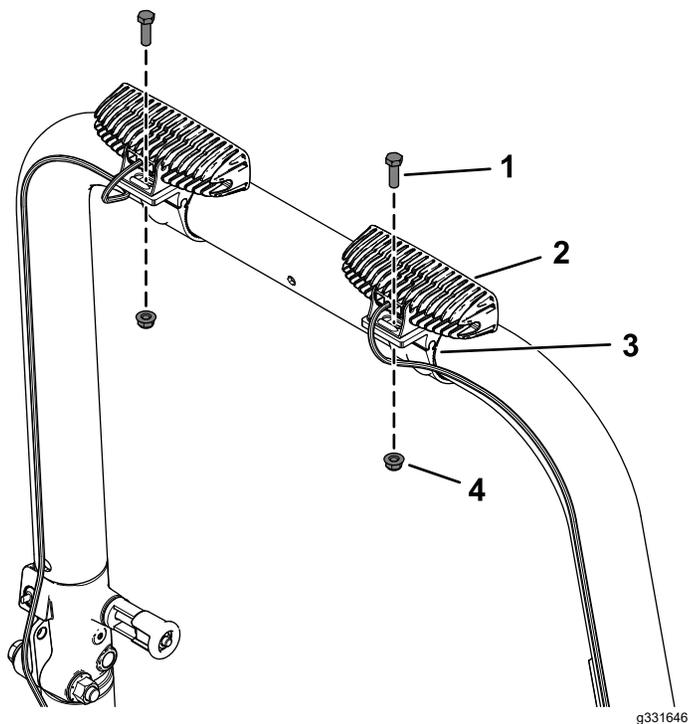


Figure 2


1. Vis à tête hexagonale (5/16" x 1")
2. Feu à LED
3. Collier de tube
4. Contre-écrou (5/16")

4. Branchez les connecteurs de faisceau des 2 feux à LED sur le faisceau de câblage principal (Figure 3).

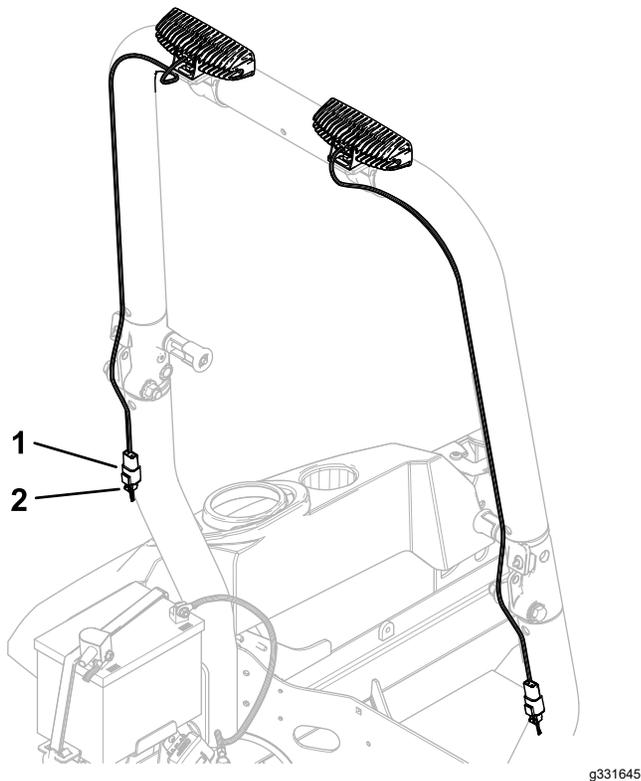

**Figure 3**

1. Connecteur de faisceau
2. Faisceau câblage principal de feu à LED

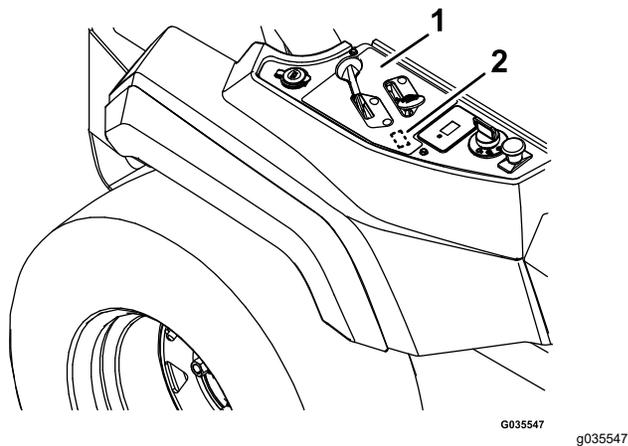

**Figure 4**

1. Autocollant d'accélérateur/starter
2. Découper ici

5. Retirez, et conservez, les 2 vis qui fixent le panneau de commande sur l'aile droite.  
Soulevez délicatement le panneau et retournez-le.
6. En vous servant du panneau de commande comme guide, découper avec précaution l'ouverture de l'interrupteur dans l'autocollant de la commande d'accélérateur/starter (Figure 4).

7. Séparez l'interrupteur d'éclairage du faisceau de câblage.
8. Acheminez le faisceau d'éclairage sous le cadre de montage de l'arceau de sécurité et faites passer les câbles à travers la découpe rectangulaire du panneau de commande (Figure 5).
9. Placez l'interrupteur d'éclairage sur le dessus du panneau de commande et connectez-le au faisceau d'éclairage (Figure 5).

Veillez à insérer complètement les connecteurs sur les bornes. Enclenchez l'interrupteur dans la découpe avec précaution.

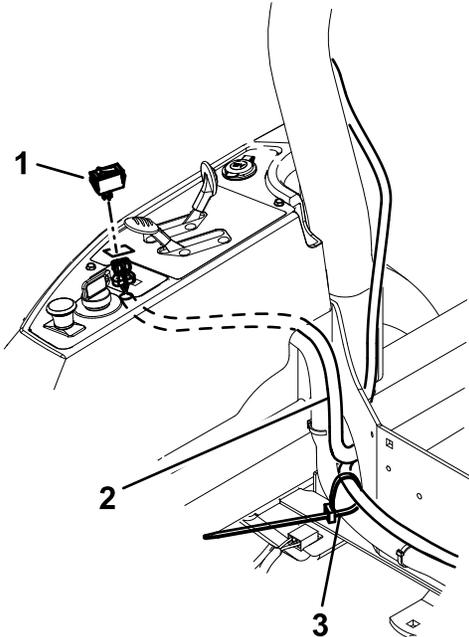


Figure 5

g331644

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Interrupteur                    | 3. Attache-câble |
| 2. Faisceau de câblage d'éclairage |                  |

13. Enroulez l'excédent de câble au besoin et attachez le faisceau d'éclairage sur la machine à l'aide des attache-câbles restants (Figure 6).

**Remarque:** Vérifiez que vous pouvez baisser, lever et verrouiller en place l'arceau de sécurité sans pincer ou endommager le faisceau de câblage.

**Remarque:** Vérifiez que les attache-câbles ne recouvrent pas les autocollants de l'arceau de sécurité.

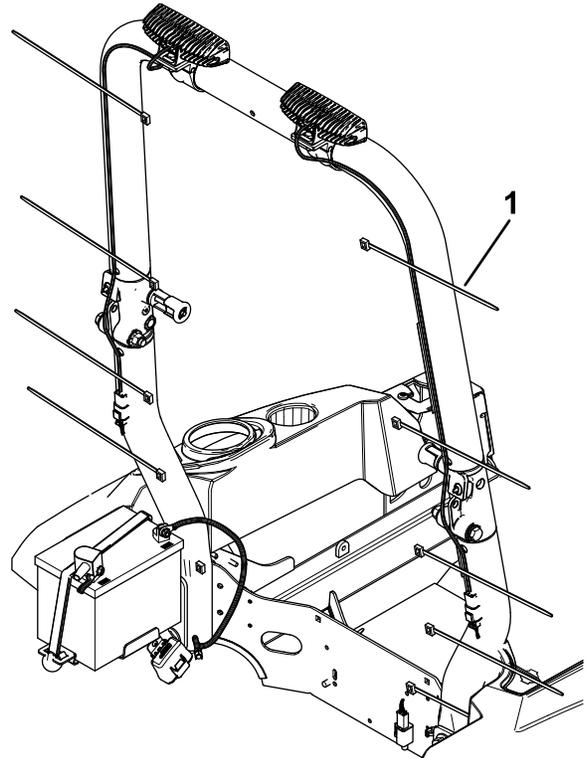


Figure 6

g331643

- |                  |
|------------------|
| 1. Attache-câble |
|------------------|

10. Fixez le panneau de commande sur l'aile droite à l'aide des vis retirées précédemment.
11. Attachez le faisceau d'éclairage sur le faisceau de câblage principal à l'aide d'attache-câbles légèrement serrés (Figure 5).
12. Retirez, et conservez, l'obturateur du connecteur auxiliaire du faisceau de la machine. Branchez le connecteur auxiliaire sur le faisceau d'éclairage et sécurisez les 2 faisceaux avec des attache-câbles.

# Installation du kit d'éclairage

## Pour modèles avec arceau de sécurité carré

1. Faites coulisser ou basculer le siège en avant.
2. Fixez les 2 plaques de montage sur l'arceau de sécurité à l'emplacement souhaité à l'aide de 2 étriers filetés et 2 contre-écrous ( $\frac{3}{8}$ " (Figure 7).

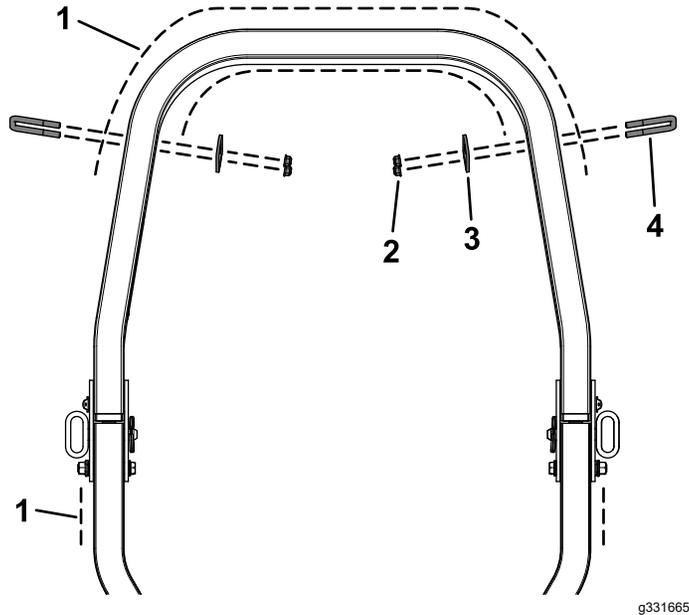


Figure 7

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Emplacements de montage        | 3. Plaque de montage de feu |
| 2. Contre-écrou ( $\frac{3}{8}$ " | 4. Étrier fileté            |

3. Fixez les 2 feux à LED sur les 2 plaques de montage à l'aide de 2 vis à tête hexagonale ( $\frac{5}{16}$ " x 1") et 2 contre-écrous ( $\frac{5}{16}$ "), comme montré à la Figure 8.

**Remarque:** Ne montez pas les feux à LED à un emplacement où ils masquent les autocollants de l'arceau de sécurité.

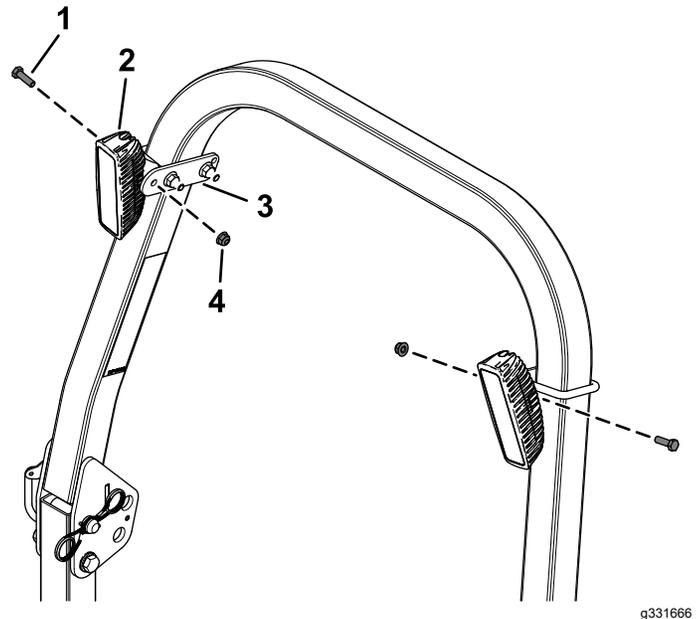


Figure 8

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Vis à tête hexagonale ( $\frac{5}{16}$ " x 1") | 3. Plaque de montage de feu        |
| 2. Feu à LED                                      | 4. Contre-écrou ( $\frac{5}{16}$ " |

4. Branchez les connecteurs de faisceau des 2 feux à LED sur le faisceau de câblage principal (Figure 3).
5. Retirez, et conservez, les 2 vis qui fixent le panneau de commande sur l'aile droite. Soulevez délicatement le panneau et retournez-le.
6. En vous servant du panneau de commande comme guide, découper avec précaution l'ouverture de l'interrupteur dans l'autocollant de la commande d'accélérateur/starter (Figure 4).
7. Séparez l'interrupteur d'éclairage du faisceau de câblage.
8. Acheminez le faisceau d'éclairage sous le cadre de montage de l'arceau de sécurité et faites passer les câbles à travers la découpe rectangulaire du panneau de commande (Figure 5).
9. Placez l'interrupteur d'éclairage sur le dessus du panneau de commande et connectez-le au faisceau d'éclairage (Figure 5).

Veillez à insérer complètement les connecteurs sur les bornes. Enclenchez l'interrupteur dans la découpe avec précaution.

10. Fixez le panneau de commande sur l'aile droite à l'aide des vis retirées précédemment.
11. Attachez le faisceau d'éclairage sur le faisceau de câblage principal à l'aide d'attache-câbles légèrement serrés (Figure 5).
12. Retirez, et conservez, l'obturateur du connecteur auxiliaire du faisceau de la machine. Branchez le connecteur auxiliaire sur le faisceau d'éclairage et sécurisez les 2 faisceaux avec des attache-câbles.
13. Enroulez l'excédent de câble au besoin et attachez le faisceau d'éclairage sur la machine à l'aide des attache-câbles restants (Figure 6).

**Remarque:** Vérifiez que vous pouvez baisser, lever et verrouiller en place l'arceau de sécurité sans pincer ou endommager le faisceau de câblage.

**Remarque:** Vérifiez que les attache-câbles ne recouvrent pas les autocollants de l'arceau de sécurité

**Remarques:**

