



# Protezione delle pale da golf dell'operatore

Reelmaster® 3100/3500/5010/7000, Groundsmaster®  
3500/4300/4500/4700, e macchine con un roll bar diritto

N° del modello 03614

## Istruzioni di installazione

### Preparazione della macchina

Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante, inserite il freno di stazionamento, spegnete il motore e togliete la chiave dal relativo interruttore (Figura 1).

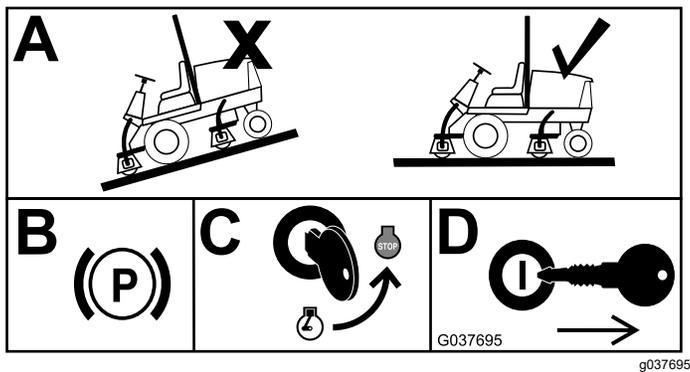


Figura 1

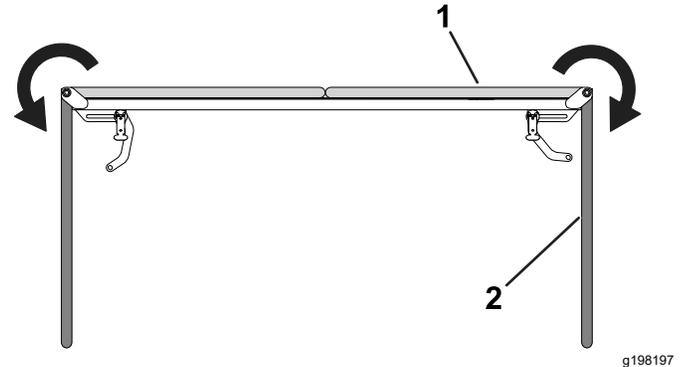


Figura 2

1. Ala di protezione - posizione iniziale
2. Ala di protezione - posizione finale

2. Fissate ogni braccio di fermo con 2 bulloni di spallamento, 2 distanziali e 2 dadi. Serrate i dadi flangiati e i bulloni di spallamento.

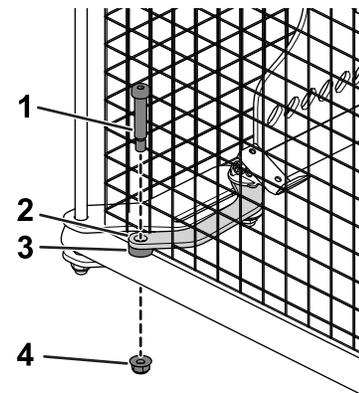


Figura 3

1. Bullone di spallamento
2. Attacco del braccio di fermo
3. Distanziale
4. Dado flangiato

### Montaggio della protezione delle pale da golf

Componenti necessari per questa procedura:

1	Gruppo protezione
2	Dado flangiato
2	Bullone di spallamento
2	Distanziale

1. Fate oscillare le ali di protezione chiuse per allinearle in posizione perpendicolare rispetto al pannello della protezione posteriore.



# Installazione del kit protezione delle palle da golf

## Installazione della protezione

Reelmaster 3100/3500 o Groundsmaster 3500

Componenti necessari per questa procedura:

1	Gruppo protezione
1	Staffa di montaggio sinistra
1	Staffa di montaggio destra
4	Staffa di fissaggio
4	Bullone a testa tonda – 3/8" x 3 1/2"
1	Dado flangiato
2	
8	Bullone a testa tonda – 3/8" x 7/8"

1. Montate senza serrare le 2 staffe al roll bar con 4 fascette, 4 bulloni a testa tonda e 4 dadi flangiati.

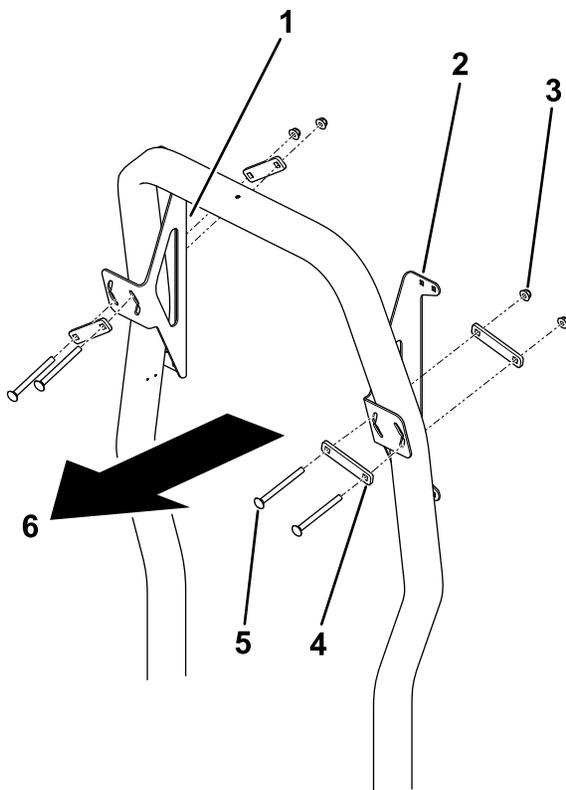


Figura 4

g198449

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Staffa di montaggio destra   | 4. Fascetta di tenuta (4)                    |
| 2. Staffa di montaggio sinistra | 5. Bullone a testa tonda – 3/8" x 3 1/2" (4) |
| 3. Dado flangiato (4)           | 6. Parte anteriore della macchina            |

2. Allineate il gruppo protezione delle palle da golf con le staffe e verificate che ci sia spazio libero a sufficienza per aprire il cofano senza toccare la protezione delle palle da golf. Posizionate le staffe nel senso dell'altezza sul roll bar come necessario.
3. Accertatevi che le due staffe siano ad un'altezza regolare, e serrate i dadi flangiati.
4. Montate senza serrare la protezione delle palle da golf alle staffe con 8 bulloni a testa tonda e 8 dadi flangiati.

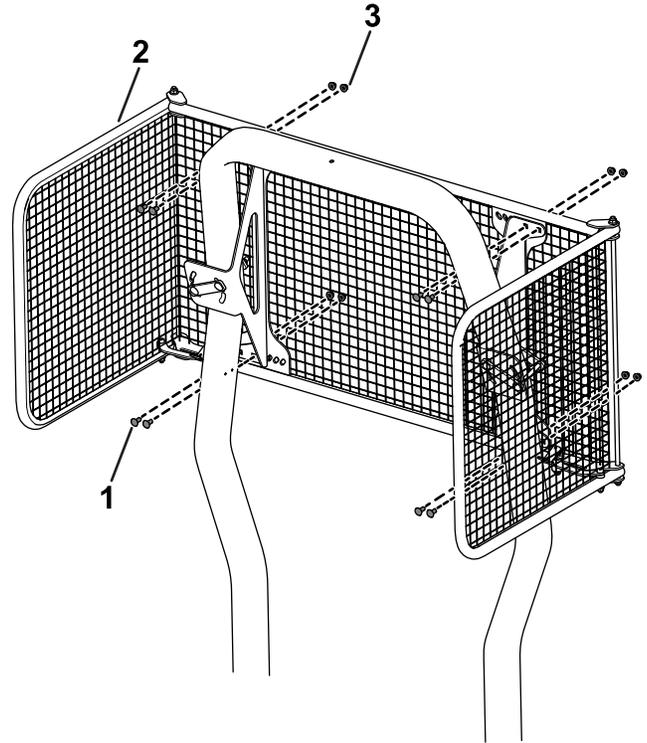


Figura 5

g198626

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bullone a testa tonda corto (8) | 3. Dado flangiato (8) |
| 2. Gruppo protezione               |                       |

5. Centrate la protezione delle palle da golf sulle staffe e serrate gli 8 dadi flangiati.

# Installazione della protezione

## Reelmaster 3555/3575

### Componenti necessari per questa procedura:

1	Gruppo protezione
1	Staffa di montaggio sinistra
1	Staffa di montaggio destra
4	Staffa di fissaggio
4	Bullone a testa tonda - $\frac{3}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ "
1	Dado flangiato
2	
8	Bullone a testa tonda - $\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ "

1. Montate senza serrare le 2 staffe al roll bar con 4 fascette, 4 bulloni a testa tonda e 4 dadi flangiati.

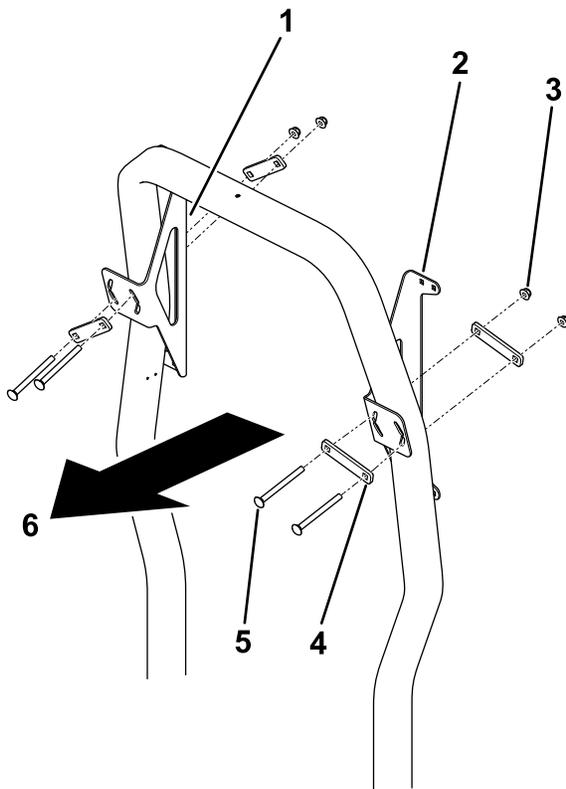


Figura 6

g198449

1. Staffa di montaggio destra
2. Staffa di montaggio sinistra
3. Dado flangiato (4)
4. Fascetta di tenuta (4)
5. Bullone a testa tonda -  $\frac{3}{8}$ " x  $4\frac{1}{2}$ " (4)
6. Parte anteriore della macchina

2. Allineate il gruppo protezione delle palle da golf con le staffe e verificate che ci sia spazio libero a sufficienza per aprire il cofano senza toccare la protezione delle palle da golf. Posizionate le staffe nel senso dell'altezza sul roll bar come necessario.

3. Accertatevi che le due staffe siano ad un'altezza regolare, e serrate i dadi flangiati.
4. Montate senza serrare la protezione delle palle da golf alle staffe con 8 bulloni a testa tonda e 8 dadi flangiati.

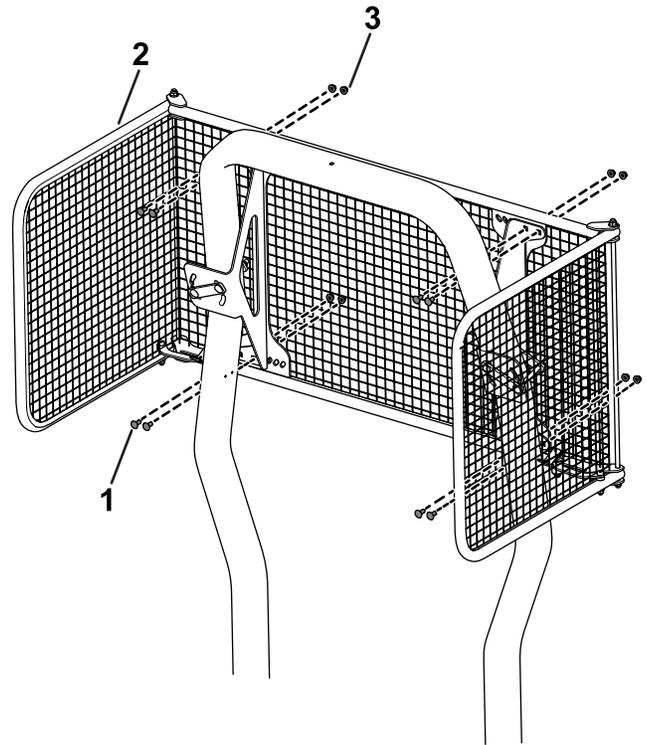


Figura 7

g198626

1. Bullone a testa tonda corto (8)
2. Gruppo protezione
3. Dado flangiato (8)

5. Centrate la protezione delle palle da golf sulle staffe e serrate gli 8 dadi flangiati.

# Installazione della protezione

## Reelmaster 5010 o Groundsmaster 4300-D

### Componenti necessari per questa procedura:

1	Gruppo protezione
1	Staffa di montaggio sinistra
1	Staffa di montaggio destra
4	Staffa di fissaggio
4	Bullone a testa tonda – $\frac{3}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ "
1	Dado flangiato
2	
8	Bullone a testa tonda – $\frac{3}{8}$ " x $7\frac{1}{8}$ "

1. Montate senza serrare le 2 staffe al roll bar con 4 fascette, 4 bulloni a testa tonda e 4 dadi flangiati.

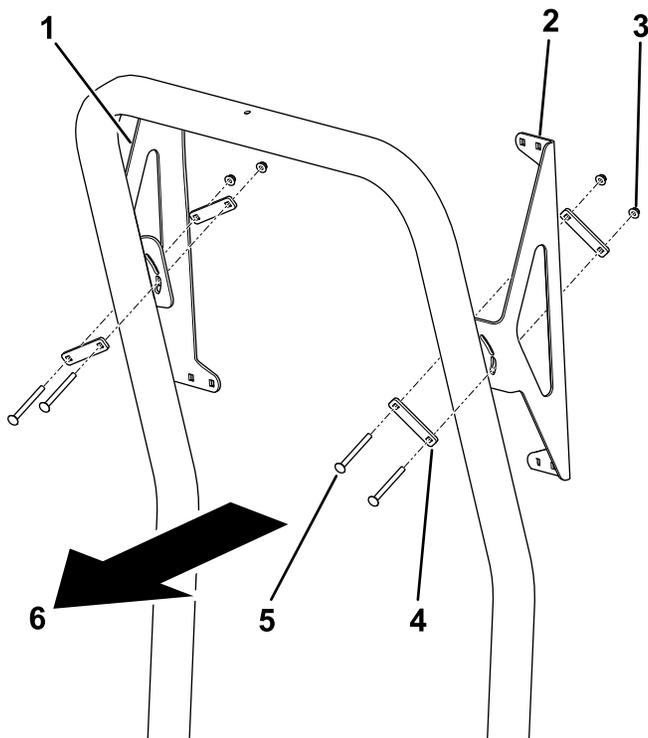


Figura 8

g211694

1. Staffa di montaggio destra
2. Staffa di montaggio sinistra
3. Dado flangiato (4)
4. Fascetta di tenuta (4)
5. Bullone a testa tonda –  $\frac{3}{8}$ " x  $4\frac{1}{2}$ " (4)
6. Parte anteriore della macchina

2. Allineate il gruppo protezione delle palle da golf con le staffe e verificate che ci sia spazio libero a sufficienza per aprire il cofano senza toccare la protezione delle palle da golf. Posizionate le staffe nel senso dell'altezza sul roll bar come necessario.
3. Accertatevi che le due staffe siano ad un'altezza regolare, e serrate i dadi flangiati.

4. Montate senza serrare la protezione delle palle da golf alle staffe con 8 bulloni a testa tonda e 8 dadi flangiati.

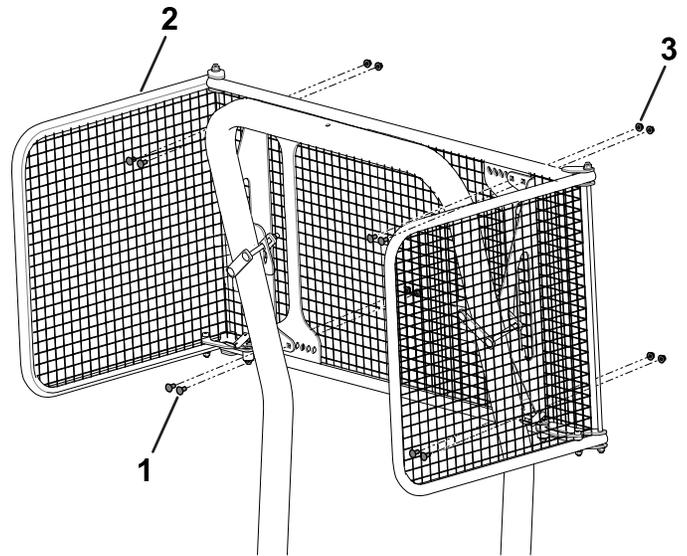


Figura 9

g211695

1. Bullone a testa tonda corto (8)
2. Gruppo protezione
3. Dado flangiato (8)

5. Centrate la protezione delle palle da golf sulle staffe e serrate gli 8 dadi flangiati.

# Installazione della protezione

## Reelmaster 7000 o Groundsmaster 4500/4700

### Componenti del kit necessari

Descrizione del kit	N. cat. Toro	Quantità
Adattatore-protezione delle palle da golf	137-1392	1

**Nota:** Non utilizzate la bulloneria fornita con il kit adattatore.

### Componenti necessari per questa procedura:

1	Gruppo protezione
1	Staffa di montaggio sinistra
1	Staffa di montaggio destra
4	Staffa di fissaggio
4	Bullone a testa tonda – $\frac{3}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ "
1	Dado flangiato
2	
8	Bullone a testa tonda – $\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ "

1. Montate senza serrare le 2 staffe al roll bar con 4 fascette, 4 bulloni a testa tonda e 4 dadi flangiati.

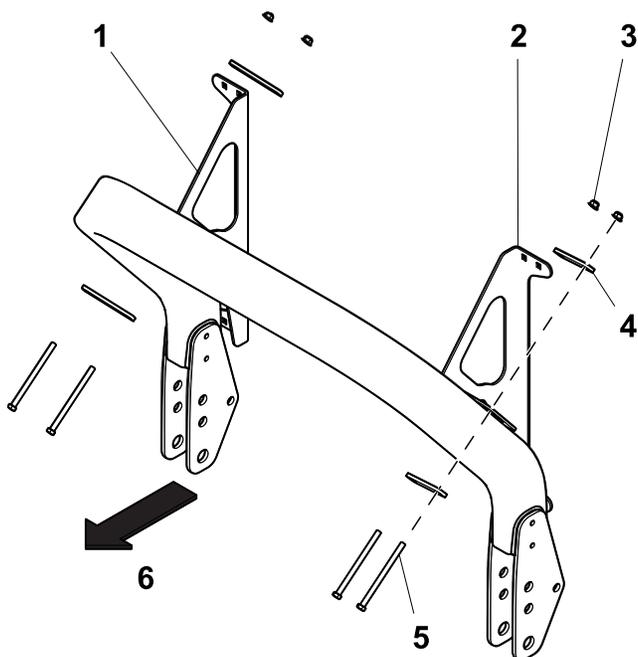


Figura 10

g372824

1. Staffa di montaggio destra
2. Staffa di montaggio sinistra
3. Dado flangiato (4)
4. Fascetta di tenuta (4)
5. Bullone a testa tonda –  $\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " (4)
6. Parte anteriore della macchina

2. Allineate il gruppo protezione delle palle da golf con le staffe e verificate che ci sia spazio libero a sufficienza per aprire il cofano senza toccare la protezione delle palle da golf. Posizionate le staffe nel senso dell'altezza sul roll bar come necessario.
3. Accertatevi che le due staffe siano ad un'altezza regolare, e serrate i dadi flangiati.
4. Montate senza serrare la protezione delle palle da golf alle staffe con 8 bulloni a testa tonda e 8 dadi flangiati.

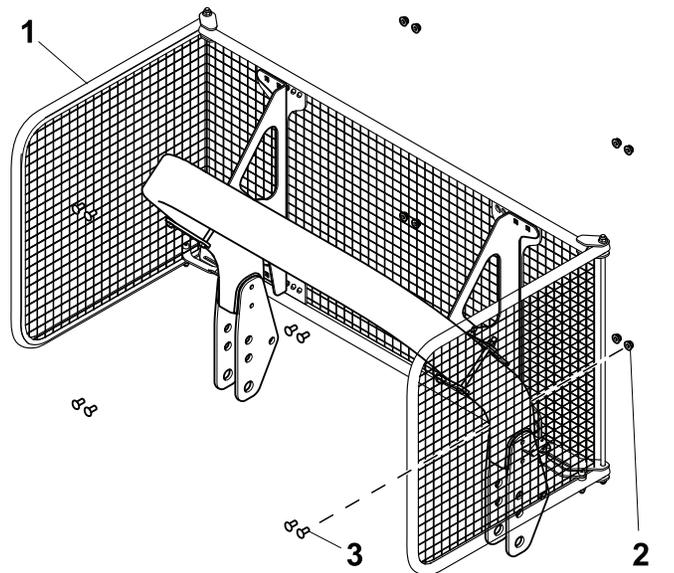


Figura 11

g372825

1. Bullone a testa tonda corto (8)
2. Gruppo protezione
3. Dado flangiato (8)

5. Centrate la protezione delle palle da golf sulle staffe e serrate gli 8 dadi flangiati.

# Installazione della protezione

## Macchine con un roll bar diritto

### Componenti del kit necessari

Descrizione del kit	N. cat. Toro	Quantità
Adattatore-protezione delle palle da golf	137-1081	1

### Componenti necessari per questa procedura:

1	Gruppo protezione
1	Staffa di montaggio sinistra
1	Staffa di montaggio destra
4	Staffa di fissaggio
4	Bullone a testa tonda – $\frac{3}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ "
1	Dado flangiato
2	
8	Bullone a testa tonda – $\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ "

1. Montate senza serrare le 2 staffe al roll bar con 4 fascette, 4 bulloni a testa tonda e 4 dadi flangiati.

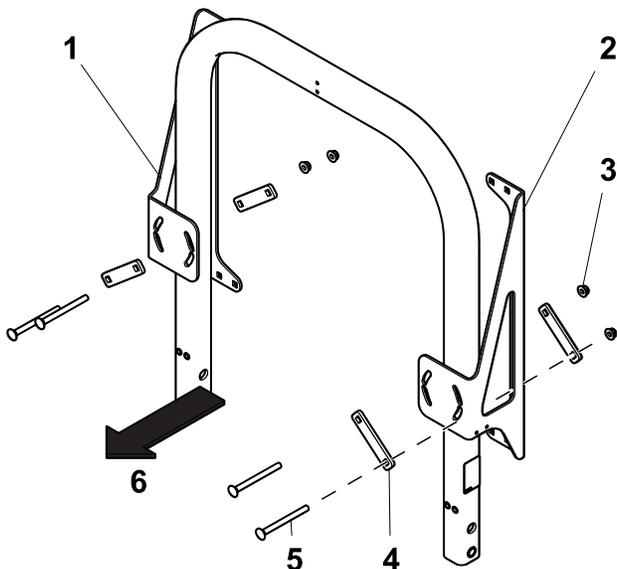


Figura 12

g372826

1. Staffa di montaggio destra
2. Staffa di montaggio sinistra
3. Dado flangiato (4)
4. Fascetta di tenuta (4)
5. Bullone a testa tonda –  $\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " (4)
6. Parte anteriore della macchina

2. Allineate il gruppo protezione delle palle da golf con le staffe e verificate che ci sia spazio libero a sufficienza per aprire il cofano senza toccare la protezione delle palle da golf. Posizionate le staffe nel senso dell'altezza sul roll bar come necessario.

3. Accertatevi che le due staffe siano ad un'altezza regolare, e serrate i dadi flangiati.
4. Montate senza serrare la protezione delle palle da golf alle staffe con 8 bulloni a testa tonda e 8 dadi flangiati.

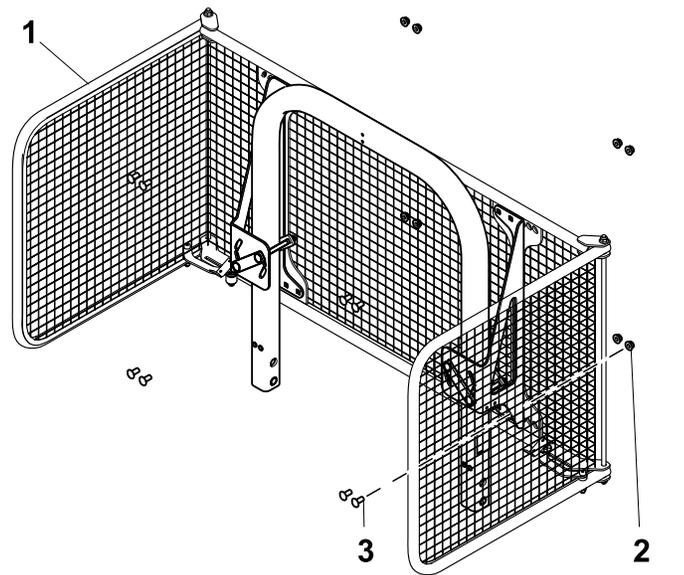


Figura 13

g372827

1. Bullone a testa tonda corto (8)
2. Gruppo protezione
3. Dado flangiato (8)

5. Centrate la protezione delle palle da golf sulle staffe e serrate gli 8 dadi flangiati.

# Funzionamento

## Utilizzo della protezione

Aprire le ali di protezione per avere accesso alla piattaforma dell'operatore. Chiudete il dispositivo di chiusura per fissare le ali di protezione in posizione aperta o chiusa (Figura 14).

**Nota:** Se il dispositivo di chiusura non è sufficientemente stretto, serrate il dado sul dispositivo di chiusura (Figura 15).


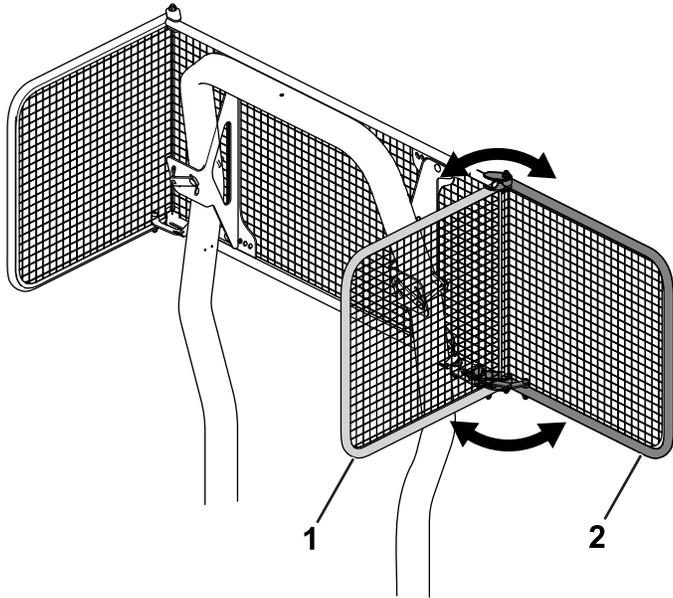


Figura 14

g198219

1. Ala di protezione - posizione chiusa
2. Ala di protezione - posizione aperta

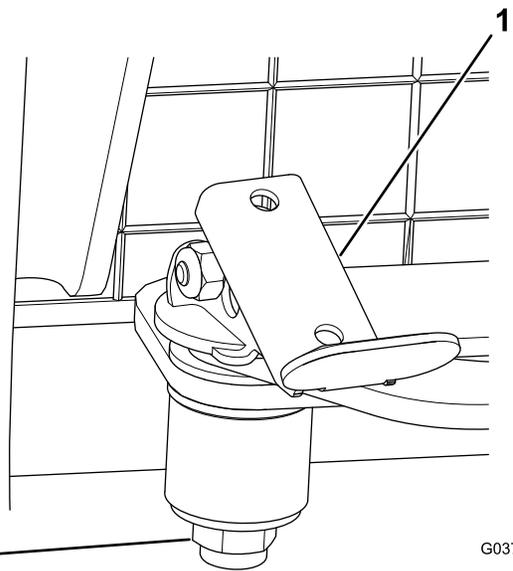

G037489

g037489

Figura 15

1. Dispositivo di chiusura
2. Dado

## Manutenzione

### Controllo della rete

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Prima di ogni utilizzo o quotidianamente—Controllate la rete per escludere danni.



**Count on it.**