



11x6.5-5 Luft-Laufräderkit

Grandstand® HD Rasenmäher

Modellnr. 161-3470

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Laufradgabelbaugruppe	2	Bauen Sie das Kit ein.
Scheibe	6	
Sicherungsmutter	2	



Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Kuppeln Sie die Zapfwelle aus.
3. Schieben Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
5. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.

⚠️ WARNUNG:

Mechanische oder hydraulische Wagenheber können u. U. ausfallen, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

Benutzen Sie zum Abstützen der Maschine Achsständer.

6. Heben Sie die Vorderseite der Maschine soweit vom Boden ab, damit die Laufräder vom Boden abgehoben sind. Stützen Sie die Maschine mit Achsständern ab.

Hinweis: Stützen Sie die Maschine mit entsprechend ausgelegten Stützböcken ab. Weitere Informationen zum Gewicht Ihrer Maschine finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.

Einbau des Kits

1. Nehmen Sie die beiden Laufradgabelbaugruppen wie unten dargestellt von den Laufradnaben ab.

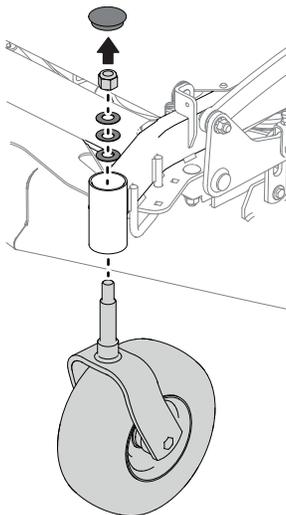


Bild 1

g494554

2. Tragen Sie Schmierfett auf die Laufradwelle der neuen Laufradgabel auf.

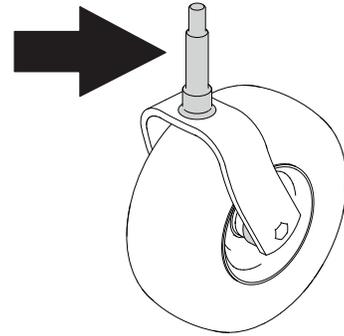


Bild 2

g495454

3. Montieren Sie die neue Laufradgabelbaugruppe mit drei Unterlegscheiben und eine Sicherungsmutter an jeder Laufradnabe.

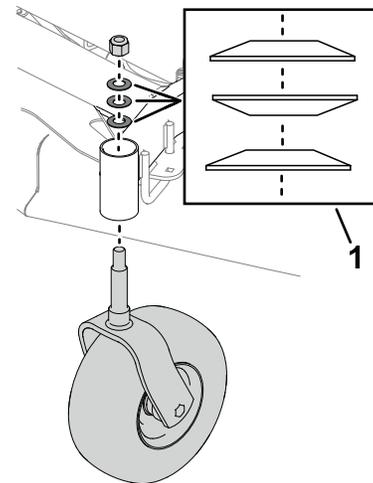


Bild 3

g494557

1. Ausrichtung der Unterlegscheiben

4. Ziehen Sie die oberen Muttern auf ein Drehmoment von 142 bis 197 N·m an und drehen Sie sie um eine 1/4 Umdrehung zurück.
5. Bringen Sie die Fettkappen an den Laufradnaben an.
6. Pumpen Sie die Laufräderreifen auf einen Reifendruck von 3,24 bar auf.