



# Kit di sfiato del serbatoio del carburante

Trattorino a 2 ruote motrici Greensmaster 3150

N° del modello 119-3521

Form No. 3365-606 Rev A

## Istruzioni di installazione

# Installazione

### ⚠ PERICOLO

In talune condizioni la benzina è estremamente infiammabile ed altamente esplosiva. Un incendio o un'esplosione possono ustionare voi ed altre persone, e causare danni.

- Eseguite questa procedura all'aria aperta, a motore freddo e tergete la benzina versata.
- Non fumate mai quando maneggiate benzina e state lontani da fiamme libere e da luoghi in cui i fumi di benzina possano essere accesi da una scintilla.

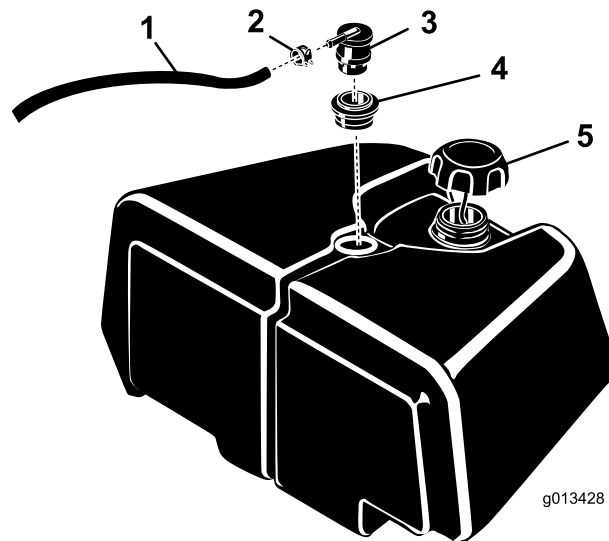


Figura 1

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante, abbassate gli elementi di taglio, spegnete il motore e inserite il freno di stazionamento.
2. Allentate leggermente e togliete il tappo dal serbatoio carburante.
3. Pulite la superficie attorno alla valvola antiribaltamento del serbatoio di carburante, per evitare che corpi estranei cadano nel serbatoio di carburante quando togliete la valvola e il gommino (Figura 1).
4. Allentare la fascetta stringitubo che fissa il flessibile alla valvola antiribaltamento e scollegare il flessibile dalla valvola (Figura 1).
5. Togliete la valvola antiribaltamento e il gommino dal serbatoio carburante (Figura 1).

**Nota:** Per agevolare la rimozione, applicare un lubrificante sulla valvola e sul gommino, afferrare la valvola con le pinze e ruotate avanti e indietro per distribuire il lubrificante sulle parti. Quindi estraete la valvola dal serbatoio.

6. Eliminate la valvola e il gommino.
7. Montate il nuovo gommino e lo sfiato del serbatoio carburante. Lubrificate leggermente i bordi interni ed esterni del gommino (ad es. con olio leggero). Inserite parzialmente lo sfiato nel gommino, posizionato il gommino/lo sfiato nel serbatoio e premete sulla parte superiore dello sfiato per farlo scivolare in basso e posizionate completamente la coppia nel serbatoio.

**Importante:** Accertatevi che il lato inferiore della flangia sulla parte superiore dello sfiato si trovi completamente sulla parte superiore

**del gommino di gomma, senza distanze o increspature.**

8. Montate il flessibile sullo sfiato servendovi della fascetta stringitubo precedentemente rimossa.