



Segmentos amarillos para césped

Nº de modelo 116-8233

Form No. 4501-365 Rev A

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

ADVERTENCIA: Letra negra/fondo naranja. Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO: Letra negra/fondo amarillo. Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

⚠ ADVERTENCIA

Si usted deja el cable conectado a la bujía, alguien podría arrancar el motor accidentalmente. Un arranque accidental del motor podría lesionar gravemente a usted o a otra persona.

Desconecte el cable de la bujía antes de efectuar cualquier mantenimiento. Aparte el cable para evitar su contacto accidental con la bujía.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Elemento	Pieza Nº	Descripción	Cant.
1	116-8835	Segmento amarillo, Cepillo de césped	1

Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo de alerta de seguridad (Figura 1) se utiliza tanto en este manual como sobre la máquina para identificar importantes mensajes de seguridad que deben observarse para evitar accidentes.

Este símbolo significa: ¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SE TRATA DE SU SEGURIDAD!



Figura 1

Símbolo de alerta de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

PELIGRO: Letra blanca/fondo rojo. Indica una situación inminente peligrosa que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

Instrucciones de instalación

1. Lleve la máquina a una superficie nivelada.
2. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y desconecte el/los cable(s) de la(s) bujía(s).
3. Eleve el cepillo colocando las ruedas giratorias en su posición original.
4. En ambos lados de la unidad, retire y guarde las fijaciones de los alojamientos exteriores de los cojinetes.



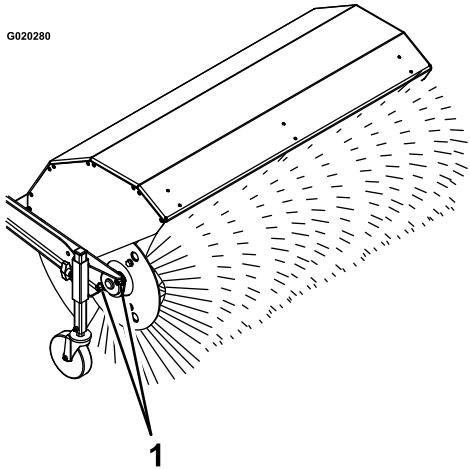


Figura 2

1. Fijaciones

5. Tire hacia atrás de la unidad de tracción para retirar el conjunto del cepillo de la unidad.
6. Apoye el eje acanalado en ambos lados de la caja de engranajes.
7. Coloque el conjunto principal del cepillo en posición vertical con el disco de retención desmontable hacia arriba.

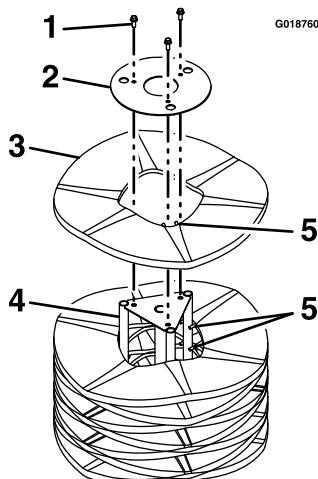


Figura 3

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Fijaciones | 4. Eje de apoyo |
| 2. Disco de retención | 5. Dedos de alineación |
| 3. Segmento del cepillo | |

8. Retire y guarde las fijaciones del disco de retención.
9. Retire los segmentos dañados o desgastados del cepillo. Instale los segmentos nuevos alternando los dedos metálicos de alineación, según se muestra en Figura 3.

Importante: El conjunto del cepillo puede sufrir daños si no se instalan correctamente los segmentos del cepillo.

10. Vuelva a instalar el conjunto del cepillo en la unidad.

Importante: Asegúrese de que los tornillos de fijación de los cojinetes están apretados antes de poner en marcha la barredora.