



# Kit Recycler® de 152 cm (34 po)

## Tondeuse autoportée TimeCutter® série MX

N° de modèle 131-4184

### Instructions de montage

## Montage


### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Défecteur	1	Montez le kit Recycler®.
Défecteur « kicker »	1	
Écrou à embase (5/16 po)	4	
Boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 po)	1	
Vis autotaraudeuse (5/16 x 3/4 po)	2	
Autocollant	1	
Lame	2	

### Montage du kit Recycler®

1. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
2. Déposez le tablier de coupe comme expliqué dans le *Manuel de l'utilisateur*.
3. Retournez le tablier de coupe à l'envers.
4. Déposez les lames du tablier de coupe comme expliqué dans le *Manuel de l'utilisateur*.
5. Enfilez des gants pour enlever les débris et les déchets d'herbe agglomérés sous le tablier de coupe.
6. Trouvez le déflecteur sur l'ouverture d'éjection latérale sur le tablier ([Figure 1](#)).

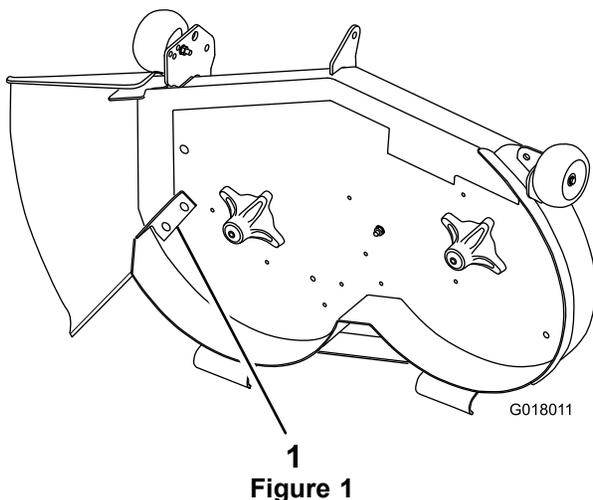

1  
Figure 1

1. Défecteur d'ouverture

7. Retirez les fixations qui retiennent le déflecteur d'ouverture sur le tablier et déposez le déflecteur d'ouverture.

**Remarque:** Mettez le déflecteur d'ouverture de côté pour rétablir l'éjection latérale ultérieurement.

8. Montez les fixations dans leurs trous d'origine sur le tablier.

**Remarque:** Cela évitera de laisser des trous ouverts pendant le fonctionnement du tablier.

### ▲ DANGER

Si des trous restent ouverts dans le tablier de coupe, vous-même et d'autres personnes pourraient être touchés en cas de projection de débris. Les débris éjectés par les trous du tablier de coupe peuvent causer des blessures graves.


- N'utilisez jamais le tablier de coupe sans avoir placé des fixations dans tous les trous.
- Placez les fixations dans les trous de montage chaque fois que vous déposez le déflecteur.

9. Retirez les 2 boulons de fixation et les 2 écrous du tablier de coupe aux emplacements indiqués à la [Figure 2](#).
10. Fixez le déflecteur sur le côté droit du tablier de coupe avec un boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 po) et 4



écrous à embase (5/16 po), comme montré à la [Figure 2](#).

**Remarque:** Serrez les fixations à la main.

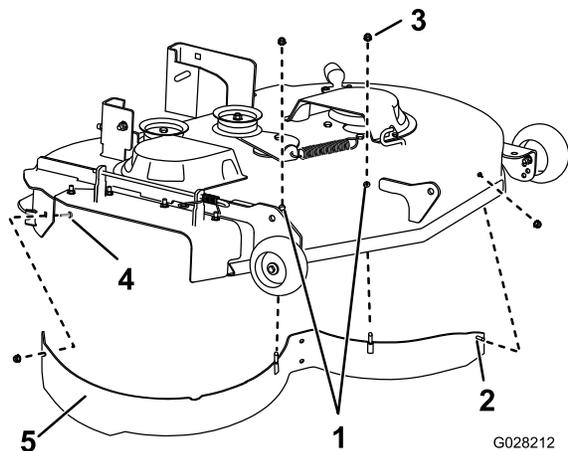


**Figure 2**

L'éjecteur latéral n'est pas représenté pour plus de clarté.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Déposez 2 boulons de fixation et 2 écrous ici. | 4. Boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 po) |
| 2. Ergot soudé                                    | 5. Déflecteur                            |
| 3. Écrou à embase (5/16 po)                       |  |


11. Montez le déflecteur « kicker » sur la face inférieure du tablier de coupe à l'aide de 2 vis autotaraudeuses (5/16 x 3/4 po) à l'emplacement indiqué à la [Figure 3](#).

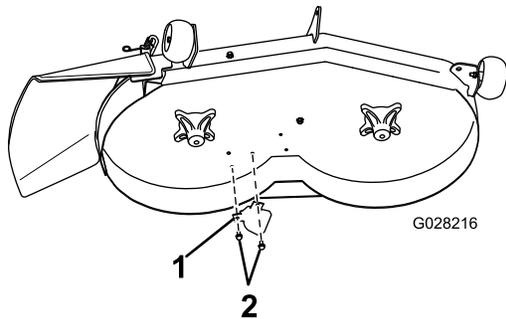

**Figure 3**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Déflecteur « kicker » | 2. Vis autotaraudeuses (5/16 x 3/4 po) |
|--------------------------|--|

12. Collez l'autocollant à l'emplacement indiqué à la [Figure 4](#).

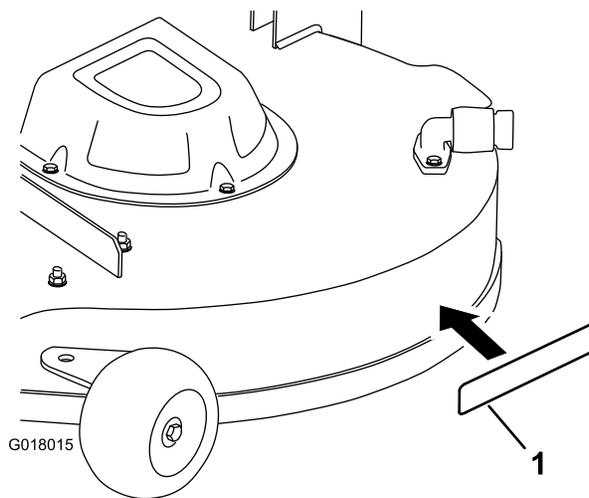

**Figure 4**

1. Autocollant

- Nettoyez soigneusement la surface avant d'apposer l'autocollant.
  - Humidifiez la surface avec de l'eau pure ou légèrement savonneuse.
  - Ôtez la pellicule de protection au dos de l'autocollant, puis placez l'autocollant à l'endroit prévu ([Figure 4](#)).
  - Aplatissez la surface de l'autocollant du centre vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Empiétez légèrement à chaque passage.
13. Posez les lames de déchetage du tablier de coupe comme expliqué dans le *Manuel de l'utilisateur*.
14. Reposez le tablier de coupe comme expliqué dans le *Manuel de l'utilisateur*.

## Rétablissement de l'éjection latérale

Inversez la procédure de dépose du kit « Recycler » décrite plus haut.

# Utilisation

## Conseils d'utilisation

### Sélection de la hauteur de coupe appropriée

Ne coupez pas plus de 25 mm (1 po) environ ou 1/3 de la hauteur de l'herbe. Si l'herbe est extrêmement drue et fournie, il peut être préférable d'augmenter la hauteur de coupe d'un cran ou de convertir la machine à l'éjection latérale ou au ramassage.

### Tonte de l'herbe haute

Si l'herbe est légèrement plus haute que d'habitude ou est humide, augmentez légèrement la hauteur de coupe. Tondez ensuite à nouveau l'herbe à la hauteur de coupe inférieure habituelle.

### La tonte dans des conditions extrêmes

L'air doit pouvoir circuler pour bien couper et recouper l'herbe dans le tablier de coupe. Pour cette raison, ne sélectionnez pas une hauteur de coupe trop basse et évitez d'entourer complètement la tondeuse d'herbe haute. Placez-vous toujours de sorte qu'un côté du tablier de coupe se trouve à l'extérieur de la zone non coupée. L'air pourra ainsi circuler librement dans le carter. Lorsque vous commencez à tondre au centre d'une surface encore intacte, avancez plus lentement et reculez si le tablier de coupe commence à se bloquer.

### Respect de la fréquence de tonte

Dans des conditions normales, il suffit de tondre tous les 4 à 5 jours. Cependant, tenez compte du fait que l'herbe pousse plus ou moins vite selon l'époque. Pour conserver la même hauteur de coupe, tondez souvent au début du printemps et seulement tous les 8 à 10 jours au milieu de l'été, quand l'herbe pousse moins vite. Si les conditions météorologiques, ou autres, vous empêchent de tondre pendant un certain temps, choisissez l'éjection latérale ou le ramassage, ou coupez l'herbe assez haut la première fois, puis un peu plus bas 2 ou 3 jours plus tard.

### Tondre avec des lames bien aiguisées

Au contraire d'une lame émoussée, une lame bien aiguisée assure une coupe nette, sans arracher l'herbe ou la déchiqueter. L'herbe arrachée ou déchiquetée brunit sur les bords, sa croissance ralentit et elle devient plus sensible aux maladies.

### Nettoyage après l'utilisation

Pour obtenir des résultats optimaux, nettoyez le dessous du tablier de coupe. La performance de coupe sera diminuée si des débris encombrant le tablier de coupe.



**Count on it.**