Form No. 3448-388 Rev A

Комплект для встановлення ножів

Садовий трактор Z Master® Professional серії 2000

Номер моделі 145-3687

Інструкції з монтажу

Безпека

Знаки безпеки та вказівки

Попереджувальні наліпки та інструкції з техніки безпеки знаходяться у безпосередній видимості для оператора і розташовані поблизу будь-якої зони потенційної небезпеки. Замініть всі наліпки, які були пошкоджені або відсутні.

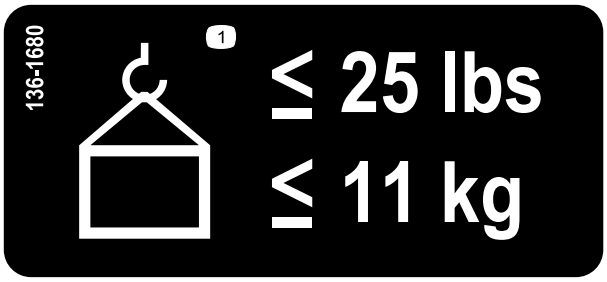

136-1680

1. Максимальна вага: 11 кг (25 фунтів)

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Реєструйтесь на www.Toro.com.

CE UK CA

Оригінальні інструкції (англійською)
Надруковано у США
Усі права захищені

3448-388

Монтаж

Окремі деталі

Використайте наведену нижче таблицю, щоб переконатись, що всі частини було доставлено

Опис	Кіль-кість	Використання
Немає необхідності в частинах	–	Підготовка машини.
Верхнє кріплення	1	Встановіть комплект.
Головний кронштейн	1	
Верхній кронштейн	1	
Нижній опорний кронштейн	1	
Зварний опорний кронштейн	1	
Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма)	4	
Гайка (5/16 дюйма)	3	
Ручка	1	
Ручний затискач	1	
Шліцевий гвинт	1	
Контргайка	1	
Гвинт (5/16 x 1 дюйм)	3	Прикріпіть комплект до машини.
Гайка (5/16 дюйма) — використовуйте лише 4 для машин 2017 року та старіших	6	
Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма) — використовуйте лише 1 для машин 2017 року та старіших	4	
Внутрішній опорний кронштейн — лише для машини 2018 та новіших	1	
Ліва підвіска опорного кронштейна — лише для машини 2021 та новіших	1	
Самонарізний гвинт (3/8 x 1 дюйм) — лише для машини 2021 та новіших	2	
Комплект для переднього навантаження (продається окремо)	1	Встановіть комплект для переднього навантаження (за потреби).

Підготовка машини

1. Зупиніть пристрій на рівній поверхні.
2. Перемісіть важіль керування рухом у ФІКСОВАНЕ НЕЙТРАЛЬНЕ положення.
3. Увімкніть ручне гальмо.
4. Заглушіть двигун і вийміть ключ.

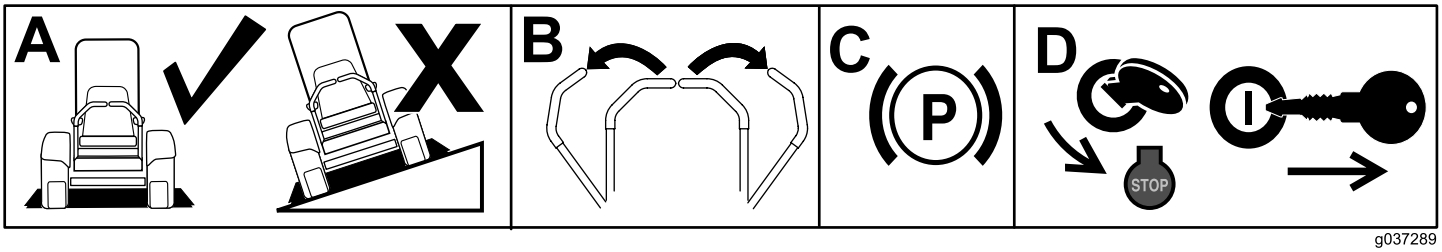

g037289

g037289

Рисунок 1

Зібрання комплекту

Зберіть комплект, як показано на Рисунок 2 Переконайтеся, що верхнє кріплення до головного кронштейна встановлено вільно; див. Рисунок 3, щоб визначити, який отвір використовувати у верхньому кріпленні.

Примітка: Встановіть нижній опорний кронштейн лише тоді, якщо ви встановлюєте комплект перед задніми шинами. Встановіть кронштейн так, щоб велика поверхня була спрямована назад до машини; Рисунок 2 або спрямована на кронштейн для кріплення комплекту на лівій стороні машини.

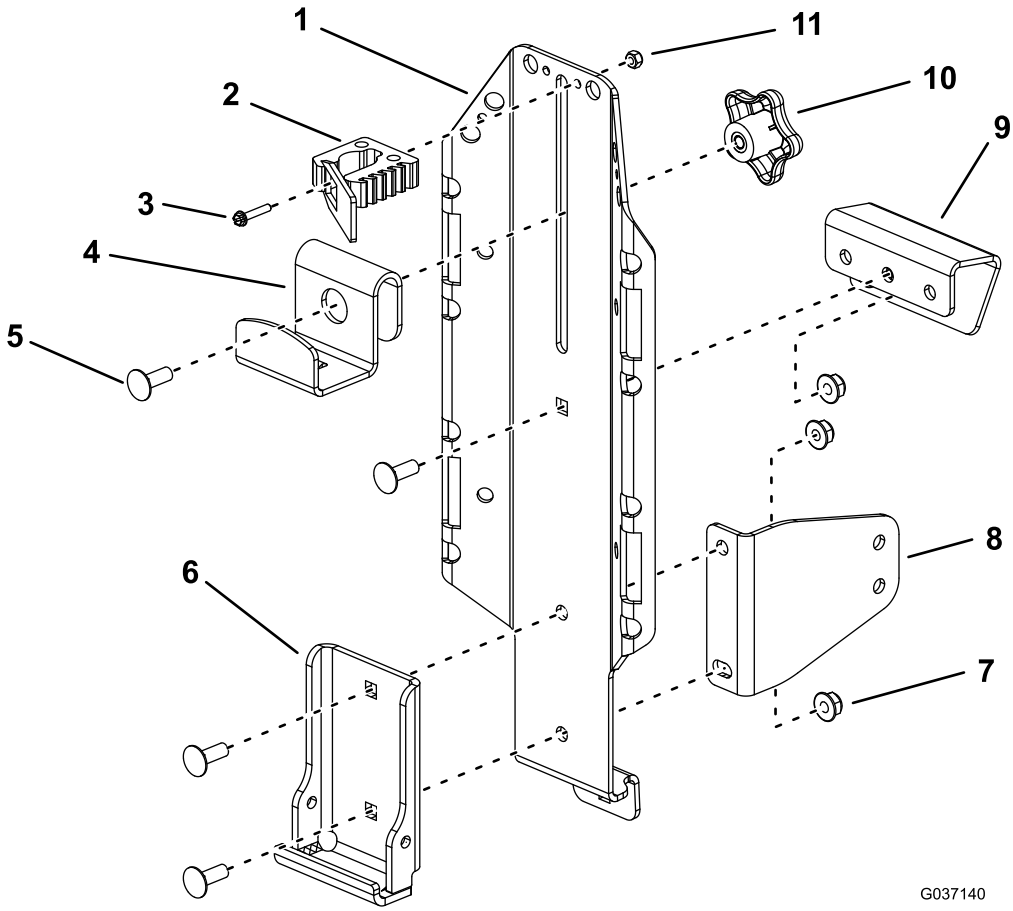

g037140

Рисунок 2

1. Головний кронштейн
2. Ручний затискач (додатково)
3. Шліцевий гвинт
4. Верхній кронштейн
5. Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма)
6. Зварний опорний кронштейн
7. Гайка (5/16 дюйма)
8. Нижній опорний кронштейн (за потреби)
9. Верхнє кріплення
10. Ручка
11. Контргайка

Для машин 2021 та новіших ви не можете встановлювати комплект перед задньою шиною з правого боку машини.

Примітка: Кріплення ручного затискача є необов'язковим. Якщо кріплення ручного затискача на головному кронштейні незручне для кріплення аксесуарів, ви можете альтернативно встановити його на ніж (продається окремо); просвердліть у ковші отвір (5,1 мм або 0,2 дюйма в діаметрі) і закріпіть на ньому ручний затискач за допомогою шліцевого гвинта та контргайки.

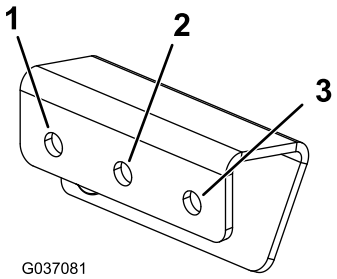

g037081

Рисунок 3

1. Використовуйте цей отвір, якщо ви встановлюєте комплект перед лівою, задньою шиною.
2. Використовуйте цей отвір, якщо ви встановлюєте комплект у будь-якому місці позаду задніх шин.
3. Використовуйте цей отвір, якщо ви встановлюєте комплект перед правою, задньою шиною **(неможливо встановити в цьому місці на машинах 2021 року та новіших)**.

Кріплення комплекту до машини

Місця встановлення

Ви можете встановити цей комплект у 6 місцях на машині (Рисунок 4). Див. 1 з наступних процедур, щоб встановити комплект у потрібному місці.

Примітка: На машинах Titan HD серії 1500 можна встановлювати комплект лише в 2 місцях перед задніми шинами.

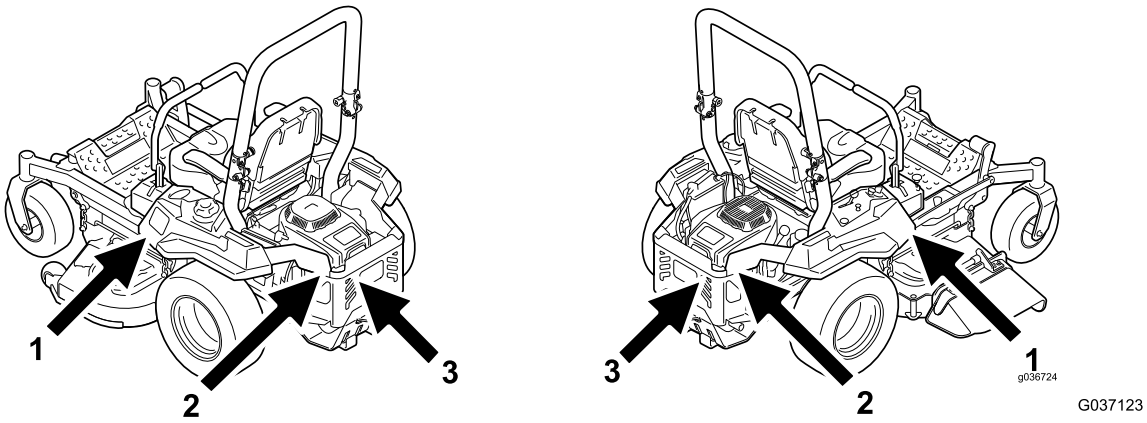

g037123

Рисунок 4

1. Попереду задньої шини **(неможливо встановити попереду правої, задньої шини на машинах 2021 та новіших)**
2. Боковий кожух двигуна
3. Задній кожух двигуна

Встановлення комплекту перед задніми шинами

На машини 2017 року та старіші

1. Закріпіть вузол кріплення на кришці консолі, використовуючи 2 гвинта (5/16 x 1 дюйм) і 2 гайки (5/16 дюйма), як показано на рисунку Рисунок 5абоРисунок 6.
2. Затягніть кріплення, які фіксують верхнє кріплення до головного кронштейна.
3. Закріпіть нижній опорний кронштейн на задній стороні кронштейна під кришкою консолі, використовуючи 1 гвинт (5/16 x 1 дюйм) і 1 гайку (5/16 дюйма), як показано на рисунку Рисунок 5абоРисунок 6.

   Примітка: Вам не потрібен нижній отвір у головному кронштейні або нижньому опорному кронштейні.

   Примітка: Переконайтеся, що вузол у вертикальному положенні. Якщо він висить під кутом, нижній опорний кронштейн може бути встановлений неправильно.

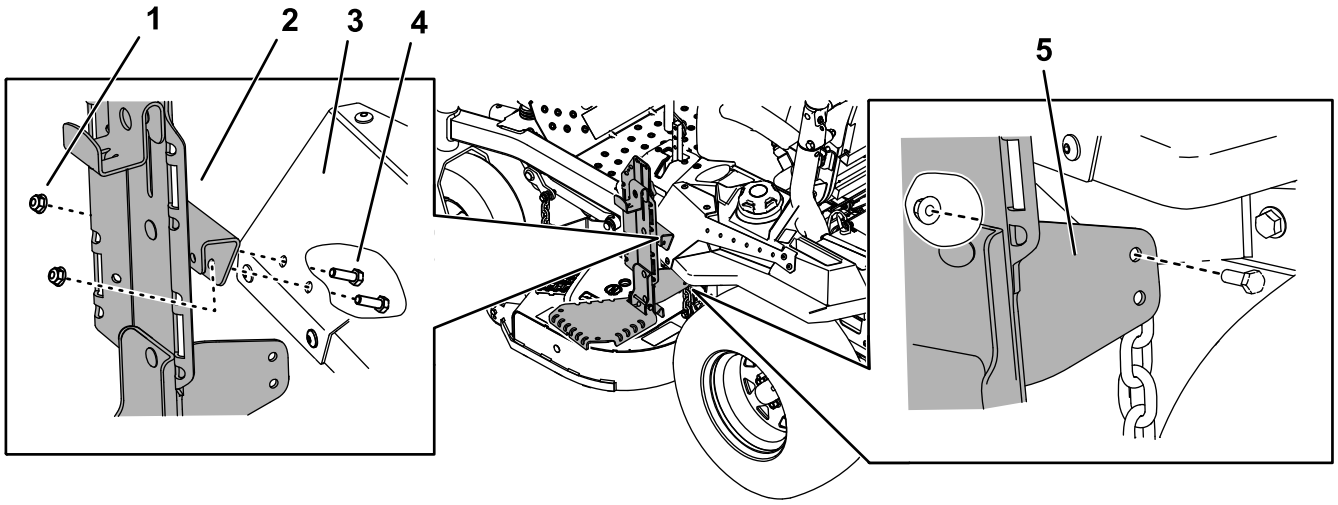

g213937

Рисунок 5

Кріплення комплекту на лівій стороні машини

1. Гайка (5/16 дюйма)
2. Кріплення вузла
3. Кришка консолі
4. Гвинт (5/16 x 1 дюйм)
5. Нижній опорний кронштейн

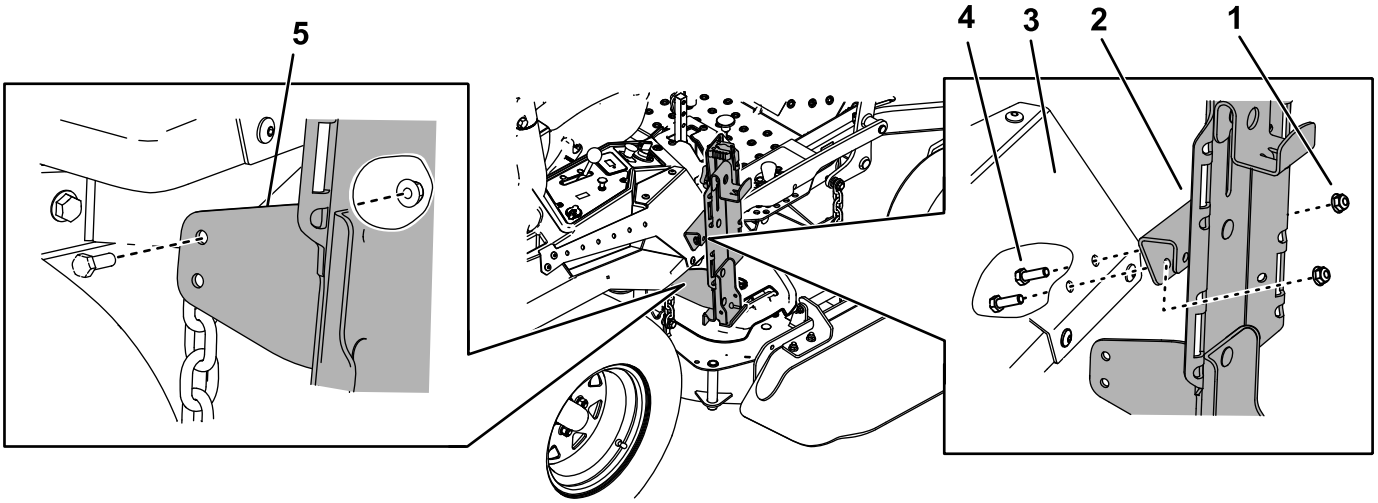

g213522

Рисунок 6

Кріплення комплекту на правій стороні машини

1. Гайка (5/16 дюйма)
2. Кріплення вузла
3. Кришка консолі
4. Гвинт (5/16 x 1 дюйм)
5. Нижній опорний кронштейн

Встановлення комплекту перед задніми шинами

На машини 2018 року та новіші

1. **Лише для машин 2021 та новіших виконайте наступні дії:**

   A. Викрутіть 2 гвинти Torx (1/4 x 1-5/16 дюймів) і 2 контргайки (1/4 дюйма) з лівої підвіски (Рисунок 7)

   Зафіксуйте 2 гвинти Torx (1/4 x 1-5/16 дюймів) і 2 контргайки (1/4 дюйма).

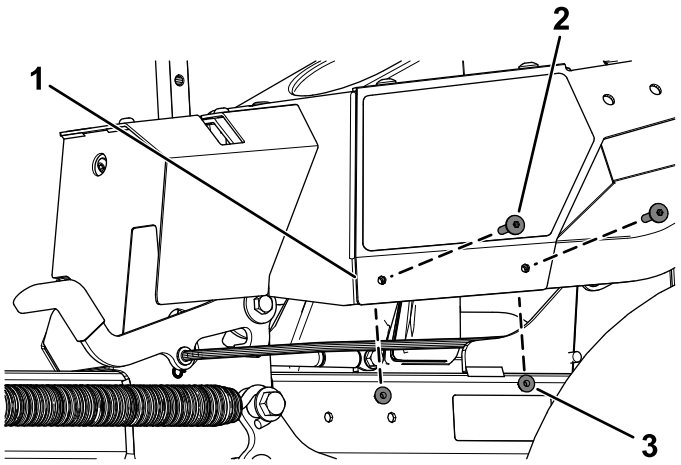

g363197

Рисунок 7

1. Ліва підвіска
2. Гвинт Torx (1/4 x 1-5/16 дюймів)
3. Контргайка (¼ дюйма)

   B. Закріпіть ліву підвіску опорного кронштейна, використовуючи 2 самонарізні гвинти (3/8 x 1 дюйм), і попередньо відкрутіть 2 гвинти Torx (1/4 x 1-5/16 дюймів) та 2 контргайки (1/4 дюйма), як показано на рисунку Рисунок 8.

   Примітка: Переконайтеся, що ви встановили лівий опорний кронштейн за лівою підвіскою. Не встановлюйте кронштейн між підвіскою та обшивкою.

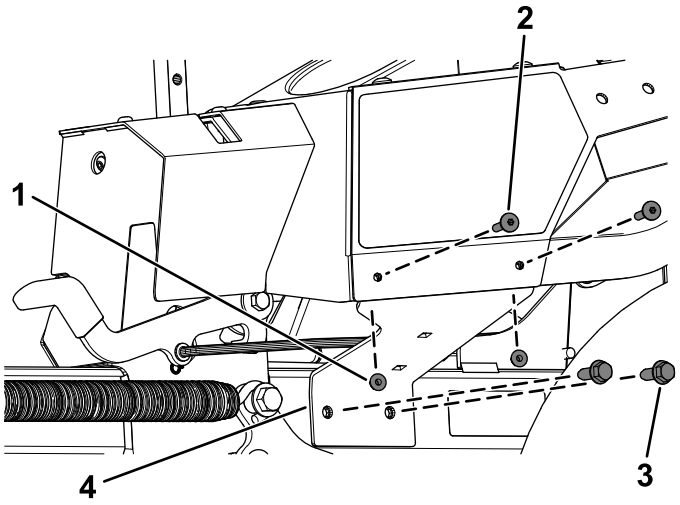

g363196

Рисунок 8

1. Раніше видалена контргайка (¼ дюйма)
2. Попередньо відкрутіть гвинт Torx (1/4 x 1-5/16 дюймів)
3. Самонарізний гвинт 3/8 x 1 дюйм
4. Ліва підвіска опорного кронштейна

2. Закріпіть вузол кріплення на кришці консолі, використовуючи 2 гвинта (5/16 x 1 дюйм) і 2 гайки (5/16 дюйма), як показано на рисунку Рисунок 5абоРисунок 6.
3. Затягніть затискачі, які фіксують верхнє кріплення з головним кронштейном.
4. Закріпіть внутрішній опорний кронштейн на підвісці опорного кронштейна, використовуючи 2 каретних гвинта (5/16 x 7/8 дюйма) та 2 гайки (5/16 дюйма), як показано на рисунку Рисунок 9.

   Встановлюючи внутрішній опорний кронштейн на **лівій** стороні машини, орієнтуйте внутрішній опорний кронштейн, як показано на рисунку Рисунок 10.

   Встановлюючи внутрішній опорний кронштейн на **правій** стороні машини, орієнтуйте внутрішній опорний кронштейн, як показано на рисунку Рисунок 11.

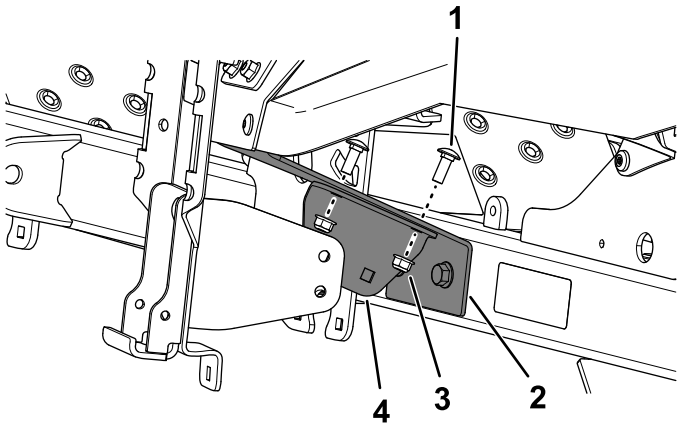

g225469

Рисунок 9

Кріплення комплекту на лівій стороні машини

1. Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма)
2. Підвіска опорного кронштейна
3. Гайка (5/16 дюйма)
4. Внутрішній опорний кронштейн

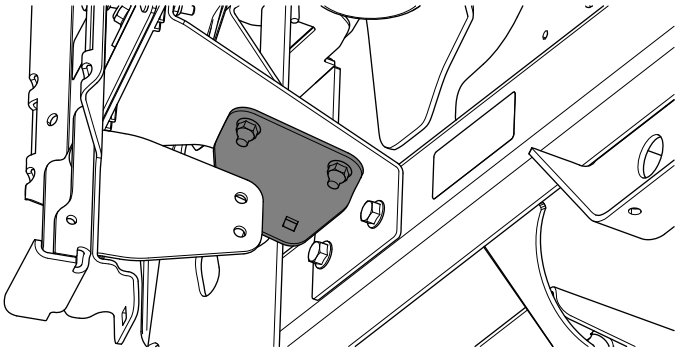

g225470

Рисунок 10

Встановлення комплекту на лівій стороні машини

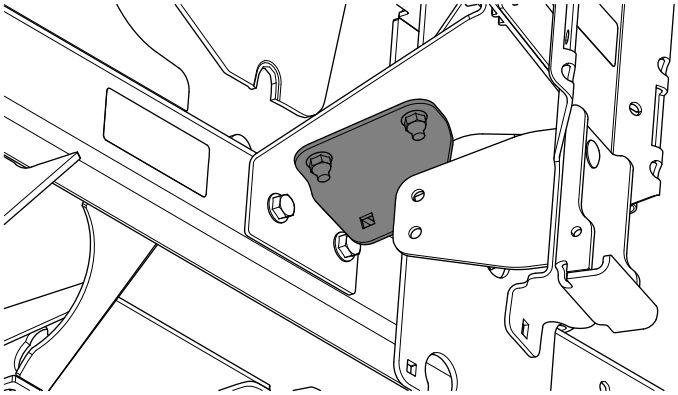

g225471

Рисунок 11

Встановлення комплекту на правій стороні машини — неможливо встановити в цьому місці на машинах 2021 та новіших

5. Закріпіть нижній опорний кронштейн на внутрішньому опорному кронштейні під кришкою консолі, використовуючи 1 гвинт (5/16 x 7/8 дюйма) і 1 гайку (5/16 дюйма), як показано на рисунку Рисунок 12.

   Примітка: Вам не потрібен нижній отвір у головному кронштейні або нижньому опорному кронштейні.

   Примітка: Переконайтеся, що вузол у вертикальному положенні. Якщо він висить під кутом, нижній опорний кронштейн може бути встановлений неправильно.

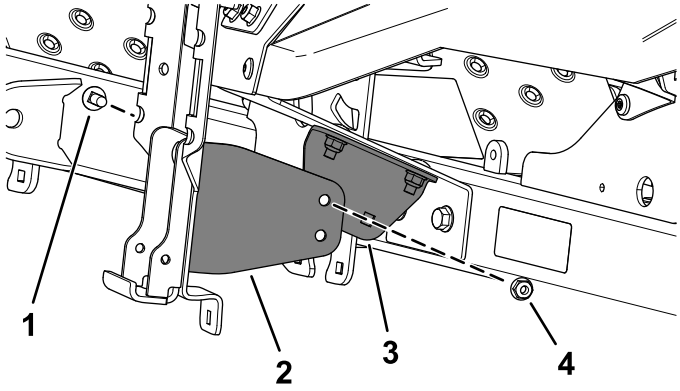

g225517

Рисунок 12

Встановлення комплекту на лівій стороні машини

1. Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма)
2. Нижній опорний кронштейн
3. Внутрішній опорний кронштейн
4. Гайка (5/16 дюйма)

Встановлення комплекту на боковому кожуху двигуна

1. Закріпіть вузол кріплення на боковому верхньому кожусі, використовуючи 2 гвинта (5/16 x 1 дюйм) і 2 гайки (5/16 дюйма), як показано на рисунку Рисунок 13 або Рисунок 14.
2. Затягніть затискачі, які фіксують верхнє кріплення з головним кронштейном.
3. Закріпіть нижню частину головного кронштейна на кожусі двигуна, використовуючи 1 каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма) та 1 гайку (5/16 дюйма), як показано на рисункуРисунок 13 або Рисунок 14.

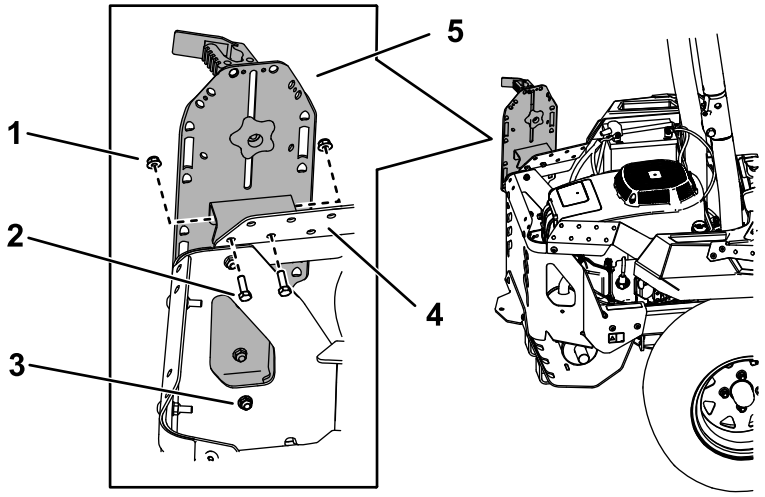

g213523

Рисунок 13

Встановлення комплекту на лівій стороні кожуха двигуна

1. Гайка (5/16 дюйма)
2. Гвинт (5/16 x 1 дюйм)
3. Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма) та гайка (5/16 дюйма)
4. Боковий верхній кожух
5. Встановлення вузла

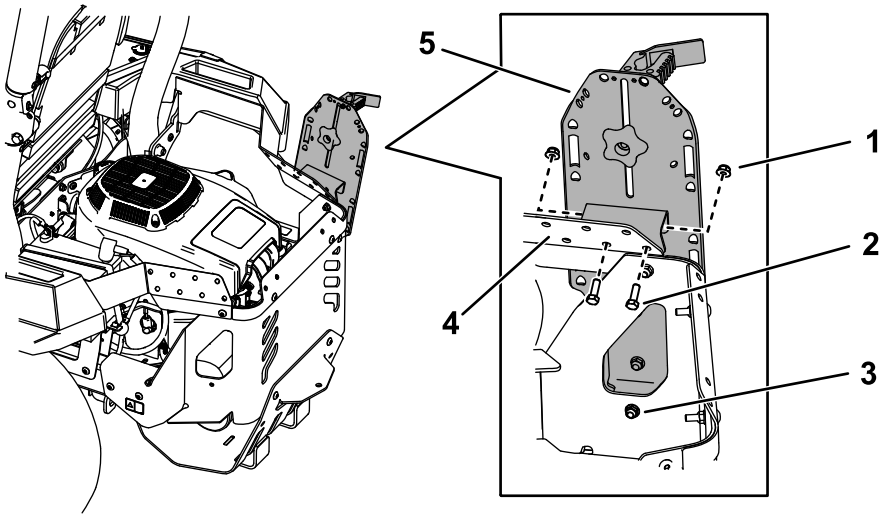

g213524

Рисунок 14

Встановлення комплекту на правій стороні кожуха двигуна

1. Гайка (5/16 дюйма)
2. Гвинт (5/16 x 1 дюйм)
3. Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма) та гайка (5/16 дюйма)
4. Боковий верхній кожух
5. Встановлення вузла

Встановлення комплекту на задній кожух двигуна

1. Закріпіть вузол кріплення на задньому верхньому кожусі, використовуючи 2 гвинта (5/16 x 1 дюйм) і 2 гайки (5/16 дюйма), як показано на рисунку Рисунок 15 або Рисунок 16.
2. Затягніть затискачі, які фіксують верхнє кріплення з головним кронштейном.
3. Закріпіть нижню частину головного кронштейна на задньому кожусі двигуна, використовуючи 1 каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма) та 1 гайку (5/16 дюйма), як показано на рисункуРисунок 15 або Рисунок 16.

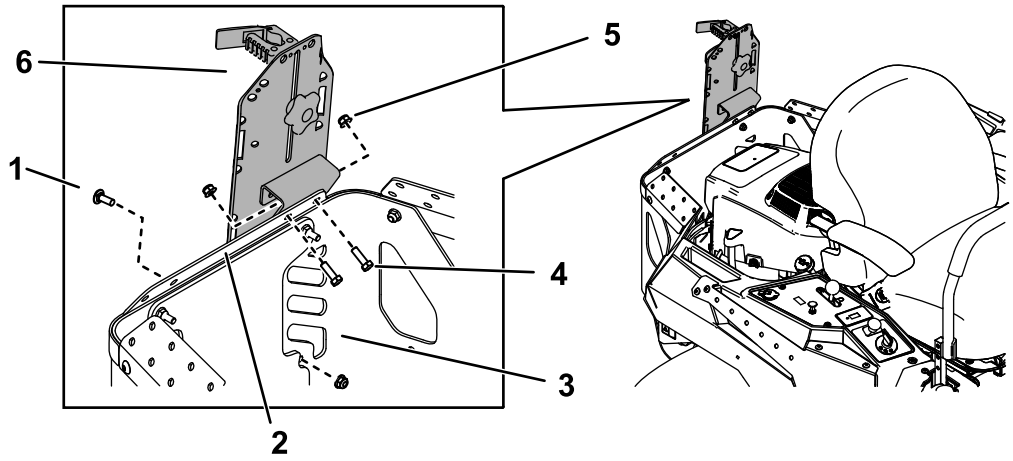

g213525

Рисунок 15

Встановлення комплекту на лівій стороні заднього кожуха двигуна (трубчастий каркас не показаний)

1. Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма)
2. Задній верхній кожух
3. Задній кожух двигуна
4. Гвинт (5/16 x 1 дюйм)
5. Гайка (5/16 дюйма)
6. Встановлення вузла

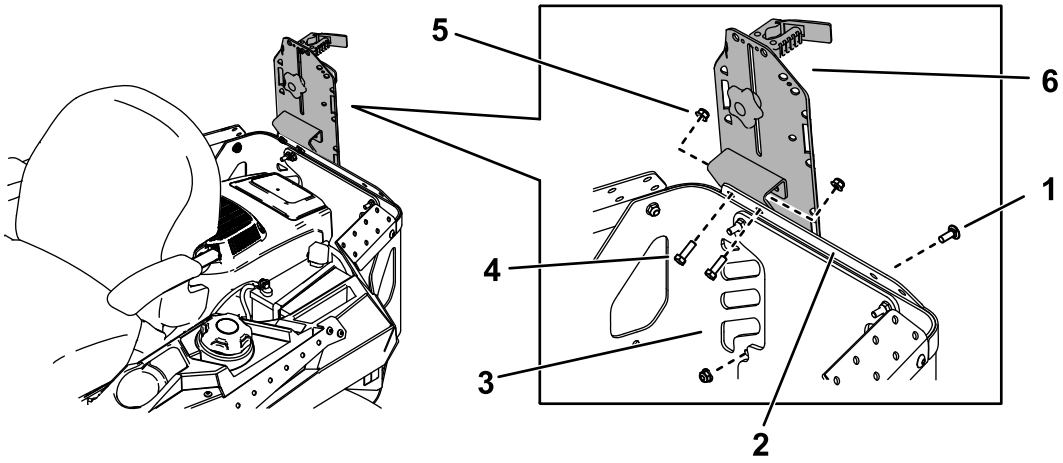

g213526

Рисунок 16

Встановлення комплекту на правій стороні заднього кожуха двигуна (трубчастий каркас не показаний)

1. Каретний гвинт (5/16 x 7/8 дюйма)
2. Задній верхній кожух
3. Задній кожух двигуна
4. Гвинт (5/16 x 1 дюйм)
5. Гайка (5/16 дюйма)
6. Вузол кріплення

Встановлення комплекту для переднього навантаження

Для машин з 2 або більше комплектами кріплення аксесуарів

При додаванні більше ніж 2 комплектів кріплення аксесуарів (тобто комплект ножів або універсальний монтажний комплект) до будь-якого з 4-х місць, показаних на Рисунок 17, додайте комплект для переднього навантаження. Зверніться до уповноваженого сервісного дилера щодо комплекту переднього навантаження.

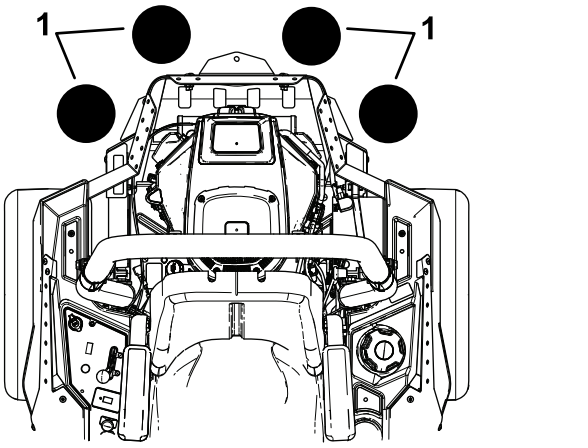

g037417

Рисунок 17

1. Додайте комплект переднього навантаження, коли в цих положеннях встановлено 2 або більше комплекти кріплення аксесуарів.

Експлуатація

Насадки

Використовуйте лише насадки та аксесуари, схвалені компанією «Toro». Максимальна місткість - 11,3 кг (25 фунтів).

Використовуйте отвори в кронштейнах для закріплення насадок або приладдя.

Встановлення ножа

1. Ослабте руків'я і підніміть верхній кронштейн. Затягніть руків'я, щоб утримувати її на місці (Рисунок 18).
2. Розташуйте нижній ніс ножа на нижній виступ зварного опорного кронштейна (Рисунок 18).
3. Ослабте руків'я і опустіть верхній кронштейн якомога далі від краю ножа. Затягніть руків'я (Рисунок 18).

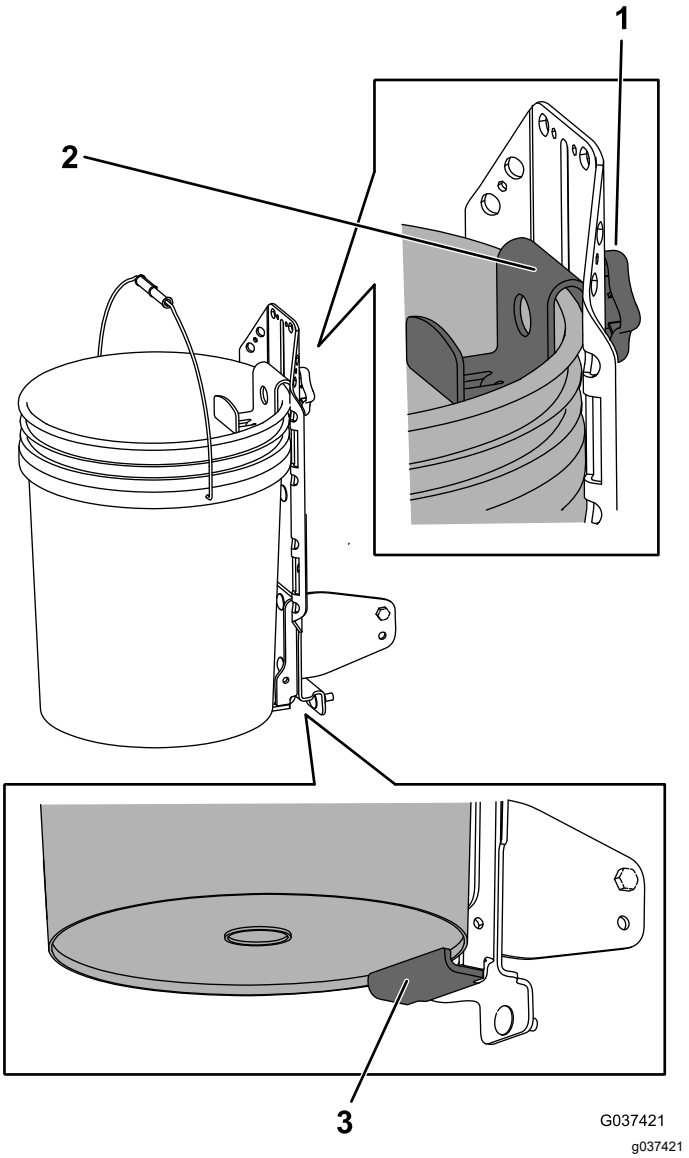

G037421

g037421

Рисунок 18

Ручний затискач не показаний

1. Руків'я
2. Верхній ніж над краєм ножа
3. Нижній виступ опорного кронштейна