



# Kit base del sedile anatomico

## Veicoli polifunzionali Workman® Serie GTX

N° del modello 07134

## Istruzioni di installazione

### ▲ AVVERTENZA

#### CALIFORNIA

#### Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

## Installazione

### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Gruppo sedile	1	Montaggio del sedile.

# 1

## Montaggio del sedile

### Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo sedile
---	---------------

### Procedura

1. Parcheggiate la macchina su una superficie piana, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave dall'interruttore di accensione.
2. Montate il sedile sulla macchina posizionando prima la parte anteriore del gruppo sedile nel relativo supporto e poi ruotando la parte posteriore del gruppo sedile in posizione (Figura 1).

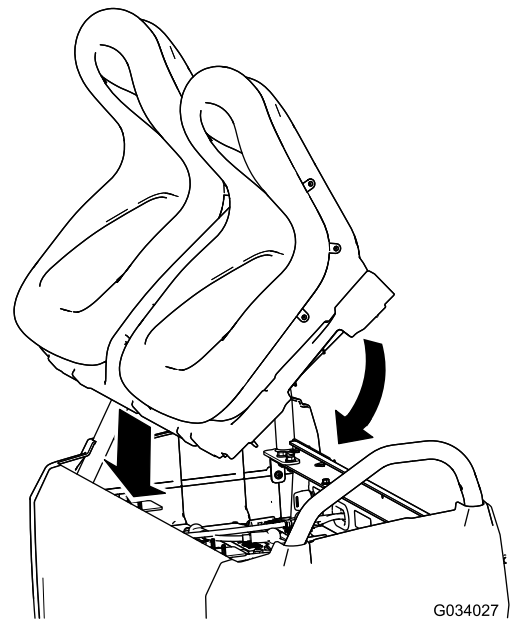


Figura 1

G034027

