



TX Platform

Voor TX compacte werktuigdrager

Modelnr.: 22475—Serienr.: 404800000 en hoger

Modelnr.: 22476—Serienr.: 404800000 en hoger

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

- Stap van het platform en vergrendel het in de transportstand wanneer u de machine in- en uitlaadt.
- Verminder uw snelheid voordat u een bocht maakt. Scherpe bochten op elk terrein kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest.
- Gebruik het platform niet op ruw en oneffen terrein.
- Zorg ervoor dat u het platform alleen gebruikt in gebieden waar er geen obstakels dicht bij de bestuurder zijn. Als de bestuurder niet voldoende afstand houdt tot bomen, muren en andere barrières, kan dit leiden tot letsel als het platform tijdens gebruik achteruitrijdt of draait terwijl de bestuurder niet voldoende op de omgeving let. Bedien de machine alleen in gebieden waar er voldoende ruimte is om de bestuurder het platform veilig te laten manoeuvreren.
- Overschrijd nooit het nominale werkvermogen, omdat de tractie-eenheid met het platform instabiel kan worden waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.
- Doe het volgende voordat u servicewerkzaamheden, herstellingen, onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen uitvoert:
 - Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
 - Breng de armen van de lader omlaag en schakel de hulphydrauliek uit.
 - Stel de parkeerrem in werking (indien aanwezig).
 - Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
- Zorg ervoor dat de bouten en moeren stevig zijn vastgedraaid. Hou de apparatuur schoon en in goede staat.
- Gebruik altijd originele onderdelen zodat de originele standaarden worden gehandhaafd.
- Wijzig het platform niet of gebruik het niet op niet-goedgekeurde machines.
- Zorg ervoor dat het platform goed is bevestigd aan de machine en goed functioneert voordat u het gebruikt.
- **Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht.** De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Met een lege bak is de achterzijde van de machine de zware kant, terwijl met een volle bak de voorzijde de zware kant is. De meeste andere werktuigen zorgen ervoor dat het gewicht voornamelijk op de voorkant van de machine rust.
- Laat de laderarmen neer voordat u van het platform stapt.
- Probeer niet om de machine in evenwicht te houden door uw voet op de grond te zetten. Als u de controle over de machine verliest, moet u van het platform stappen en u verwijderen van de machine.
- Plaats uw voeten niet onder het platform.
- Beweeg de machine alleen als u met beide voeten op het platform staat en uw handen vaste greep op de referentiebalken hebben.
- Laat enkel de bestuurder van de machine op het platform.
- Laat bestuurders die niet bekend zijn met de instructies het platform niet gebruiken.
- Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.



Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.




1

58-6520

decal58-6520

1. Smeervet



decal94-3353

94-3353

1. Hands kunnen bekneld raken - Houd uw handen uit de buurt.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocaprop65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061



decal138-4344

138-4344

1. Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Platform vergrendeld in de opslagstand.
3. Til het platform op om het te ontgrendelen.
4. Laat het platform neer van de ontgrendelde stand om het te gebruiken.
5. Kantelgevaar - Stap niet van het platform met een omhooggebrachte lading; laat het werktuig zakken en stap dan van het platform.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Platform Bout (1/2 x 1-1/2 inch) Moer (1/2 inch)	1 4 4	Het platform monteren.
3	Contragewicht Bout (1/2 x 1-1/4 inch) Ring	1 4 4	Het contragewicht monteren (alleen voor TX 500-serie machines).
4	Sticker	1	De sticker aanbrengen.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
5	Referentiebalk Bout (5/16 x 3/4 inch)	1	De referentiebalk monteren.
		2	


1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Breng de armen van de lader omlaag.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
5. Verwijder al het vuil van de machine.
6. Voor TX 400-serie machines: verwijder de contragewichten en hun bevestigingen van de achterkant van de machine en bewaar deze op een veilige plek (Figuur 1).

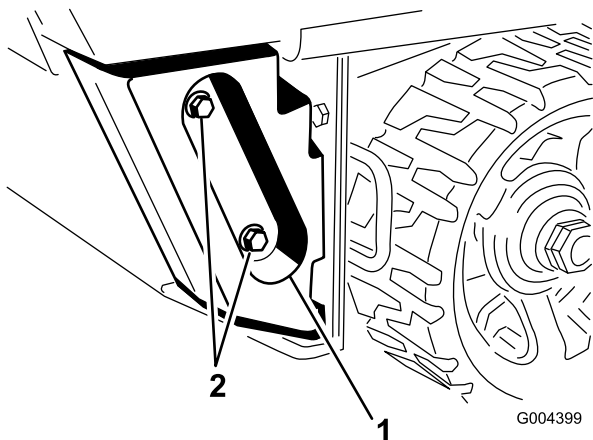

Figuur 1

1. Contragewicht
2. Bevestigingen

2


Het platform monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Platform
4	Bout (1/2 x 1-1/2 inch)
4	Moer (1/2 inch)

Procedure

1. Controleer de onderste 2 bouten waarmee het onderste achterpaneel aan het frame is bevestigd en maak deze vast (Figuur 2).

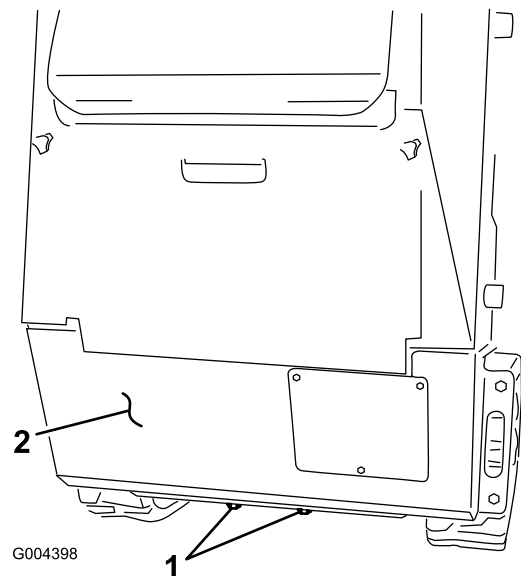


Figuur 2
TX 525 afgebeeld

1. Bouten
2. Achterpaneel

2. Vervang de 4 bouten en moeren waarmee de zijkanten van het onderste achterpaneel aan het frame zijn bevestigd één per één door 4 nieuwe bouten (1/2 x 1-1/2 inch) zoals getoond in Figuur 3.

Opmerking: Monteer de bouten vanaf de voorzijde om het achterpaneel op zijn plaats te houden naarmate de druk wordt verkleind. Monteer de moeren nu nog niet.


Belangrijk: Verwijder het achterpaneel niet.

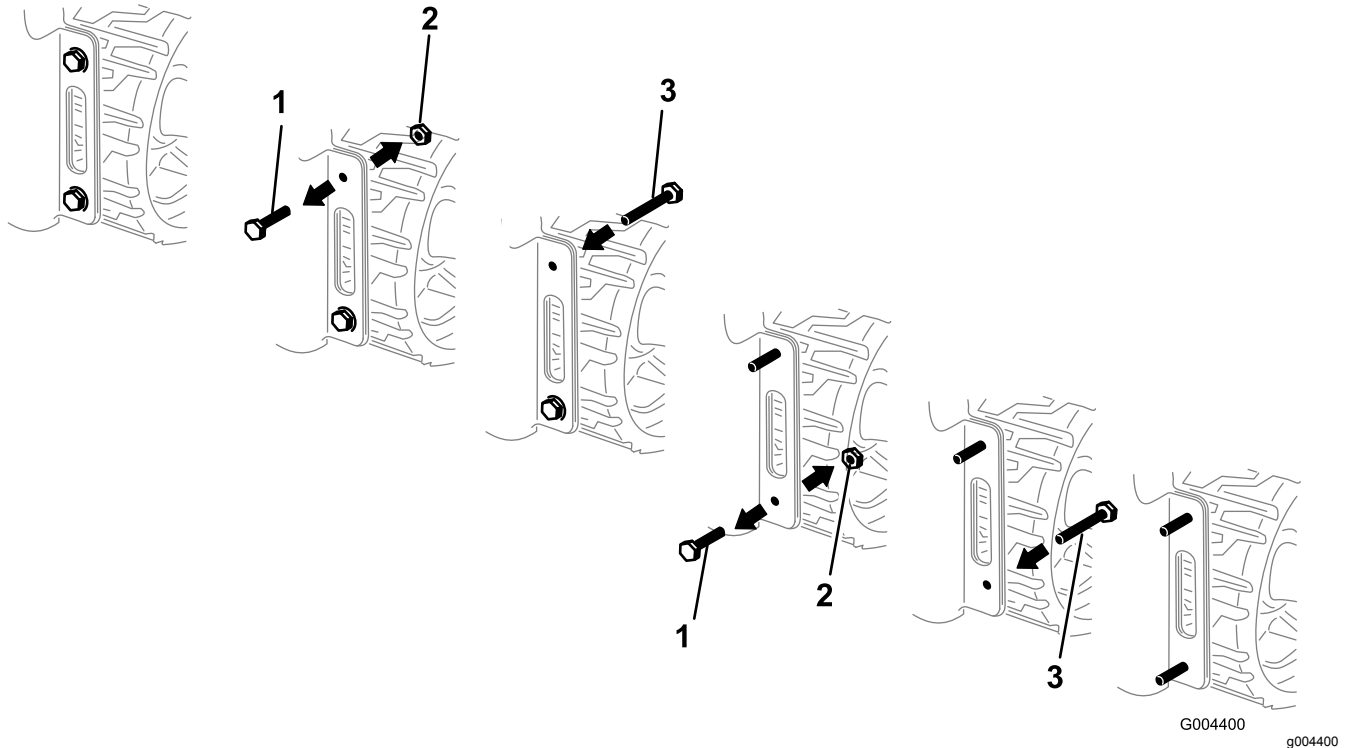

Figuur 3
Rechterzijde van TX 525 afgebeeld


1. Gebruikte bout
2. Moer
3. Bout (1/2 x 1-1/2 inch)

3. Trek de handgreep van het platform omhoog om het platform uit te klappen (Figuur 4).

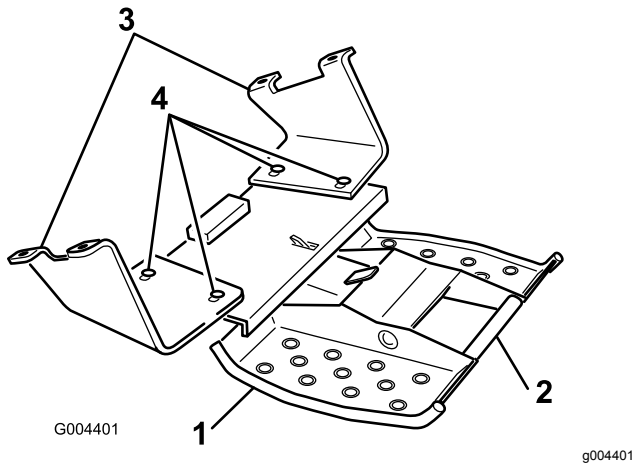

Figuur 4

1. Platform
2. Handgreep
3. Bevestigingsbeugel
4. Draai deze bouten los.

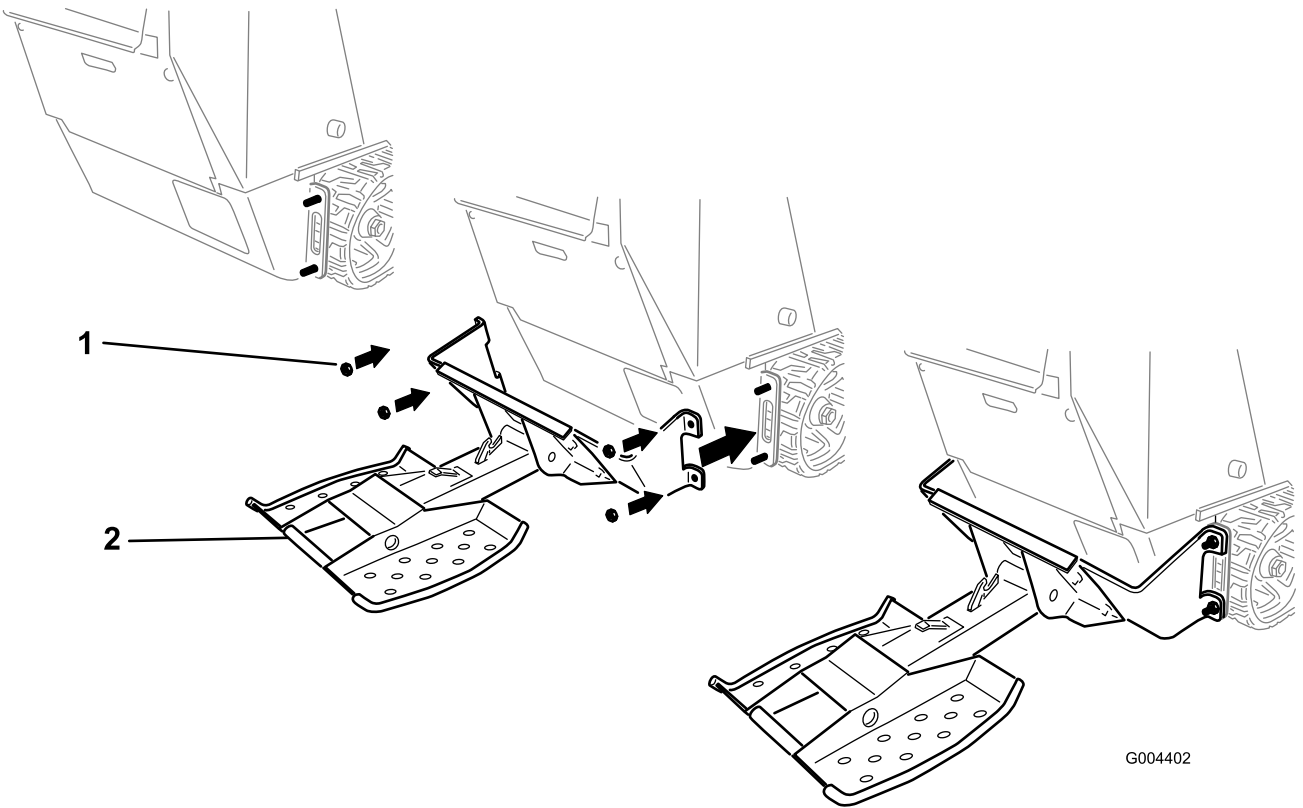

Figuur 5

g004402

1. Moer (1/2 inch)
 2. Platform
-
6. Draai de moeren waarmee het platform en het achterpaneel aan de machine zijn bevestigd vast met een torsie van 91 tot 113 Nm.
 7. Lijn het platform zo uit dat het gecentreerd is op de machine, draai dan het bevestigingsmateriaal vast waarmee het platform aan de montagebeugels is bevestigd met een torsie van 91 tot 113 Nm.

3

Het contragewicht monteren


Alleen voor TX 500-serie machines

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Contragewicht
4	Bout (1/2 x 1-1/4 inch)
4	Ring

Procedure

1. Breng schroefdraadborgmiddel aan op de 4 bouten (1/2 x 1-1/4 inch) en gebruik deze en 4 ringen om het contragewicht aan de voorkant van de machine te monteren (Figuur 6).
2. Draai de bouten vast met een torsië van 73 tot 89 N·m.

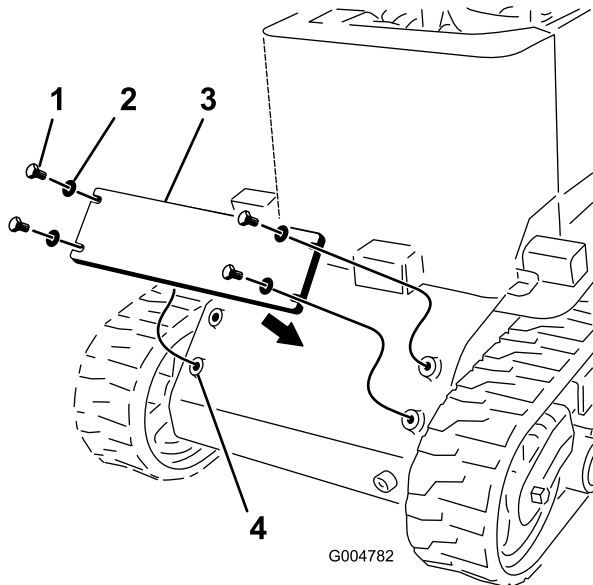

Figuur 6

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bout (1/2 x 1-1/4 inch) | 3. Contragewicht |
| 2. Ring | 4. Montagegaten |

4


De sticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Sticker
---	---------

Procedure

1. Maak het gebied achter de tractiebediening schoon zodat er geen vuil of vet op zit (Figuur 7).

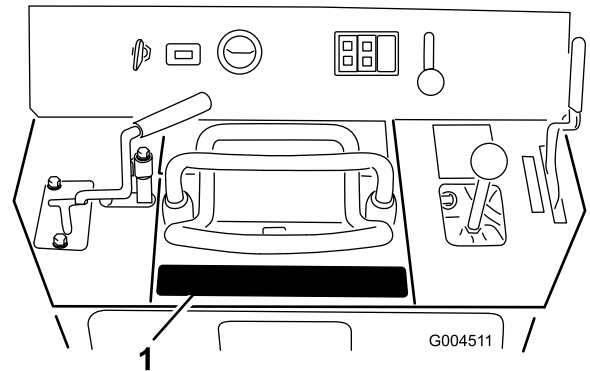

Figuur 7

1. Locatie van sticker

2. Verwijder de achterkantbedekking van de sticker en breng deze aan op de locatie van de sticker die wordt getoond in Figuur 7.

Opmerking: Om te voorkomen dat er blazen zitten onder de sticker, drukt u eerst in het midden van de sticker en wrijft u er dan over naar buiten naar de randen toe.

5

De referentiebalk monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Referentiebalk
2	Bout (5/16 x 3/4 inch)

Procedure

1. Verwijder het inspectieluik aan de achterzijde; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.


2. Zoek en boor 2 openingen (3/8 inch) in het bedieningspaneel onder de hendel van de laderarm (Figuur 8).

Opmerking: Sla deze stap over als de openingen er al zijn.

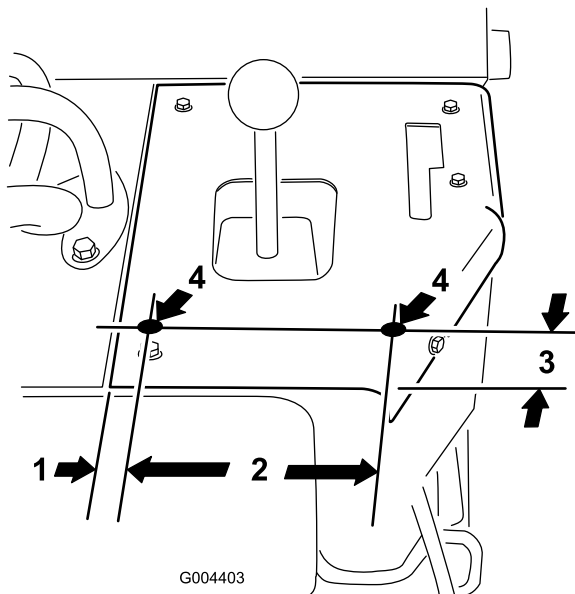

Figuur 8

- | | |
|---------------|--|
| 1. 55/64 inch | 3. 2 inch |
| 2. 5-3/4 inch | 4. Boor de openingen hier (3/8 inch diameter). |

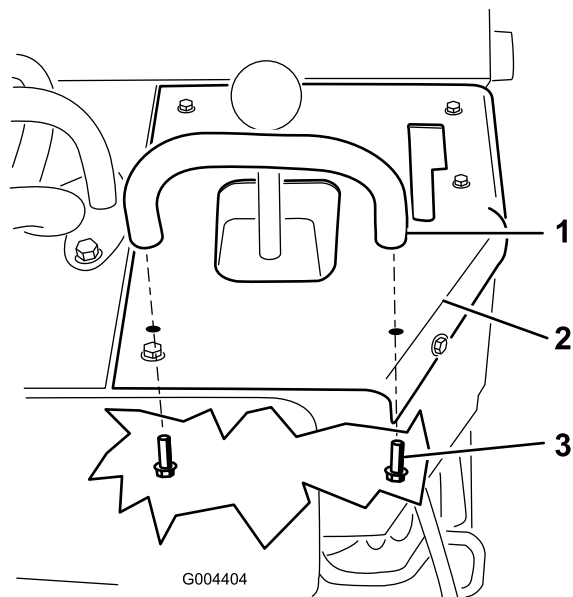

Figuur 9

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Referentiebalk | 3. Bout (5/16 x 3/4 inch) |
| 2. Bedieningspaneel | |

4. Monteer het inspectieluik aan de achterzijde.

3. Bevestig de referentiebalk aan het bedieningspaneel met 2 bouten (5/16 x 3/4 inch); monteer ze van de binnenkant van de machine (Figuur 9).

Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING

Als u van het platform stapt terwijl de laderarmen omhooggebracht zijn, kan de machine snel naar voren kantelen, waardoor u of omstanders letsel kunnen oplopen.

Stap niet van het platform terwijl de laderarmen omhooggebracht zijn.

⚠ WAARSCHUWING

Het platform met een bestuurder maakt de achterkant van de machine tot het zware uiteinde, tenzij u zware ladingen vervoert of er zware werktuigen zijn gemonteerd.

Houd het zware uiteinde van de machine altijd naar de top van de heuvel gericht wanneer u de machine gebruikt op hellingen.


⚠ WAARSCHUWING

U zou van het platform kunnen vallen en ernstig gewond raken bij het werk.

Beweeg de bedieningsorganen alleen als u met beide voeten op het platform staat en uw handen vaste greep op de referentiebalken hebben.

Het platform inklappen

Til de achterkant van het platform op en zwaai het naar de machine toe (Figuur 10). Wanneer de vergrendeling de montageplaat raakt, zal het platform naar beneden glijden in de buis en worden vergrendeld.

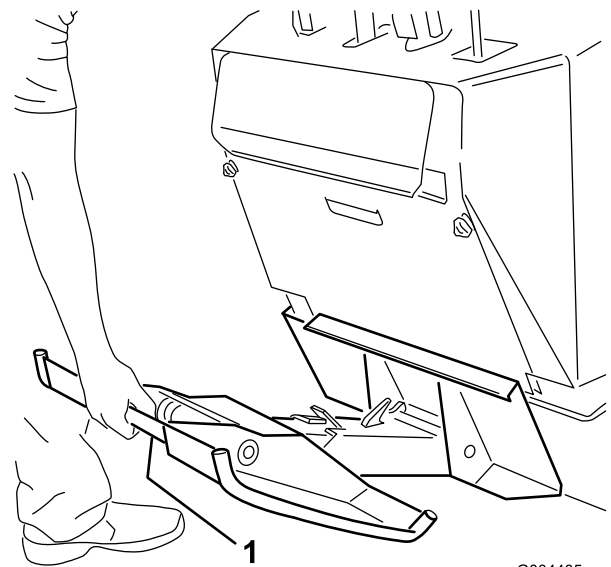


G004405
g004405

Figuur 10

1. Handgreep van platform

Het platform uitklappen

Trek het platform omhoog tot de vergrendeling vrijkomt en zwaai het platform vervolgens naar buiten en omlaag (Figuur 11).

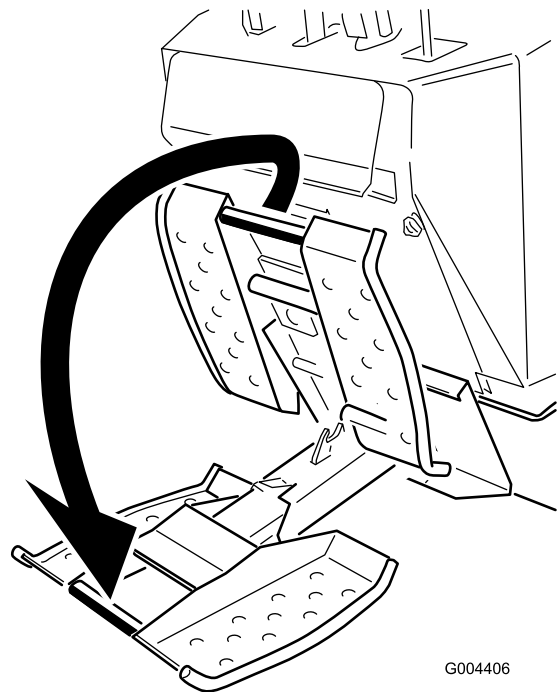

G004406

g004406

Figuur 11

Het platform gebruiken

Stap op het platform voordat u de machine start. Gebruik de referentiebalken op de machine om uzelf

in evenwicht te houden terwijl u meerijdt op het platform.

Stop de machine volledig en stel de parkeerrem in werking voordat u van het platform stapt.


Onderhoud

Het platform smeren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks (onmiddellijk smeren na elke wasbeurt).

Type vet: universeel smeervet

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking en laat de laderarmen neer.
2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
3. Reinig de smeernippels met een doek.
4. Sluit een smeerpistool aan op elke smeernippel ([Figuur 12](#)).

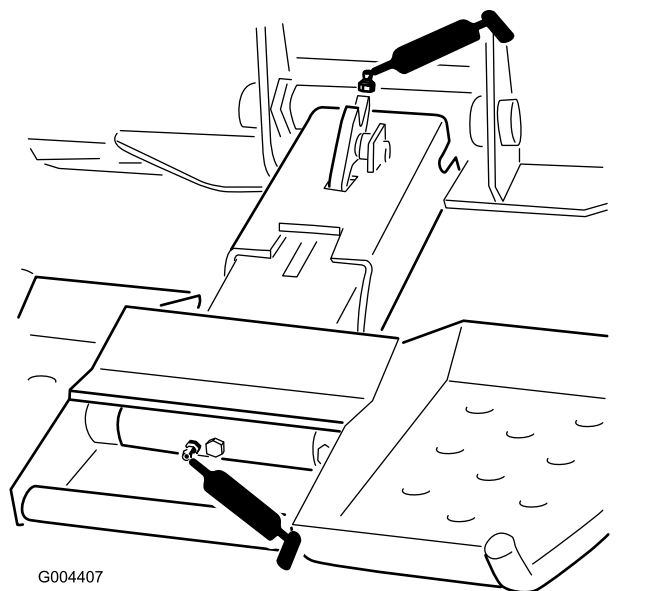

Figuur 12


5. Pomp vet in de nippels totdat er wat vet naar buiten begint te komen (ongeveer 3 maal pompen).
6. Veeg overtollig vet weg.

De breekbout controleren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Controleer de breekbout op slijtage, scheuren of beschadiging ([Figuur 13](#)). Vervang deze in geval van beschadiging.

Belangrijk: Gebruik alleen een originele Toro breekbout en moer ter vervanging. Andere bouten werken misschien niet goed en dit kan leiden tot een onveilige situatie.

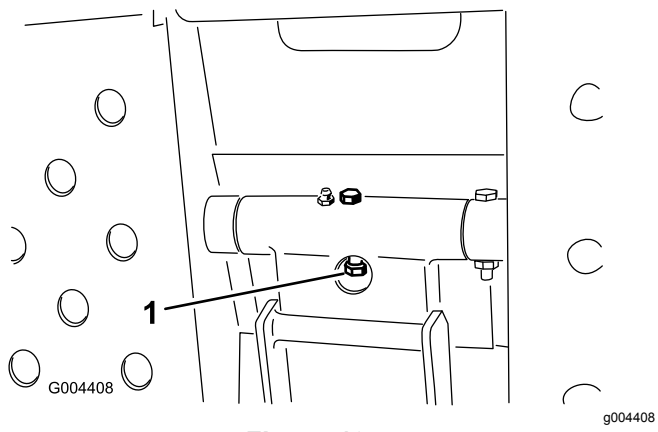

Figuur 13

1. Breakout

Opmerkingen:

California Proposition 65 waarschuwing - alleen voor Californië

Wat is een waarschuwing?

Sommige producten die op de markt zijn bevatten een etiket met een waarschuwing als:



WAARSCHUWING: Kanker en schade aan de voortplantingsorganen –
www.p65Warnings.ca.gov.

Wat is Prop 65?

Prop 65 geldt voor elk bedrijf dat actief is in Californië, producten verkoopt in Californië, of producten maakt die kunnen worden verkocht of geïmporteerd in Californië. De wet schrijft voor dat de Gouverneur van Californië een lijst van chemische stoffen bijhoudt en publiceert waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en omvat honderden chemische stoffen die in veel alledaagse voorwerpen voorkomen. Prop 65 heeft als doel mensen te informeren over blootstelling aan deze chemische stoffen.

Prop 65 verbiedt de verkoop van producten die deze chemicaliën bevatten niet; wel schrijft de wet voor dat het product, de productverpakking en de bijgevoegde documentatie waarschuwingen bevatten. Een Prop 65-waarschuwing betekent ook niet dat een product enige norm of vereiste inzake productveiligheid schendt. De Californische regering stelt duidelijk dat een Prop 65-waarschuwing "niet neerkomt op een wettelijke beslissing dat een product 'veilig' of 'onveilig' is." Veel van deze chemische stoffen worden al jaren op grote schaal en zonder gedocumenteerde schade gebruikt in alledaagse voorwerpen. Ga voor meer informatie naar <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Een Prop 65-waarschuwing betekent dat (1) een bedrijf de blootstelling heeft beoordeeld en van mening is dat deze het niveau 'geen significant risico' overschrijdt, of dat (2) het bedrijf kiest om een waarschuwing te vermelden omdat het weet dat een betreffende chemische stof aanwezig is, zonder evenwel de blootstelling eraan te beoordelen.

Is deze wet overal van kracht?

Prop 65-waarschuwingen zijn enkel vereist krachtens de Californische wet. Deze waarschuwingen ziet men in heel Californië in uiteenlopende omgevingen, bijvoorbeeld in restaurants, kruidenierswinkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en op een groot aantal producten. Daarnaast kiezen sommige webverkopers en postorderbedrijven ervoor om Prop 65-waarschuwingen te geven op hun website of in catalogi.

Hoe verschillen de Californische waarschuwingen van de federale grenswaardes?

De Prop 65-voorschriften zijn vaak strikter dan federale en internationale normen. Voor verschillende stoffen is in Californië al bij veel lagere dosissen een waarschuwing vereist dan elders in de VS. Bijvoorbeeld: de Prop 65-norm voor waarschuwingen voor lood bedraagt 0,5 microgram per dag, wat veel minder is dan de federale en internationale standaarden.

Waarom hebben niet alle vergelijkbare producten deze waarschuwing?

- Producten die verkocht worden in Californië moeten voorzien worden van een Prop 65-aanduiding, maar dit geldt niet voor vergelijkbare producten op andere plaatsen.
- Een bedrijf kan in navolging van een rechtszaak verplicht worden om zijn producten te voorzien van Prop 65-waarschuwingen, terwijl dit voor andere bedrijven die vergelijkbare producten verkopen niet geldt.
- Prop 65 wordt niet eenduidig opgelegd.
- Bedrijven kunnen ervoor kiezen geen waarschuwing te vermelden omdat ze vinden dat ze daar niet toe verplicht zijn in het kader van de Prop 65-voorschriften; ook als er geen waarschuwingen op een product staan, is het best mogelijk dat de betreffende chemische producten toch in vergelijkbare dosissen aanwezig zijn.

Waarom vermeldt Toro deze waarschuwing?

Toro wil consumenten zo goed mogelijk informeren zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de producten die ze kopen en gebruiken. Toro vermeldt in sommige gevallen waarschuwingen op basis van zijn kennis over de aanwezigheid van één of meer van de betreffende chemische stoffen, zonder evenwel het niveau van blootstelling te beoordelen, aangezien niet alle betreffende chemische stoffen voorzien zijn van voorschriften voor blootstellingslimieten. Ook al is de blootstelling door producten van Toro verwaarloosbaar of valt deze ruim binnen de categorie 'geen significant risico', heeft Toro er veiligheidshalve voor gekozen om Prop 65-waarschuwingen op te nemen. Als Toro deze waarschuwingen niet vermeldt, zou het bovendien vervolgd kunnen worden door de Staat Californië of door private personen die tenuitvoerlegging van Prop 65 beogen, en het kan op die manier aanzienlijke boetes krijgen.