



Count on it.

Form No. 3436-964 Rev A

Operator's Manual

**127 cm eller 137 cm oppsamler
Plentraktor med svingradius på null**

Modellnr. 79412—Serienr. 400000000 og oppover



⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.



Figur 2

g000502

1. Sikkerhetsvarslingssymbol


I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

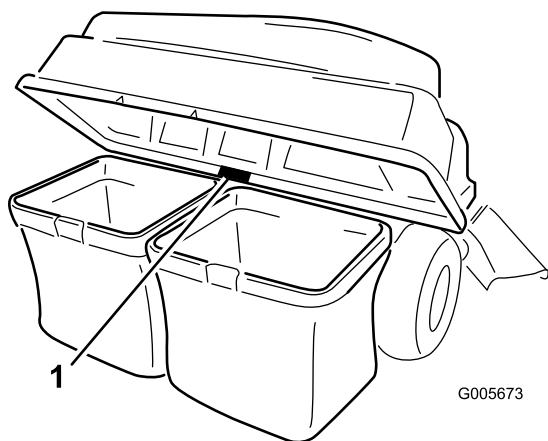

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Innhold

Sikkerhet	3
Sikkerhet ved tauing	3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	4
Montering	5
1 Klargjøre maskinen	6
2 Klargjøre maskiner utstyrt med MyRide	6
3 Montere vektene	6
4 Montere vern på maskiner utstyrt med MyRide	7
5 Montere festet for tilleggsutstyr	8
6 Montere låsestaget	9
7 Sette sammen oppsamletoppen	9
8 Montere oppsamletoppen	10
9 Montere sjakten	11
10 Koble til utslippslangen	13
Bruk	14
Tømme gressposene	14
Fjerne blokkeringer fra oppsamleren	15
Fjerne oppsamleren	15
Bruke trekkstangen	15
Brukstips	16
Vedlikehold	17
Anbefalt vedlikeholdsplan	17
Inspisere oppsamleret	17
Undersøke knivbladene	17
Rengjøre oppsamleret	18
Lagring	18
Oppbevare oppsamleret	18

Sikkerhet

- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, med kontrollene og sikkerhetsmerkene.
- Vær ekstra forsiktig med gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre maskinens driftsegenskaper og stabilitet.
- Følg produsentens anbefalinger når det gjelder å legge til eller ta av hjulvekter eller motvekter, for å forbedre stabiliteten.
- Ikke bruk en gressoppsamler i bratte skråninger. En tung gressoppsamler kan føre til mindre kontroll over maskinen eller at den velter.
- Senk farten og vær forsiktig i skråninger. Påse at du kjører i anbefalt retning i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i nærheten av kanter.
- Kjør sakte i bakker, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ikke sving eller endre hastighet eller retning brått.
- Gressoppsamleren kan hindre sikten bakover. Vær ekstra forsiktig når du rygger.
- Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.
- Bruk aldri maskinen når utslippsavlederen er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker en gressoppsamler.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Ikke foreta justeringer mens motoren er i gang.
- Parker maskinen på flat mark, koble fra driverne, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og fjern nøkkelen før du forlater førerstedet, for eksempel for å tømme gressoppsamleren eller rense utslippssjakten.
- Hvis du fjerner gressoppsamleren, pass på at du monterer eventuelle utslippsavledere eller skydd som kan ha blitt fjernet for å montere gressoppsamleren. Ikke bruk gressklipperen uten at enten hele gressoppsamleren eller gressavlederen er på plass.
- Ikke la det ligge gress i gressoppsamleren over lengre perioder.
- Gressoppsamlerkomponenter er utsatt for skade og slitasje. Dette kan føre til at bevegelige deler avdekkes, eller at objekter slynges gjennom luften. Kontroller komponentene regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler ved behov.


Sikkerhet ved tauing

- Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.
- Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for vektgrenser for taueutstyr og tauing i skråninger.
- Ikke la barn få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekkraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.
- Bremsavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.
- Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.
- Ikke tau laster som veier mer enn tauemaskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

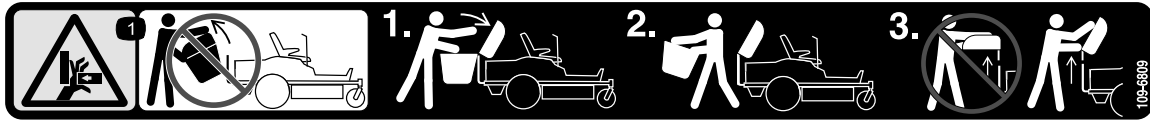

decal109-6809

109-6809

1. Klemfare for hender – ikke fjern hele oppsamleren fra maskinen, åpne oppsamkertoppen og fjern posen(e) fra oppsamleren. Ikke fjern oppsamkertoppen når den er lukket, åpne oppsamkertoppen og fjern den.



decal110-6691

110-6691

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold tilskuere på god avstand.
2. Fare for at gjenstander slynges fra gressklipperen – ikke bruk uten avleder, utslippsdeksel eller gressoppsamlingsystem på plass.
3. Fare for å kutte/lemleste hender og føtter i kniven – hold trygg avstand fra bevegelige deler.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskin utstyrt med MyRide.
3	Bolt (3/8 x 1 tomme) Låsemutter (3/8 tomme) Venstre vektmonteringsbrakett Høyre vektmonteringsbrakett Skive Bolt (5/8 x 2 3/4 tomme) Koffertvekt	4 6 1 1 2 2 6	Montere vektene.
4	Ingen deler er nødvendige	–	Montere vern på maskiner som er utstyrt med MyRide.
5	Stabiliseringsbrakett Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) Låsemutter (5/16 tomme) Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme) Bolt (5/16 x 1 tomme) Ramme for omdreingsledd Hårnålssplint Stang Skive	1 2 4 2 2 1 2 2 2	Montere festet for tilleggsutstyr.
6	Låsestag Hårnålssplint	1 1	Montere låsestaget.
7	Oppsamler topp Oppsamlerskjerm	1 1	Sette sammen oppsamler toppen.
8	Gresspose Øvre oppsamlerør Svingbrakett Bolt (5/16 x 1 tomme) Mutter (5/16 tomme)	2 1 2 4 4	Montere oppsamler toppen.
9	Sjakt Skjerm (kun 127 cm klippeenheter)	1 1	Montere sjakten.
10	Utslippsrør	1	Koble til utslippslangen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2


Klargjøre maskiner utstyrt med MyRide

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Fjern boltene som fester vernene på sidene av rammen.

Fjern vernene på begge sider av rammen. Ta vare på alle delene.

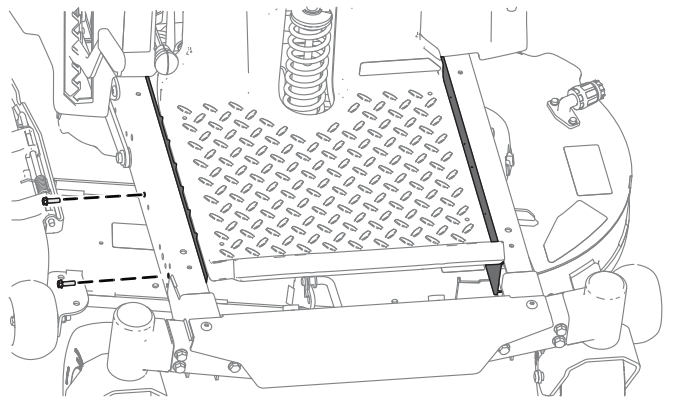

Figur 3

3

Montere vektene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt (3/8 x 1 tomme)
6	Låsemutter (3/8 tomme)
1	Venstre vektmonteringsbrakett
1	Høyre vektmonteringsbrakett
2	Skive
2	Bolt (5/8 x 2 3/4 tomme)
6	Koffertvekt

Prosedyre


⚠ FORSIKTIG

Oppsamleren endrer vektfordelingen til maskinen. Hvis du bruker maskinen uten de fremre vektene, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.

Pass på at de fremre vektene er korrekt montert før du bruker maskinen med oppsamleren.

1. Monter vektmonteringsbrakettene på undersiden av rammen ved bruk av to bolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i Figur 4.
2. Monter koffertvektene til vektmonteringsbrakettene ved bruk av to bolter ($\frac{5}{8}$ x 2 3/4 tomme), 2 skiver og 2 låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 5.
3. Etter at du har montert alle vektene og brakettene, må du forsikre deg om at alle festene er tilstrammet. Stram etter behov.

Viktig: Når du fjerner oppsamlingstilbehøret, husk å gjerne de fremre vektene for å stabilisere maskinen korrekt igjen.

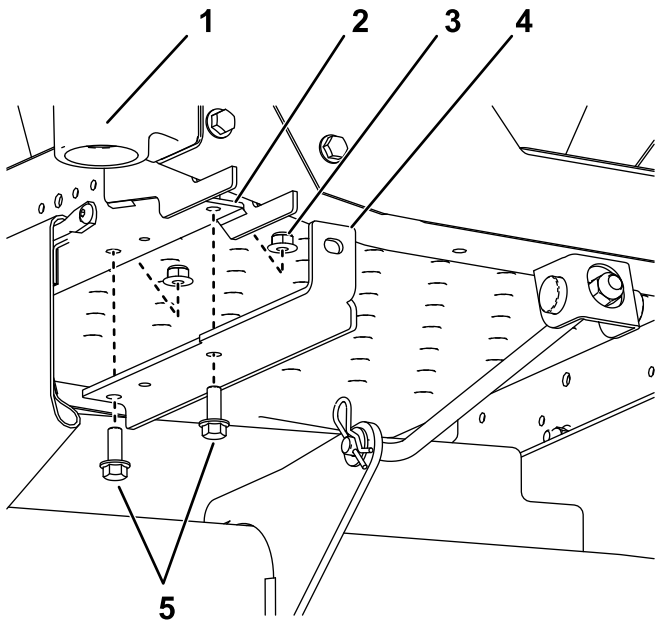


Figur 4

g299192

For å gjøre illustrasjonen klarere er styregaffel og -hjul ikke vist.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Fremre, høyre styrehjul | 4. Høyre monteringsbrakett |
| 2. Foroverhull (høyre side vist) | 5. Bolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |
| 3. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | |

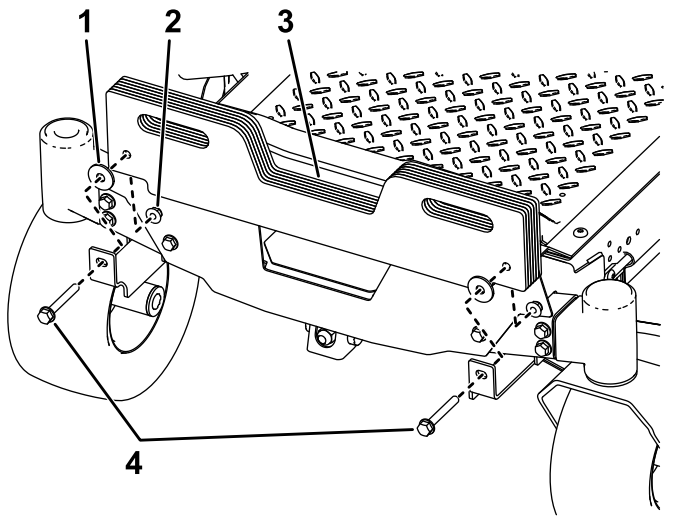

Figur 5

g299244

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Avstandsstykke | 3. Koffertvekt |
| 2. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 4. Bolter ($\frac{5}{8}$ x $2\frac{3}{4}$ tomme) |


4

Montere vern på maskiner utstyrt med MyRide

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

Før toppen av vernet inn under klippeenheten, vipp vernet opp for å skyve vernet inn under rammen, og plasser vernet i hakkene.

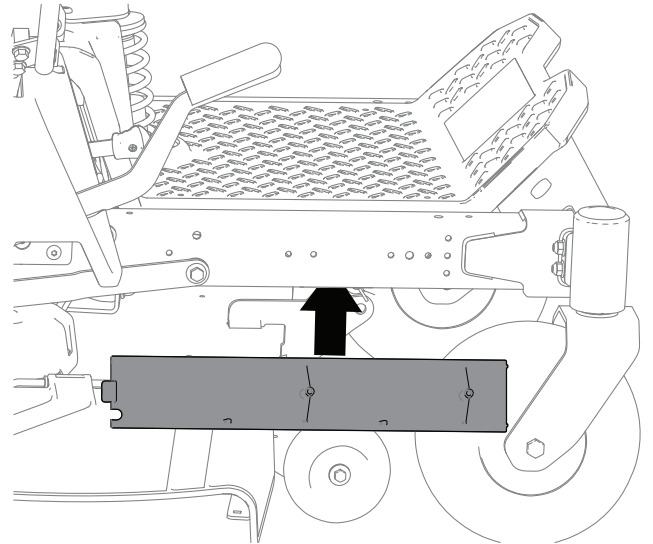

Figur 6

g308505

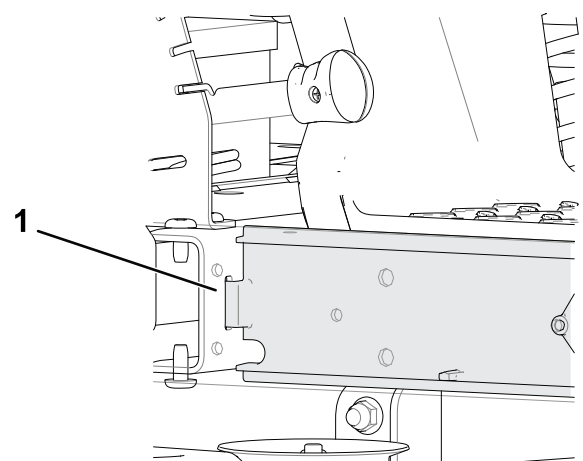


Figur 7

g308526


1. Hakk

Fest vernet med de boltene.

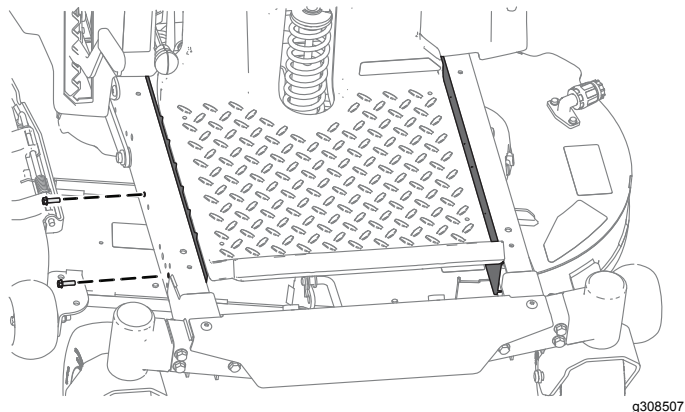

Figur 8

g308507

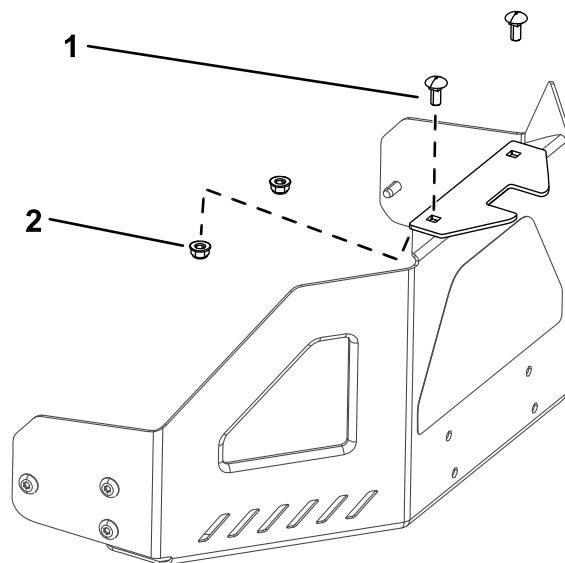

Figur 9

g300204

1. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) 2. Låsemutter (5/16 tomme)

5


Montere festet for tilleggsutstyr

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Stabiliseringsbrakett
2	Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)
2	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)
2	Bolt (5/16 x 1 tomme)
1	Ramme for omdreingsledd
2	Hårnålssplint
2	Stang
2	Skive

Montere stabiliseringsbraketten og omdreingsleddet

1. Monter stabiliseringsbraketten til motorvernet med to låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme) (Figur 9).

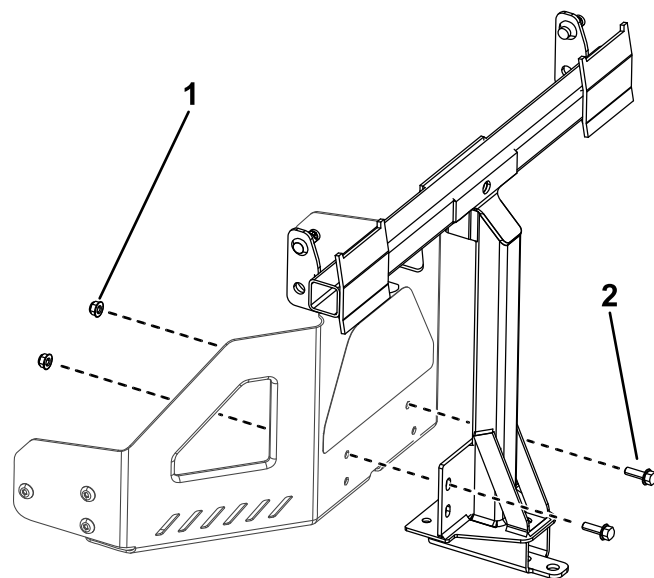


Figur 10

g300205

1. Låsemutter (5/16 tomme) 2. Skruer (5/16 x 1 tomme)

3. Fest rammen for omdreingsleddet til bunnen av maskinrammen ved bruk av to selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme), som vist i Figur 11.

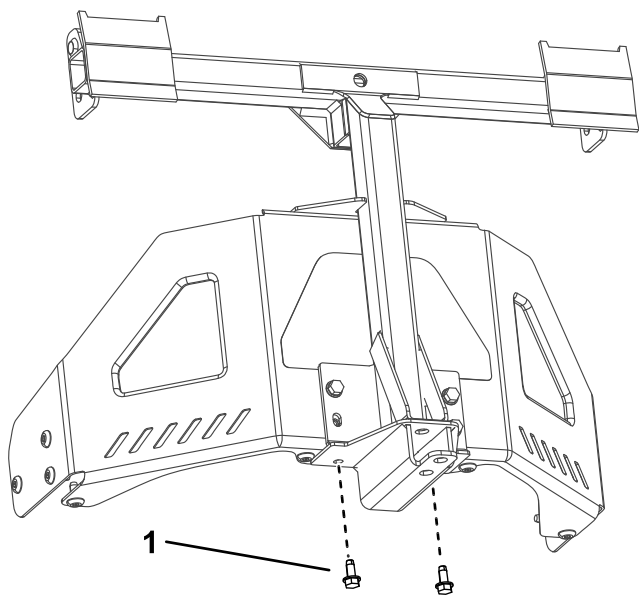


Figur 11

g300206

1. Selvgjengende skrue (5/16 x ¾ tomme)

4. Monter den bøyde, utsvingte enden av en støttestang inn i det nøkkelformede sporet på venstre side av maskinrammen, og før stangen bakover for å plassere den i rammen (Figur 12).

Merk: Gjenta dette trinnet for høyre side av maskinen.

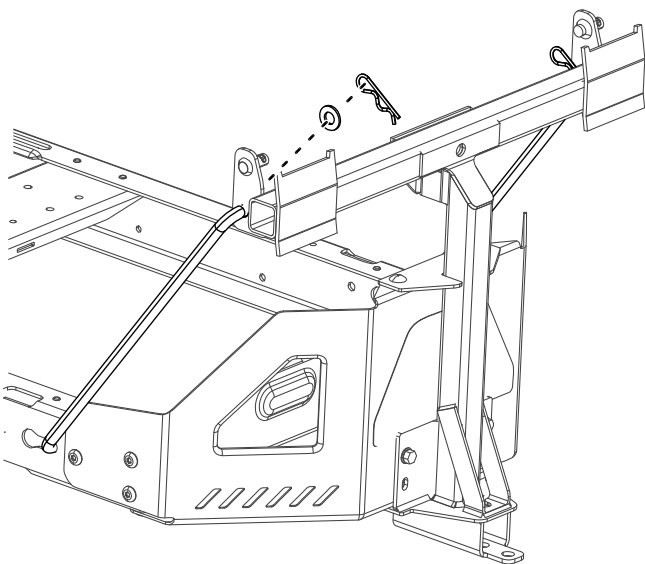

Figur 12

g300207

5. Før de bøyde endene av stengene inn i festene for tilleggsutstyret, som vist i Figur 12, og fest enden av hver stang med en skive og hårnålssplint.

6


Montere låsestaget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låsestag
1	Hårnålssplint

Prosedyre

Monter låsestaget med en hårnålssplint (Figur 13).

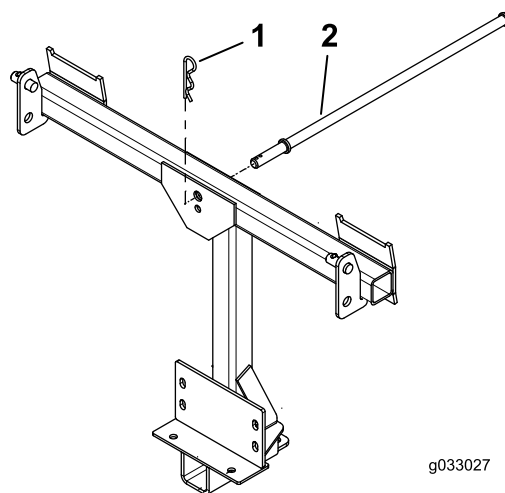

Figur 13

g033027

g033027

1. Hårnålssplint
2. Låsestag

7

Sette sammen oppsamler toppen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppsamler topp
1	Oppsamlerskjerm

Prosedyre

1. Vend om oppsamler toppen.
2. Fest skjermen som vist i Figur 14 så den heller ned mot oppsamlerposene.


Merk: Pass på at skjermen knepper på plass og tappene griper inn i oppsamler toppen.

8

Montere oppsamkertoppen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Gresspose
1	Øvre oppsamlerør
2	Svingbrakett
4	Bolt (5/16 x 1 tomme)
4	Mutter (5/16 tomme)

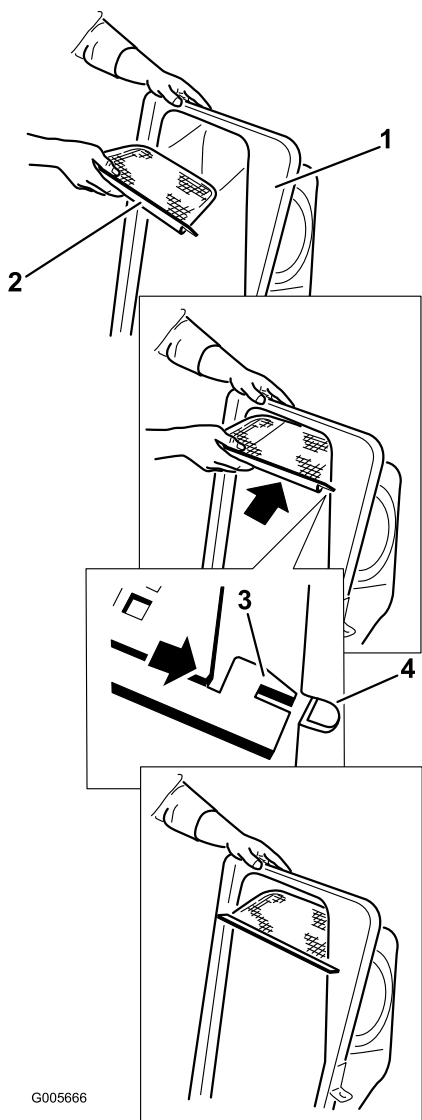


Figur 14

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Oppsamkertopp | 3. Skjermtapp |
| 2. Skjerm | 4. Før oppsamkertoppen i sporet |

Prosedyre

1. Monter oppsamkertoppen til oppsamlerammen.
2. Monter svingbrakettene på omdreiningssleddet (Figur 12).
3. Stram oppsamkertoppen til svingbraketten med fire bolter (5/16 x 1 tomme) og fire muttere (5/16 tomme).


Merk: Oppsamkertoppen er enklere å montere hvis to personer arbeider sammen.

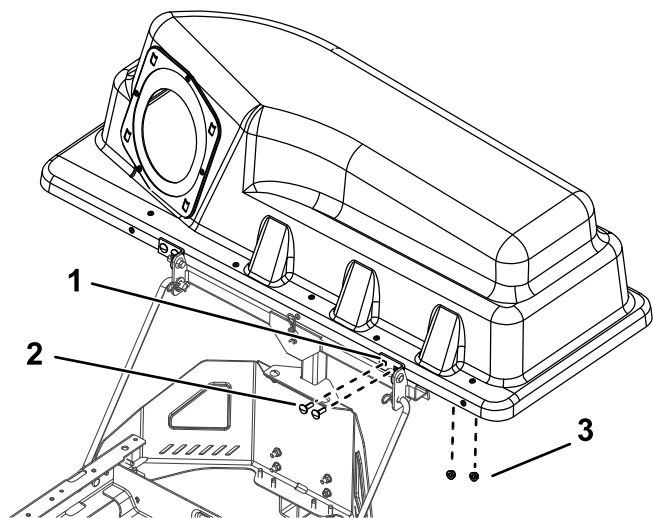

Figur 15

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Oppsamkertapper | 3. Muttere (5/16 tomme) |
| 2. Bolter (5/16 x 1 tomme) | |

4. Løft oppsamkertoppen, og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 16).

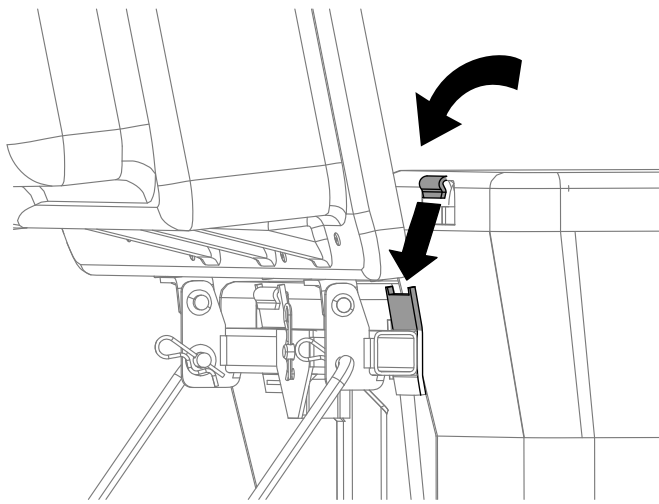

Figur 16

g300378

9

Montere sjakten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Sjakt
1	Skjerm (kun 127 cm klippeenheter)

Prosedyre

For 137 cm klippeenheter, gå til trinn 3.


1. For 127 cm klippeenheter må du fjerne den eksisterende skjermen fra maskinen (Figur 18).

5. Senk oppsamkertoppen ned på posene (Figur 17).

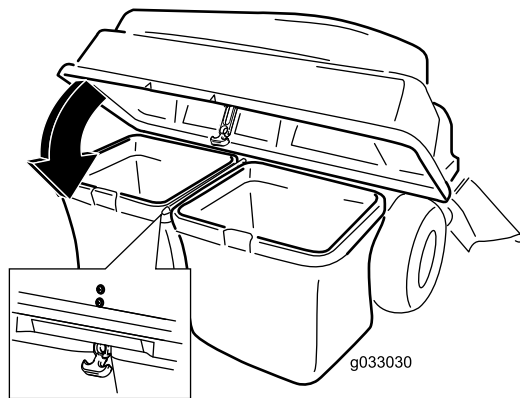

Figur 17

g033030

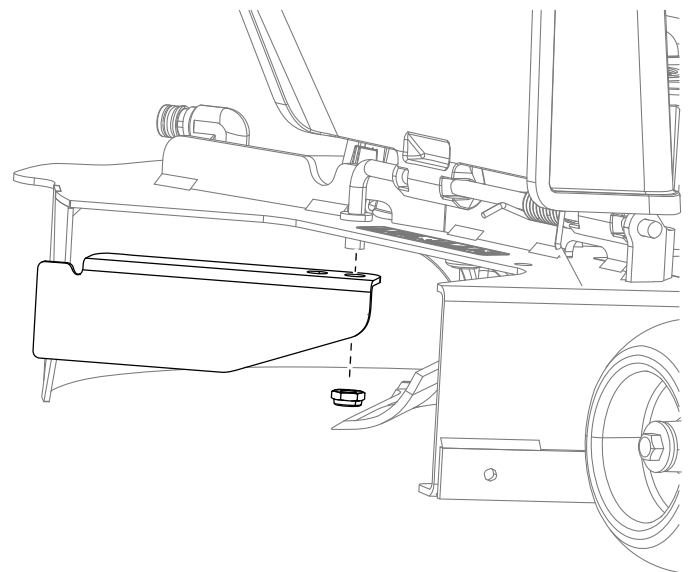


Figur 18

g299303

6. Monter øvre oppsamlerpose ved å føre den buede enden inn i åpningen på oppsamkertoppen.


Merk: Påse at den utsvingte enden med stoppestiften peker ned og frem, slik at den er klar til å bli paret med finishingsettet.

2. Monter den nye, mindre skjermen til klippeenheten på samme sted i klippeenheten som den tidligere fjernede skjermen (Figur 19).

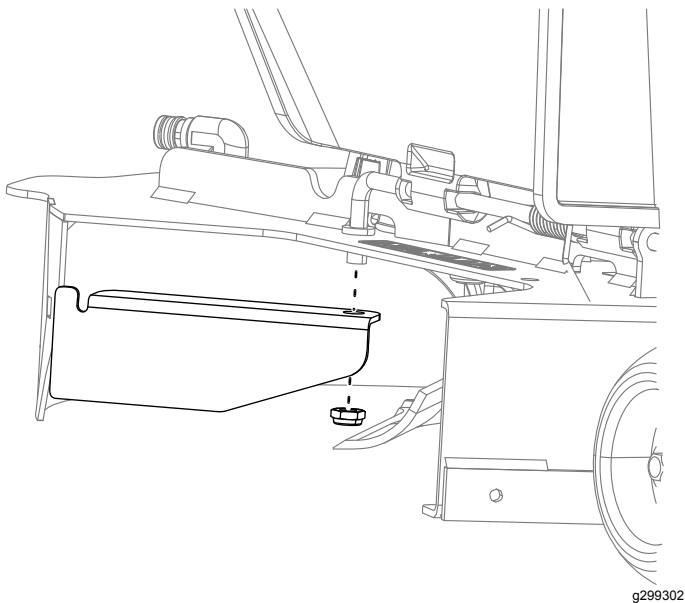


Figur 19
Kun 127 cm klippeenheter

3. Roter skjermen til den får kontakt med klippeenheten.

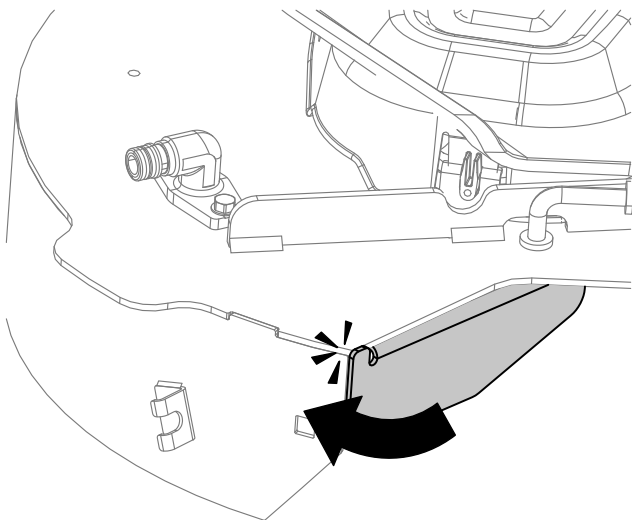

Figur 20

4. Vipp sjakten og monter bolten inn i hullet på klippeenheten, som vist i [Figur 21](#).

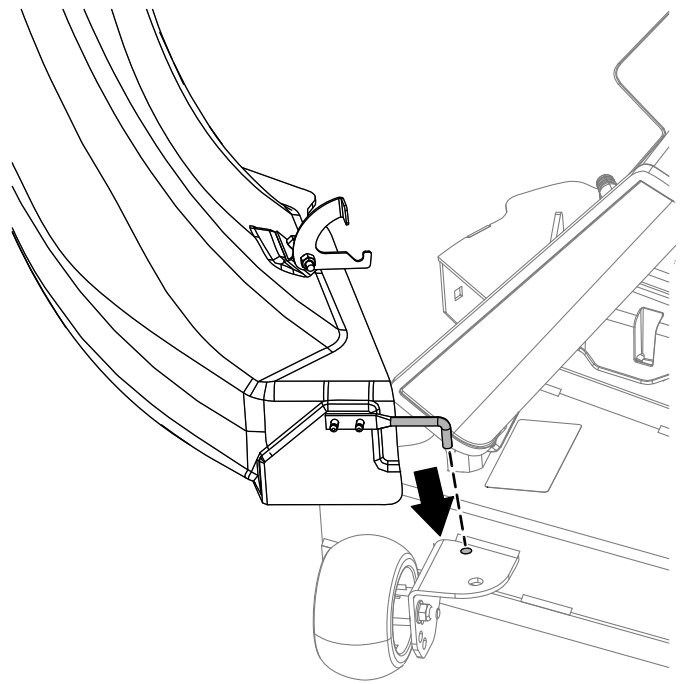

Figur 21

5. Sving sjakten bakover mot klippeenheten så sjakten sitter på linje med klippeenheten.

Merk: Påse at festekroken på sjakten ikke er i veien, slik at sjaktåpningen er i flukt med klippeenheten.

6. På toppen av sjakten hekter du den krokformede låsen rundt dreiestangen på avlederenheten, og monterer stangen inn på hullet på klippeenheten ([Figur 22](#)).

10



Koble til utslippslangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utslippsrør
---	-------------

Prosedyre


1. Før den bøyde enden av utslippsrøret inn i åpningen i oppsamler toppen (Figur 24).

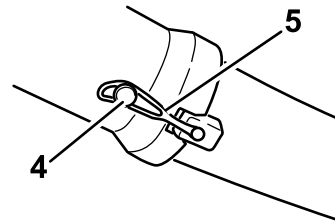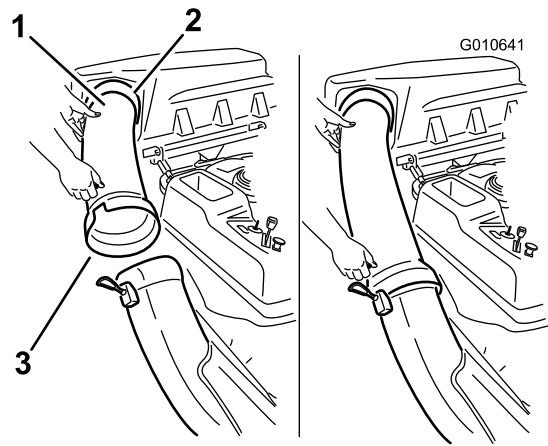

Figur 24



1. Utslippsrør
2. Åpning i oppsamler toppen
3. Utslippsrør, utsvingt ende
4. Stift
5. Gummistropp

2. Før den utsvingte enden av utslippsrøret over enden av sjakten. Fjern gummifestestroppen på sjakten slik at den knepper fast over stifen på utslippsrøret for å feste det (Figur 24).
3. Når oppsamleren er installert, monter ledningen på tennplugg(e).

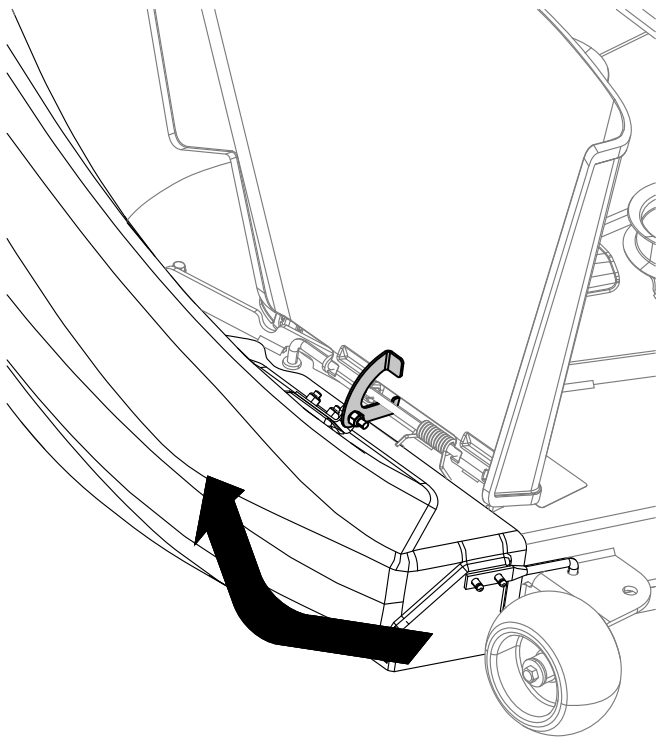

Figur 22

7. Hekt den fleksible låsen på sjakten til holdeklemmen som er sveiset på klippenheten (Figur 23).

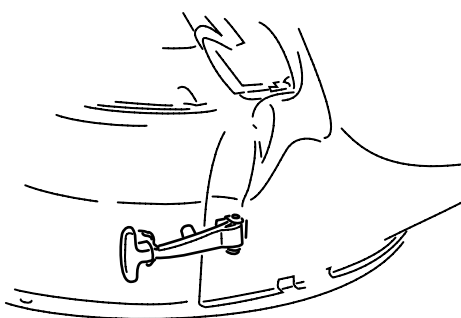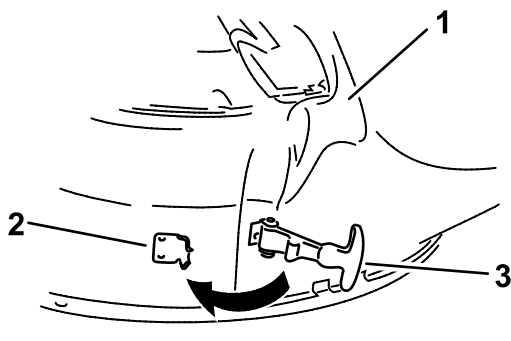

Figur 23

1. Sjakt
2. Holdeklemme
3. Fleksibel lås

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

⚠ ADVARSEL

For å unngå personlig skade, følg disse prosedyrene:

- Bli kjent med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjoner i *brugerhåndboken* for gressklipperen før du bruker dette tilbehøret.
- Fjern aldri utslippsrør, poser, oppsamlertopp eller sjakt mens motoren er i gang.
- Slå alltid av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du fjerner blokkeringer i oppsamlingssystemet.
- Utfør aldri vedlikehold eller reparasjoner mens motoren er i gang.

Tømme gressposene


⚠ ADVARSEL

Rusk, som løv, gress eller buskresten, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lydperområdene.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlertoppe slik at ikke rusk faller ned i motor- og lydperområdene.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Vær forsiktig når du løfter eller håndterer en gresspose som er full. Tømme gressposene:


1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral, låst stilling, steng av motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.
3. Åpne (hev) oppsamlertoppen (Figur 25).

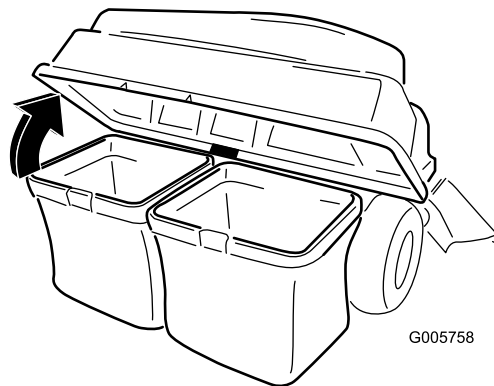

Figur 25


g005758

4. Komprimer rusk og gress i posene. Bruk begge hender til å løfte posen og hekte den løs fra holdebraketten. Tom posen. Gjenta prosedyren på den andre siden.

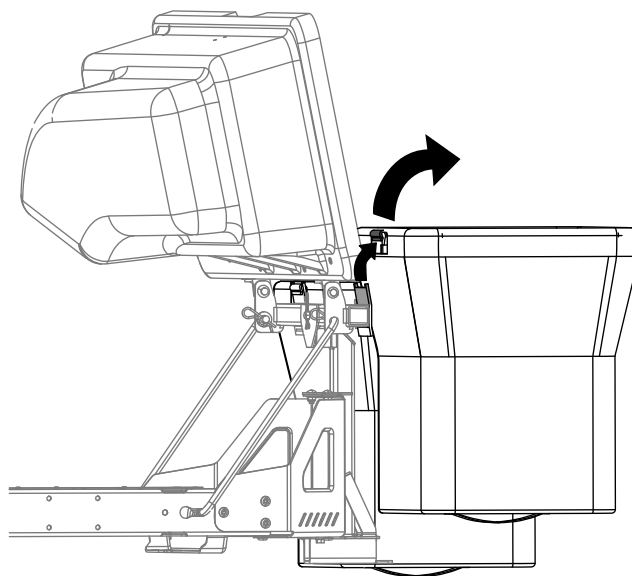

Figur 26

g300218

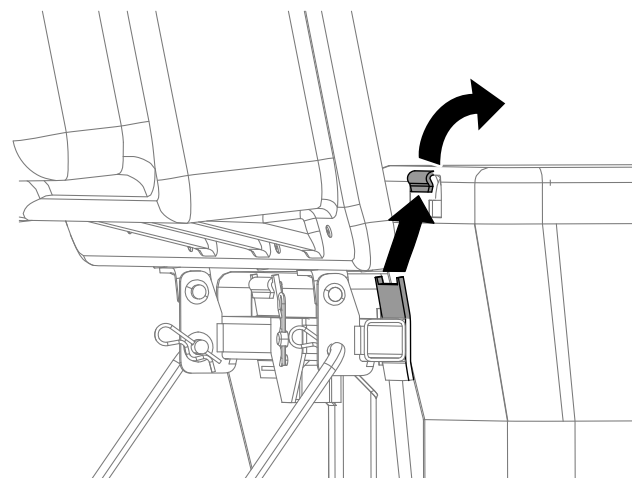

Figur 27

g300217

5. Monter oppsamkertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene.
6. Senk oppsamkertoppen ned på posene.

Fjerne blokkeringer fra oppsamleren

⚠ ADVARSEL

Når oppsamleren er i drift, roterer viften, og den kan kutte av eller skade hender og fingre.

- Stans motoren og vent til alle deler slutter å bevege seg før du justerer, rengjør, reparerer eller undersøker viften og rensker sjakten. Ta ut nøkkelen.
 - Bruk en pinne eller en lignende gjenstand, aldri hånden, når du skal fjerne en hindring fra viften og røret.
 - Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler samt klær borte fra skjulte, bevegelige eller roterende deler.
1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
 2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
 3. Kontroller gressposene og tøm dem hvis de er fulle.
 4. Fjern og skill utslippsrøret og sjakten fra oppsamkertoppen og gressklipperen. Bruk en pinne eller noe liknende til å løsne og fjerne blokkeringen fra gressklipperen, utslippsrøret, sjakten og oppsamkertoppen.
 5. Etter at du har fjernet blokkeringen, monter hele oppsamlersystemet og start å bruke maskinen igjen.

Fjerne oppsamleren

⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner de bremser oppsamlervektene og bruker maskinen uten oppsamlerltilbehøret, kan maskinen bli ustabil og man kan miste kontrollen over den.

- Fjern alltid de fremre vektene når du fjerner oppsamlerltilbehøret.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlerltilbehøret og de fremre vektene montert.


Oppsamleren kan fjernes ved å gjenta oppsettsavsnittene for alle monterte oppsamlerrelaterte sett i omvendt rekkefølge. Hvis det er montert vekt, skal de fremre oppsamlervektene fjernes når man fjerner oppsamlerltilbehør.

Merk: Det er kun nødvendig å fjerne kantskjermen når man installerer et kvernesett.

Bruke trekkstangen

Støttebraketten for oppsamleren har en trekkstang som brukes for tauing.

- Les og forstå alle driftsinstruksjoner for maskinen.
- Senk farten og sjekk klaringen når du svinger.
- Ta slake svinger, og hold tauetstyr klar av taueskjoretøyet.
- Overdreven trekkstangbelastning kan føre til feil i den hydrostatiske girkassen.

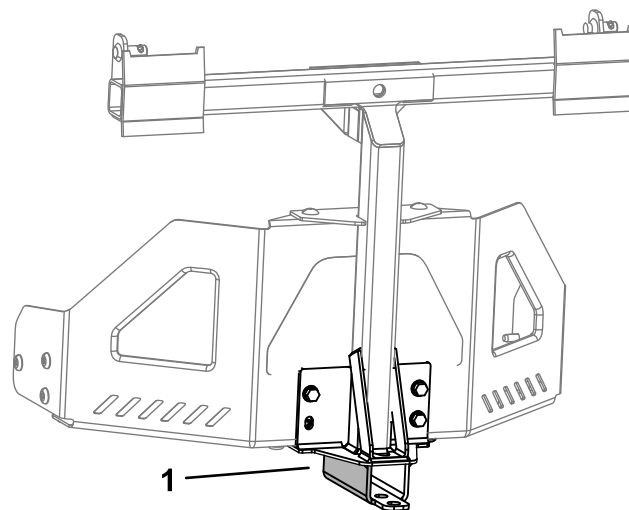

Figur 28

g300210

1. Oppsamlerstøttebrakett med trekkstang

Brukstips

Tips for oppsamling

Husk størrelsen

Husk at maskinen blir lenger og bredere når du har montert tilbehøret. Hvis du snur maskinen på trange steder, kan du skade tilbehøret.

Trimming

Trim alltid med venstre side av gressklipperen. Ikke klipp med høyre side av gressklipperen, da dette kan føre til skade på oppsamlersjakten og utslippsrøret.

Klippehøyde

Ikke sett gressklipperens klippehøyde for lavt, da langt gress rundt gressklipperen kan forhindre at det kommer inn luft under gressklipperen og komme inn i oppsamlingssystemet. Hvis det ikke kommer inn nok luft under gressklipperen, vil oppsamlingssystemet bli tett.

Klippehyppighet

Klipp gresset ofte, spesielt når det vokser raskt. Du må klippe gresset to ganger hvis det blir svært høyt.

Klippeteknikk

For å få en penest mulig plen, pass på at gressklipperen overlapper det tidligere klippede området noe. Dette reduserer belastningen på motoren og reduserer risikoen for at sjakten og utslippsrøret blokkeres.

Oppsamlingshastighet

Vanligvis vil du samle opp med gressklipperspaken i HURTIG-stilling og kjøre i normal hastighet. I ekstremt tørt og støvete gress bør du imidlertid kanskje redusere klippehastigheten noe og øke kjørehastigheten. Oppsamlingssystemet kan bli blokkert hvis du kjører for raskt og motorhastigheten blir for langsom. I bakker kan det være nødvendig å redusere gressklipperens kjørehastighet. Dette bidrar til effektiv motorhastighet og oppsamling. Klipp i nedoverbakke om mulig.

⚠ FORSIKTIG

Etter hvert som oppsamleren fylles opp legges det til ekstra vekt bak på maskinen. Hvis du stopper og starter maskinen plutselig i bakker, kan du miste kontrollen over styringen eller maskinen kan velte.

- Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke. Unngå bakkestart.
- Hvis du stopper maskinen når du kjører i oppoverbakke, kobler du fra knivkontrollen. Deretter rygger du ned bakken i sakte hastighet.
- Ikke start eller skift hastighet plutselig i bakker.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamler-tilbehøret og de fremre vektene montert.

Samle opp langt gress

Overdrevent langt gress er tungt, og blir kanskje ikke ført helt inn i gressposene. Hvis dette skjer, kan utslippsspaken og sjakten bli blokkert. For å unngå tilstopping av oppsamlersystemet klipper du gresset ved en høy klippehøydeinnstilling, deretter senker du klippeenheten til vanlig klippehøyde og gjentar oppsamlingsprosessen.

Samle opp vått gress

Forsøk alltid å klippe gresset når det er tørt fordi plenen da vil se jevn og fin ut. Hvis du må klippe vått gress bør du bruke gressklipperens konvensjonelle sideutslippsfunksjon. Flere timer senere, når klipperestene er tørre monterer du hele oppsamler-tilbehøret og suger opp klipperestene.

Tegn på blokkering

Etter hvert som du samler opp, vil en liten mengde klipperester blåse ut av fronten på gressklipperen. Om det blåser ut veldig mye gressavklipp, er det et tegn på at posene er fulle eller at systemet er blokkert.

Vedlikehold

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene	<ul style="list-style-type: none">Inspiser oppsamleren.
For hver bruk eller daglig	<ul style="list-style-type: none">Rengjør oppsamleren.
Før lagring	<ul style="list-style-type: none">Inspiser oppsamleren.Rengjør oppsamleren.

⚠ ADVARSEL

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kablet fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kablet til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

⚠ ADVARSEL

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ ADVARSEL

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Inspisere oppsamler-tilbehøret

Serviceintervall: Etter de 10 første timene

Før lagring

- Kontroller sjakten, utslippsrøret og oppsamleretoppen. Skift ut disse delene hvis de er sprukne eller ødelagte.
- Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
- Undersøk alle fester og låser. Erstatt alle deler som mangler eller er skadde.
- Kontroller om gressposene er slitte.

⚠ ADVARSEL

Du eller personer i nærheten kan bli alvorlig skadet av rusk eller gjenstander som slynges ut gjennom en slitt eller revnet gresspose.

- Sjekk gressposene for hull, rifter, slitasje og annen forringelse.
- Du må ikke vaske gressposene.
- Hvis posen har blitt forringet, monter nye gressposer fra produsenten av dette oppsamler-tilbehøret.

Undersøke knivbladene

Inspisere knivbladene regelmessig og hver gang en kniv treffer en gjenstand.

Hvis knivene er svært slitte eller skadde, monter nye kniver. Du finner mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer for knivene i *brugerhåndboken* for gressklipperen.

Rengjøre oppsamler-tilbehøret

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før lagring

1. Fjern og vask innsiden og utsiden av oppsamler- og utslippsrøret, sjakten og undersiden av gressklipperen med en vannslange. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne gjenstridig smuss.
2. Påse at du fjerner gresstufser fra alle deler.
3. Skyll gressposene med rent vann fra hageslange for å fjerne gressrester.
4. Når du har vasket alle delene, la dem tørke grundig.

Lagring

Oppbevare oppsamler-tilbehøret

Merk: For å forhindre rask forringelse av pose materialet skal posene oppbevares på en slik måte at de tørker helt etter hver gang de brukes.

1. Rengjør oppsamler-tilbehøret, se Rengjøre oppsamler-tilbehøret.
2. Inspiser oppsamler-tilbehøret for skade, se Inspisere oppsamler-tilbehøret.
3. Kontroller at oppsamlerposene er tomme og helt tørre.
4. Oppbevar oppsamleren på et rent, tørt sted som ikke er utsatt for direkte sollys. Dette beskytter plastdelene og forlenger oppsamlerens levetid. Hvis du må oppbevare oppsamleren utendørs, dekk den med et værbestandig dekke.

Notat:

California Proposition 65-advarsel

Hva er denne advarselen?

Du kan se et produkt for salg som har følgende advarselsmerke:



ADVARSEL: Kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen –
www.p65Warnings.ca.gov.

Hva er Prop 65?

Prop 65 gjelder for enhver virksomhet som har drift i California, selger produkter i California eller som lager produkter som kan selges i eller fraktes inn i California. Det pålegger at Californias guvernør har og offentliggjør en liste over de kjemikalier som det er kjent at kan forårsake kreft, fosterskader og/eller annen forplantningsskade. Listen, som oppdateres hvert år, inkluderer hundrevis av kjemikalier som brukes i mange dagligvarer. Formålet med Prop 65 er å informere offentligheten om disse kjemikaliene, og hvor utsatt man er for dem.

Prop 65 forbyr ikke salget av produkter som inneholder disse kjemikaliene, men krever i stedet advarsler på produktene, produktemballasjen eller litteraturen som følger med produktet. Videre betyr ikke en Prop 65-advarsel at et produkt ikke oppfyller produktsikkerhetsstandarder eller -krav. Faktisk har Californias myndigheter gjort det klart at en Prop 65-advarsel «ikke er det samme som en regulatorisk uttalelse om hvorvidt et produkt er 'trygt' eller 'utrygt'». Mange av disse kjemikalier er blitt benyttet i produkter som har vært i daglig bruk i årevis, uten noen dokumenterte skadevirkninger. For mer informasjon, gå til <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-advarsel betyr at et selskap har enten (1) vurdert eksponeringsnivået og konkludert med at det overstiger «ikke-signifikant risikonivå», eller (2) har valgt å gi en advarsel basert på at de vet at et oppført kjemisk stoff er brukt, men de har ikke vurdert eksponeringsnivået.

Gjelder denne loven overalt?

Prop 65-advarslene er kun pålagt under Californias lov. Disse advarslene kan ses over hele California, i alle slags sammenhenger, inkludert, men ikke begrenset til, restauranter, dagligvarebutikker, hoteller, skoler og sykehus, og på et bredt spekter av produkter. I tillegg fører enkelte internett- og postordreforhandlere Prop 65-advarsler på nettsidene eller i katalogene sine.

Er Californias advarsler strengere eller mindre strenge enn de føderale reglene?

Prop 65-standarder er ofte strengere enn både føderale og internasjonale standarder. Det er forskjellige stoffer som krever en Prop 65-advarsel selv på nivåer som er mye lavere enn grensene satt føderalt. For eksempel er Prop 65-standarden for advarsler om bly 0,5 µg/dag, noe som er godt under føderale og internasjonale nivåer.

Hvorfor har ikke alle lignende produkter en slik advarsel?

- Produkter som selges i California, trenger en Prop 65-merking, mens lignende produkter som selges andre steder, ikke trenger det.
- Et selskap som er involvert i en Prop 65-rettssak, og som kommer til et forlik, kan bli påkrevd å ha Prop 65-advarsler på produktene sine. Men andre selskaper som lager lignende produkter, blir ikke nødvendigvis påkrevd det samme.
- Håndhevelsen av Prop 65 er ikke helt konsekvent.
- Selskaper kan velge å ikke gi advarsler, fordi de har konkludert med at det ikke er nødvendig for dem å gjøre dette under Prop 65. Det at et produkt ikke har en advarsel, betyr ikke at produktet er fri for de oppførte kjemikaliene på lignende nivå.

Hvorfor har Toro inkludert en slik advarsel?

Toro har valgt å gi forbrukere så mye informasjon som mulig, slik at de kan ta informerte beslutninger om produktene de kjøper og bruker. Toro gir advarsler i enkelte tilfeller hvor vi vet at én eller flere oppførte kjemikalier er brukt, uten å ha evaluert eksponeringsnivået, siden ikke alle oppgitte kjemikalier har en bestemt pålagt eksponeringsgrense. Selv om eksponeringen fra Toro-produkter kan være ubetydelig eller godt innenfor «ikke-signifikant risiko»-nivået, har Toro valgt å gi Prop 65-advarsler på en føre-var-basis. I tillegg kan Toro risikere å bli saksøkt av delstaten California eller private parter som ønsker at Prop 65 skal håndheves, og bli ilagt dyre bøter, hvis vi ikke gir slike advarsler.