




Count on it.

Manual del operador

Desbrozadora triple LT-F3000

Nº de modelo 31659—Nº de serie 409553632 y superiores

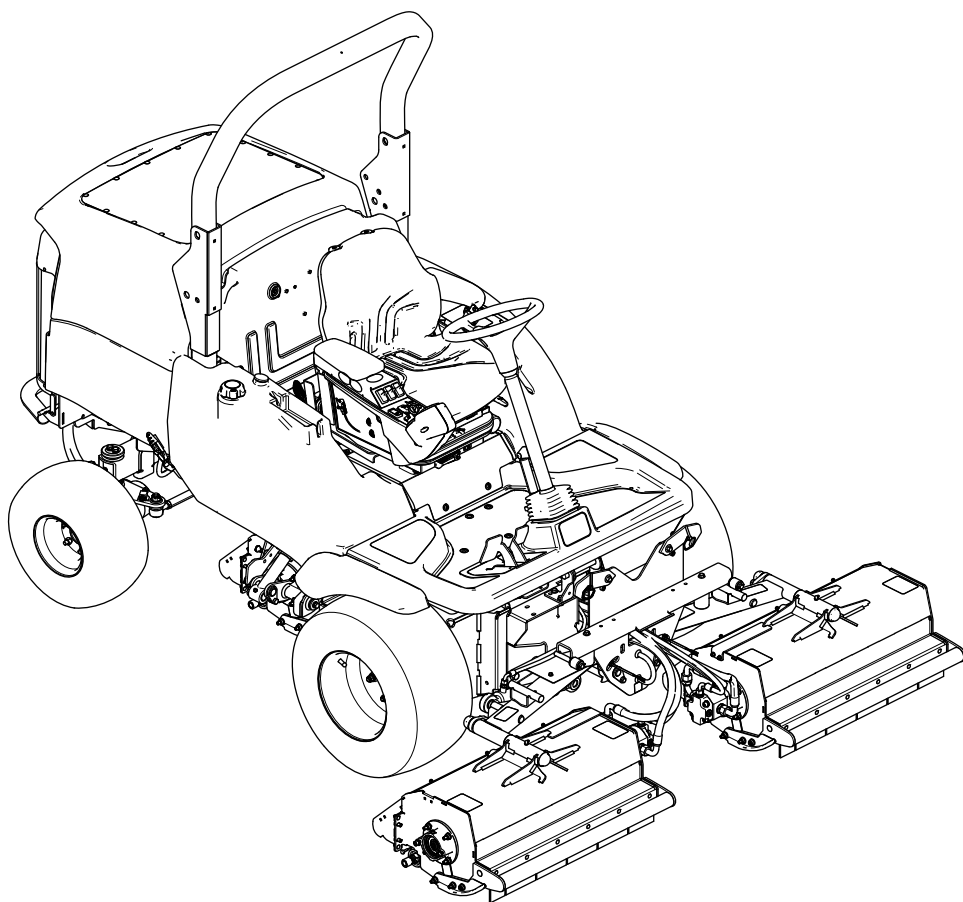

Este producto cumple todas las directivas europeas aplicables; si desea más detalles, consulte la Declaración de Conformidad (Declaration of Conformity – DOC) de cada producto.

Introducción

Esta máquina es un cortacésped de asiento equipado con cuchillas desbrozadoras, y está diseñada para ser usada por operadores profesionales contratados en aplicaciones comerciales. Se ha diseñado principalmente para cortar hierba en césped bien mantenido. El uso de este producto para otros propósitos que los previstos podría ser peligroso para usted y para otras personas.

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, y para evitar lesiones y daños al producto. Usted es responsable de utilizar el producto de forma correcta y segura.

Visite www.toro.com/es-es para obtener más información, incluidos consejos de seguridad, materiales de formación, información sobre accesorios, ayuda para encontrar a un distribuidor o para registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Asistencia al Cliente de Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. **Figura 1** identifica la ubicación de los números de modelo y serie en el producto. Escriba los números en el espacio provisto.

Importante: Con su dispositivo móvil, puede escanear el código QR de la pegatina del número de serie (en su caso) para acceder a información sobre la garantía, las piezas, y otra información sobre el producto.

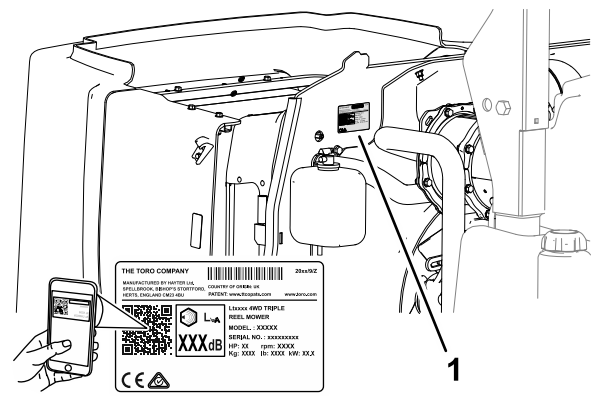


Figura 1

1. Ubicación de los números de modelo y de serie

Nº de modelo	_____
Nº de serie	_____

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados por el símbolo de alerta de seguridad (**Figura 2**), que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si usted no sigue las precauciones recomendadas.



Figura 2

Símbolo de alerta de seguridad

Este manual utiliza 2 palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

Contenido

Seguridad	4
Seguridad en general	4
Pegatinas de seguridad e instrucciones	5
Montaje	10
El producto	10
Controles	10
Controles del asiento del operador	12
Seguros de transporte	14
Especificaciones	19
Accesorios/aperos	19
Antes del funcionamiento	20
Seguridad antes del funcionamiento	20
Realización del mantenimiento diario	20

Cómo llenar el depósito de combustible	20	Mantenimiento del sistema de combusti-	
Comprobación del funcionamiento del pedal		ble	48
de tracción hacia adelante/atrás.....	21	Mantenimiento del separador de agua	48
Comprobación de los interruptores de		Cebado del sistema de combustible.....	48
seguridad	22	Sustitución del filtro de combusti-	
Durante el funcionamiento	22	ble/agua	48
Seguridad durante el funcionamiento	22	Mantenimiento del filtro de combustible del	
Controles de presencia del operador	24	motor.....	49
Ajuste de la barra antivuelco	25	Comprobación de los tubos de combustible	
Arranque del motor	26	y las conexiones	49
Para parar el motor	26	Filtro del tubo de succión de	
Información general sobre las unidades de		combustible.....	49
corte/rotores.....	27	Mantenimiento del sistema eléctrico	50
Ajuste de la altura de corte.....	27	Seguridad del sistema eléctrico	50
Control de la posición de las unidades de		Mantenimiento de la batería	50
corte individuales	28	Comprobación del sistema eléctrico	50
Ajuste de la elevación limitada automática		Comprobación de los fusibles	51
de las unidades de corte	29	Mantenimiento del sistema de transmi-	
Cómo engranar la transmisión de las		sión	51
unidades de corte.....	29	Comprobación de la presión de aire de los	
Ajuste de la transferencia de peso/tracción		neumáticos	51
asistida.....	30	Comprobación del par de apriete de las	
Obstrucciones en las unidades de		tuercas de las ruedas	51
corte.....	31	Inspección del cable de control de	
Consejos de operación	31	la transmisión y el mecanismo de	
Después del funcionamiento	32	accionamiento.....	52
Seguridad tras el funcionamiento.....	32	Comprobación de la convergencia de las	
Identificación de los puntos de amarre	32	ruedas traseras	52
Transporte de la máquina	32	Mantenimiento del sistema de refrigera-	
Remolcado de la máquina	32	ción	53
Mantenimiento	37	Seguridad del sistema de refrigeración	53
Seguridad en el mantenimiento	37	Especificación del refrigerante.....	53
Calendario recomendado de manteni-		Comprobación del nivel de refrigerante.....	53
miento	37	Limpieza del sistema de refrigeración	54
Lista de comprobación – mantenimiento		Mantenimiento de las correas	55
diario.....	39	Mantenimiento de la correa del	
Anotación para áreas problemáticas:.....	40	alternador.....	55
Procedimientos previos al mantenimiento	40	Mantenimiento del sistema hidráulico	56
Elevación de la plataforma.....	40	Seguridad del sistema hidráulico	56
Bajada de la plataforma	40	Comprobación de líneas y mangueras	
Retirada del compartimento de		hidráulicas.....	56
almacenamiento	41	Especificación del fluido hidráulico	56
Instalación del compartimento de		Comprobación del nivel de fluido	
almacenamiento	42	hidráulico	57
Ubicación de los puntos de elevación	42	Cambio del filtro hidráulico de retorno	57
Lubricación	43	Cómo cambiar el fluido hidráulico	58
Engrasado de cojinetes, casquillos y		Unidades de corte	59
pivotes	43	Seguridad en el manejo de las cuchillas	59
Mantenimiento del motor	44	Sustitución de las cuchillas	59
Seguridad del motor	44	Comprobación de los pernos de las	
Comprobación del indicador de		cuchillas	60
obstrucciones del limpiador de aire	44	Inspección de las cuchillas	60
Cambio del filtro de aire primario.....	44	Comprobación del protector trasero.....	61
Cambio del filtro de seguridad.....	45	Limpieza de atascos en el rotor.....	61
Mantenimiento del aceite de motor	45	Comprobación de los protectores	
Mantenimiento del catalizador de oxidación		delanteros.....	61
diésel (DOC) y del filtro de hollín.....	46	Comprobación del pivote de la unidad de	
Mantenimiento adicional del motor	47	corte.....	62

Seguridad

Esta máquina ha sido diseñada con arreglo a lo estipulado en las normas ISO 4254-12 e ISO 12100.

Seguridad en general

Este producto es capaz de amputar manos y pies y de lanzar objetos al aire.

- Lea y comprenda el contenido de este *manual del operador* antes de arrancar el motor.
- Preste toda su atención al utilizar la máquina. No realice ninguna actividad que genere distracciones, de lo contrario pueden producirse lesiones o daños en la propiedad.
- No coloque las manos o los pies cerca de componentes en movimiento de la máquina.
- No utilice la máquina a menos que tenga instalados y estén en funcionamiento todos los protectores y otros dispositivos de seguridad.
- Mantenga a otras personas, especialmente a los niños, alejadas del área de operación. Nunca permita a los niños utilizar la máquina.
- Apague el motor, retire la llave y espere a que se detenga todo movimiento antes de dejar el puesto del operador. Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.


El uso o mantenimiento incorrecto de esta máquina puede causar lesiones. Para reducir el peligro de lesiones, cumpla estas instrucciones de seguridad y preste atención siempre al símbolo de alerta de seguridad ▲, que significa: Cuidado, Advertencia o Peligro – instrucción relativa a la seguridad personal. El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a lesiones personales o la muerte.

Comprobación del rotor	62
Comprobación del ajuste de los cojinetes del rodillo trasero	62
Comprobación de la tensión del alambre rascador del rodillo trasero	62
Chasis	63
Inspección del cinturón de seguridad	63
Comprobación de las fijaciones	63
Mantenimiento ampliado	63
Limpieza	64
Cómo lavar la máquina	64
Almacenamiento	64
Seguridad durante el almacenamiento	64
Preparación de la unidad de tracción	64
Preparación del motor	65
Preparación del sistema eléctrico	65
Solución de problemas	66

Pegatinas de seguridad e instrucciones




Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.

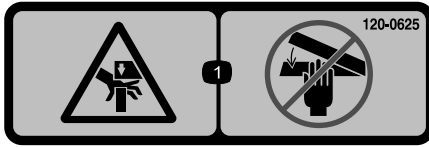

decal120-0625

120-0625


1. Punto de aprisionamiento de la mano – mantenga alejadas las manos.

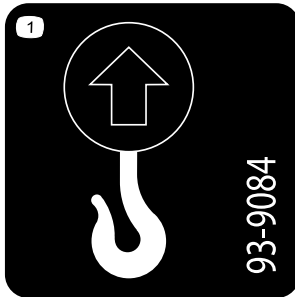

decal93-9084

93-9084


1. Punto de elevación/punto de amarre

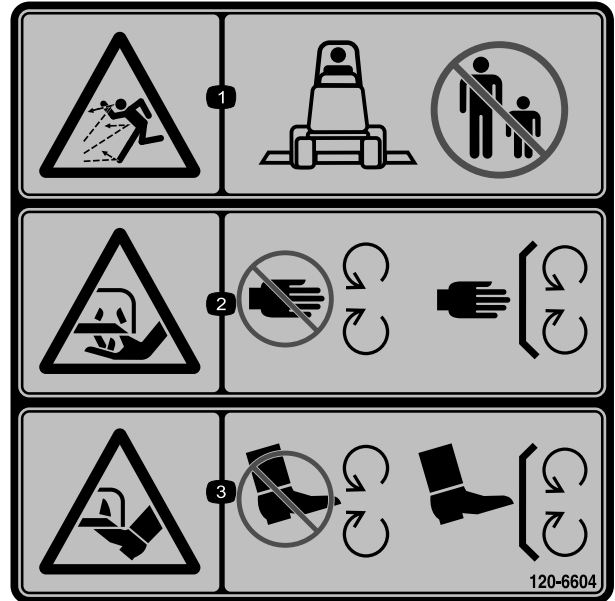

decal120-6604

120-6604


1. Advertencia; peligro de objetos arrojados – mantenga a otras personas alejadas de la máquina.
2. Peligro de corte/desmembramiento de la mano, cuchilla de siega – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores y defensas.
3. Peligro de corte/desmembramiento de pie, cuchilla de siega – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores y defensas.

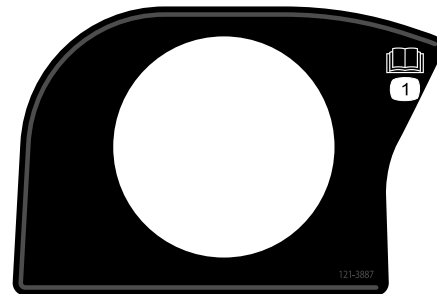

decal121-3887

121-3887

1. Lea el *Manual del operador*.

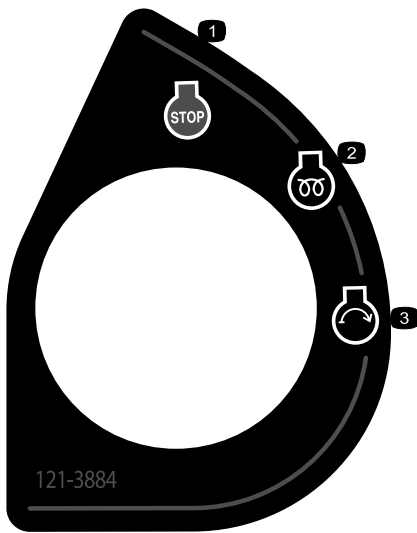

121-3884

decal121-3884

1. Motor – parar
2. Motor – precalentamiento
3. Motor – arrancar



111-3567

decal111-3567


1. Uso de los pedales



93-6686

decal93-6686


1. Aceite hidráulico
2. Lea el *Manual del operador*.

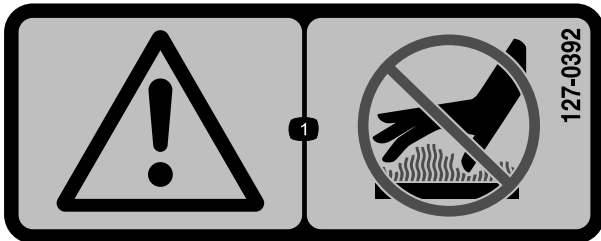

127-0392

decal127-0392

1. Advertencia – no se acerque a las superficies calientes.

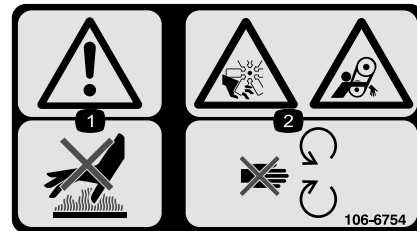

106-6754

decal106-6754

1. Advertencia – no toque la superficie caliente.
2. Peligro de corte/desmembramiento, ventilador; peligro de enredamiento, correa – no se acerque a las piezas en movimiento.



111-3562

decal111-3562

1. Pise el pedal para ajustar el ángulo del volante.



111-9648

decal111-9648


1. Advertencia – lea el *Manual del operador*; apriete las tuercas a 45 N·m.



106-6755

decal106-6755


1. Refrigerante del motor bajo presión.
2. Peligro de explosión – lea el *manual del operador*.
3. Advertencia – no toque la superficie caliente.
4. Advertencia – lea el *manual del operador*.

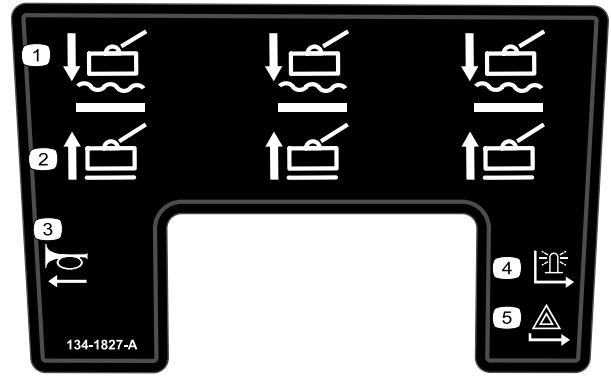

134-1827

decal134-1827

1. Unidades de corte – bajar/flotar
2. Unidades de corte – elevar
3. Claxon
4. Baliza
5. Indicador de advertencia

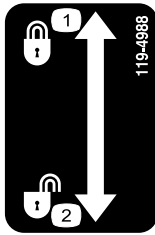

119-4988

decal119-4988


1. Bloquear
2. Desbloquear

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL		FILTER PART NO
			FLUID	FILTER	
ENGINE OIL	10W-30 121-6393	9.5 LITRES	500 HOURS	500 HOURS	125-7025
HYDRAULIC FLUID	ISO VG 46	32 LITRES	1000 HOURS	1000 HOURS	94-2621
PRIMARY AIR FILTER				500 HOURS SEE SERVICE INDICATOR	108-3812
SAFETY AIR FILTER				SEE OPERATOR'S MANUAL	108-3813
FUEL SYSTEM	> -7° C NO. 2 DIESEL < -7° C NO. 1 DIESEL	60 LITRES		500 HOURS YEARLY	135-6017 125-2915
ENGINE COOLANT	50% WATER 50% ETHYL-GLYCOL	9.5 LITRES		DRAIN & FLUSH EVERY 2 YRS	

134-1828

decal134-1828


1. Intervalo de mantenimiento de 8 horas
2. Lea el *Manual del operador*.
3. Intervalo de mantenimiento de 50 horas
4. Compruebe la presión de los neumáticos.
5. Compruebe que todos los pernos y tuercas están correctamente apretados.
6. Compruebe todas las mangueras en busca de fugas.
7. Compruebe el nivel de fluido hidráulico.
8. Compruebe el nivel de combustible.
9. Compruebe el nivel de aceite del motor.
10. Compruebe el funcionamiento del interruptor del asiento.
11. Cambie el elemento del filtro de aire.
12. Compruebe los ajustes de las unidades de corte.
13. Compruebe el nivel de refrigerante del motor.
14. Compruebe la limpieza del radiador.
15. Limpie e inspeccione la máquina.
16. Compruebe el apriete de las tuercas de las ruedas con una llave dinamométrica; ruedas delanteras 200 N·m, ruedas traseras 100 N·m.
17. Intervalo de mantenimiento de 8 horas
18. Intervalo de mantenimiento de 50 horas

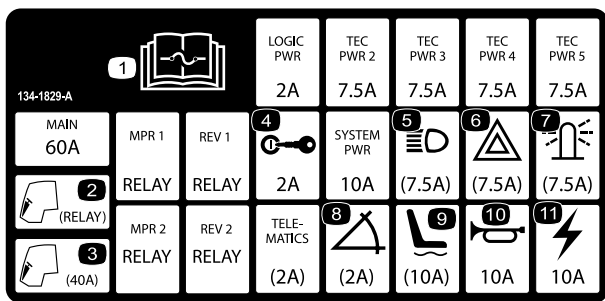

decal134-1829

134-1829


1. Lea la información sobre fusibles en el *Manual del operador*.
2. Cabina – relé
3. Cabina – 40 A
4. Interruptor de encendido – 2 A
5. Faros – 7,5 A
6. Indicador de advertencia – 7,5 A
7. Baliza – 7,5 A
8. Sensor de pendientes – 2 A
9. Asiento motorizado – 10 A
10. Claxon – 10 A
11. Corriente – 10 A

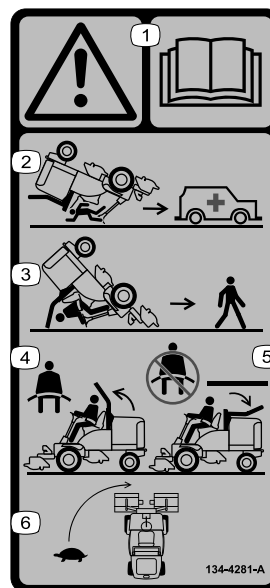

decal134-4281

134-4281


1. Advertencia – lea el *Manual del operador*.
2. No hay protección contra vuelcos cuando la barra antivuelco está bajada.
3. Hay protección contra vuelcos cuando la barra antivuelco está elevada.
4. Si la barra antivuelco está elevada, lleve el cinturón de seguridad.
5. Si la barra anti-vuelco no está elevada, no lleve puesto el cinturón de seguridad.
6. Conduzca lentamente durante los giros.

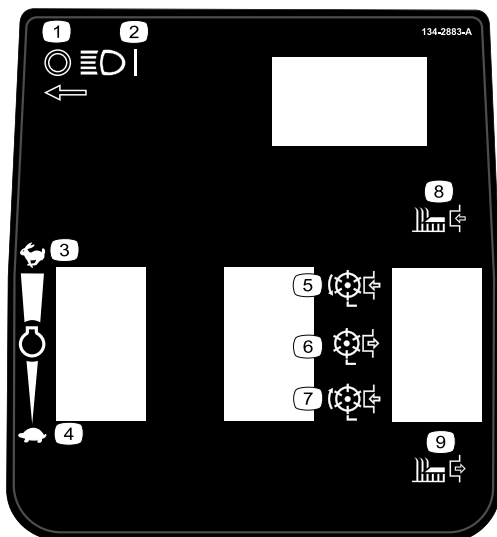

decal134-2883

134-2883


1. Faros – apagados
2. Faros – encendidos
3. Velocidad del motor – rápido
4. Velocidad del motor – lento
5. Transmisión de la unidad de corte – hacia adelante
6. Transmisión de la unidad de corte – desconectado
7. Transmisión de la unidad de corte – hacia atrás
8. Unidad de corte – engranada
9. Unidad de corte – desengranada

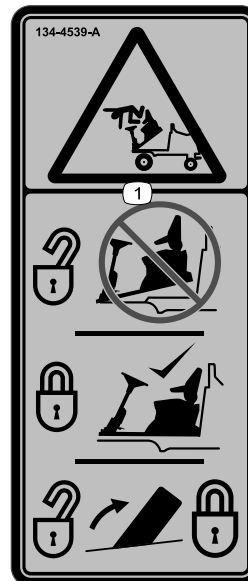

decal134-4539


134-4539

1. Peligro de caída, aplastamiento – asegúrese de que el cierre de la plataforma del operador está puesto antes de usar la máquina.

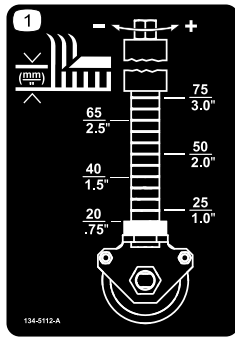

134-5112

decal134-5112

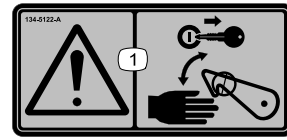


134-5122

decal134-5122

1. Advertencia – apague el motor y retire la llave antes de abrir o accionar los cierres de seguridad.

1. Altura de corte

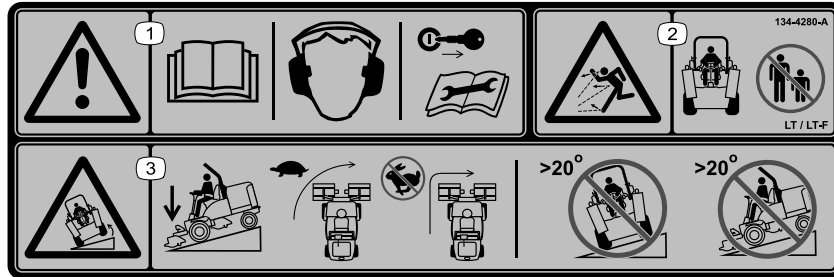

134-4280

decal134-4280

Nota: Esta máquina cumple con la prueba estándar de estabilidad del sector en las pruebas longitudinales y laterales estáticas, con la pendiente máxima recomendada indicada en la pegatina. Revise las instrucciones del *Manual del operador* sobre la operación de la máquina en pendientes, y compruebe las condiciones en las que se va a utilizar la máquina para determinar si la máquina puede utilizarse en las condiciones reinantes en ese día y ese lugar en concreto. Los cambios en el terreno pueden producir un cambio en el funcionamiento de la máquina en pendientes.

1. Advertencia – lea el *Manual del operador*; lleve protección auditiva; retire la llave antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
2. Peligro de objetos arrojados – mantenga alejadas a otras personas.
3. Peligro de vuelco – baje las unidades de corte al conducir cuesta abajo; conduzca lentamente durante los giros; no gire bruscamente a alta velocidad; no conduzca en pendientes de más de 20°.

Montaje

Documentación y piezas adicionales

Descripción	Cant.	Uso
Manual del operador	1	Lea los manuales antes de utilizar la máquina.
Manual del usuario del motor	1	
Certificado CE	1	El certificado indica el cumplimiento de las normas CE.

Guarde toda la documentación en un lugar seguro para su referencia en el futuro.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

El producto

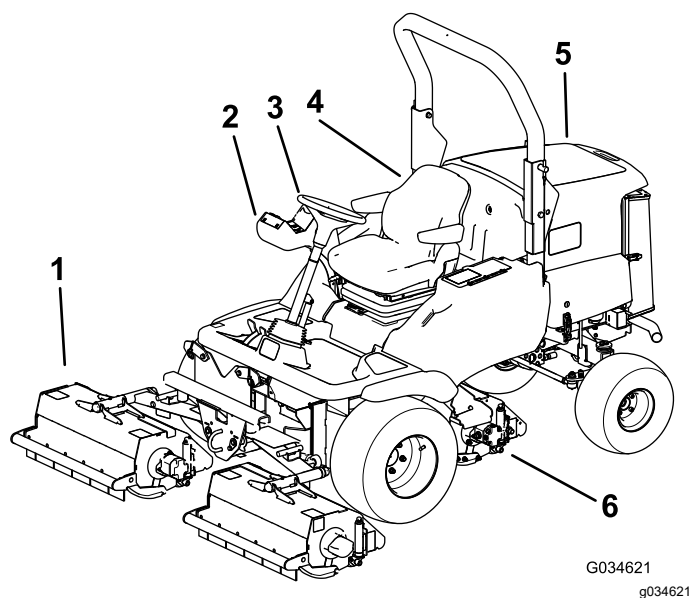


Figura 3

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Unidades de corte delanteras | 4. Asiento del operador |
| 2. Brazo de control | 5. Capó |
| 3. Volante | 6. Unidad de corte trasera |

Controles

Componentes del Panel de Control

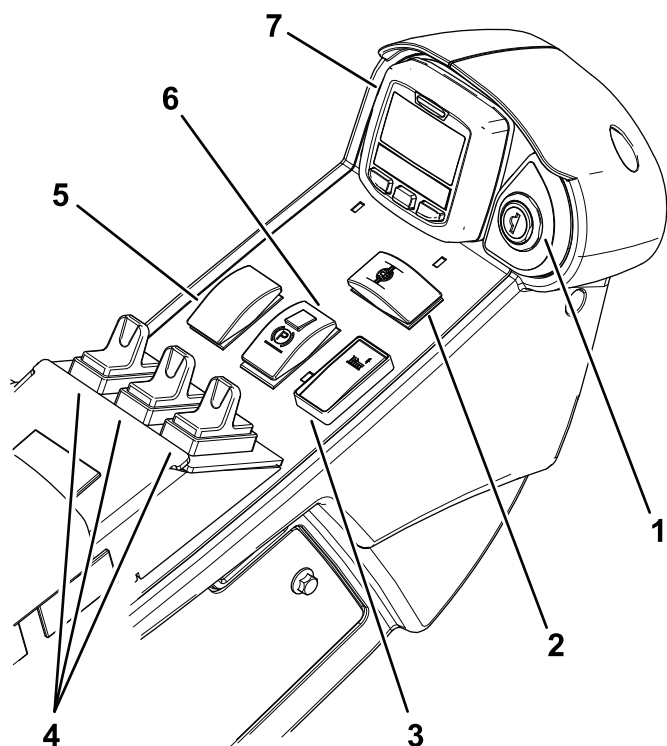


Figura 4

- | | |
|---|---|
| 1. Interruptor de encendido | 5. Interruptor de velocidad del motor |
| 2. Interruptor de bloqueo del diferencial (kit opcional) | 6. Interruptor del freno de estacionamiento |
| 3. Interruptor de la transmisión de las unidades de corte | 7. InfoCenter |
| 4. Interruptores del control de elevación | |

Interruptor de encendido

El interruptor de encendido se utiliza para controlar el motor y el suministro eléctrico a determinados componentes eléctricos.

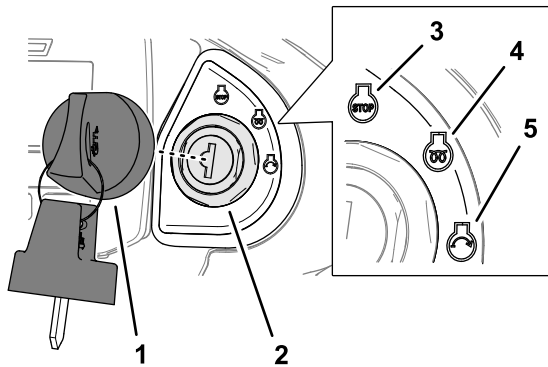


Figura 5

g290335

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Llave | 4. Posición de calentador de admisión/marcha |
| 2. Interruptor de encendido | 5. Posición de arranque |
| 3. Posición de apagado (parada) | |

Interruptor de la transmisión de las unidades de corte

Utilice la transmisión de las unidades de corte para poner en marcha o parar las unidades de corte (Figura 4).

Nota: Ponga el interruptor de la transmisión de las unidades de corte en la posición de DESENGRANADO mientras conduce la máquina entre diferentes lugares de trabajo.

Interruptores del control de elevación

Los interruptores de control de elevación se utilizan para elevar y bajar las unidades de corte (Figura 4).

Interruptor de velocidad del motor

El interruptor de velocidad del motor se utiliza para controlar la velocidad del motor.

El interruptor de velocidad del motor (Figura 4) permite cambiar la velocidad del motor de 2 maneras.

Toque momentáneamente el interruptor para cambiar la velocidad del motor en incrementos de 100 rpm.

Presione el interruptor hacia adelante para cambiar el motor a RALENTÍ ALTO.

Presione el interruptor hacia atrás para cambiar el motor a RALENTÍ BAJO.

Interruptor del freno de estacionamiento

⚠ ADVERTENCIA

El freno de estacionamiento actúa únicamente sobre las ruedas delanteras, y puede no ser suficiente para evitar que la máquina ruede cuesta abajo. La máquina podría desplazarse accidentalmente.

No aparque la máquina en una pendiente.

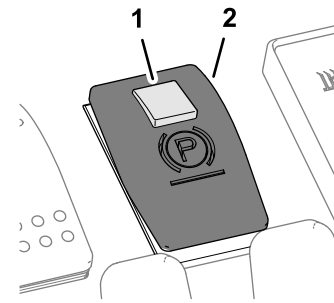


Figura 6

g289697

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Botón de bloqueo | 2. Interruptor del freno de estacionamiento |
|---------------------|---|

- Para poner el freno de estacionamiento, deslice hacia atrás el botón pequeño de bloqueo de la parte superior del interruptor, y presione el interruptor hacia adelante (Figura 6).

Nota: Se muestra el icono del freno de estacionamiento en el InfoCenter.

- Para quitar el freno de estacionamiento, presione el interruptor hacia atrás.

Freno de servicio

La transmisión hidráulica proporciona un efecto de freno de servicio. Cuando usted suelta los pedales de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, o reduce la velocidad del motor, la transmisión produce un efecto de frenado y la velocidad de avance disminuye o la máquina se detiene. Para aumentar el efecto de frenado de la transmisión, ponga el pedal de la transmisión en PUNTO MUERTO. El efecto de freno de servicio actúa solamente en las ruedas delanteras.

⚠ PELIGRO

El sistema de frenado de servicio no evita que la máquina se desplace cuando está aparcada. La máquina podría desplazarse accidentalmente.

Ponga el freno de estacionamiento cada vez que aparque la máquina.

Freno de emergencia

Si el freno de servicio está dañado o no funciona correctamente, apague el motor, ponga el freno de estacionamiento, retire la llave y haga que la máquina se repare.

Pedales de tracción

Desplazamiento hacia adelante: Pise el pedal de tracción hacia adelante para conducir hacia adelante y aumentar la velocidad de avance. Suelte el pedal para reducir la velocidad de avance (Figura 7).

Desplazamiento hacia atrás: Pise el pedal de tracción hacia atrás para conducir la máquina hacia atrás y aumentar la velocidad de avance. Suelte el pedal para reducir la velocidad de avance (Figura 7).

Parada (punto muerto): para detener la máquina, utilice uno de los procedimientos siguientes:

- Reduzca la presión sobre el pedal de tracción y deje que vuelva a la posición de punto muerto. La máquina frena dinámicamente y se detiene suavemente.
- Toque o pise brevemente el pedal de marcha atrás. Esto detiene la máquina más rápidamente que el frenado dinámico.

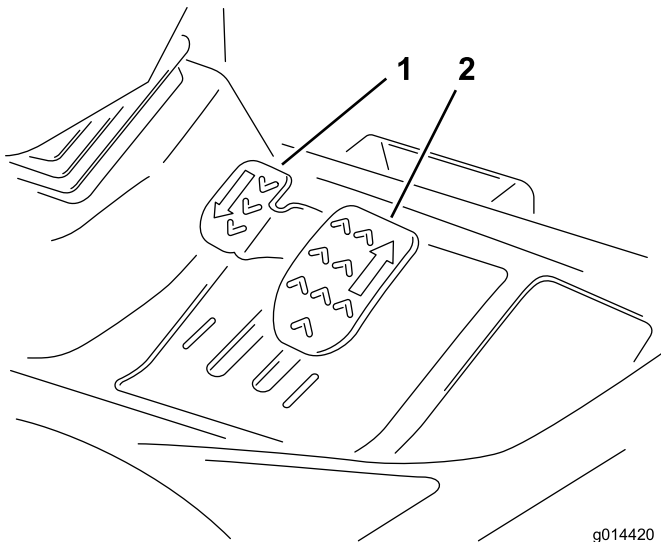


Figura 7

g014420
g014420

1. Pedal de tracción hacia atrás 2. Pedal de tracción hacia adelante

Columna de dirección ajustable

Ajuste el volante y la columna solamente cuando la máquina esté aparcada en un terreno llano.

1. Para inclinar el volante, pise el pedal.
2. Coloque la columna de dirección en la posición más cómoda, y suelte el pedal (Figura 8).



G014549


g014549

Figura 8

Controles del asiento del operador

Ajuste hacia adelante/atrás

Mueva la palanca hacia arriba para ajustar la posición hacia adelante y hacia atrás del asiento. Suelte la palanca para bloquear la posición el asiento (Figura 9).

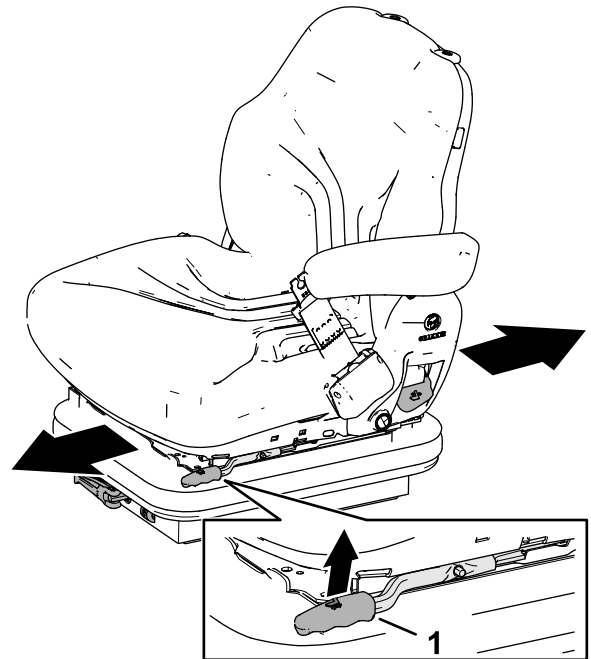

g327323

Figura 9

1. Palanca

Compensación del peso del operador

Gire la palanca en sentido antihorario para aumentar la rigidez de la suspensión y en sentido antihorario para reducirla. El dial indica si la suspensión del asiento está ajustada para el peso del operador (kg); consulte la [Figura 10](#).



Figura 10

g327325

1. Palanca

2. Dial

Ajuste de altura

Para ajustar la altura del asiento de forma incremental, eleve el asiento manualmente. Para bajar el asiento, levántelo más allá de la altura máxima, deje que caiga al ajuste más bajo y, si es necesario, levante el asiento manualmente a la altura deseada ([Figura 11](#)).

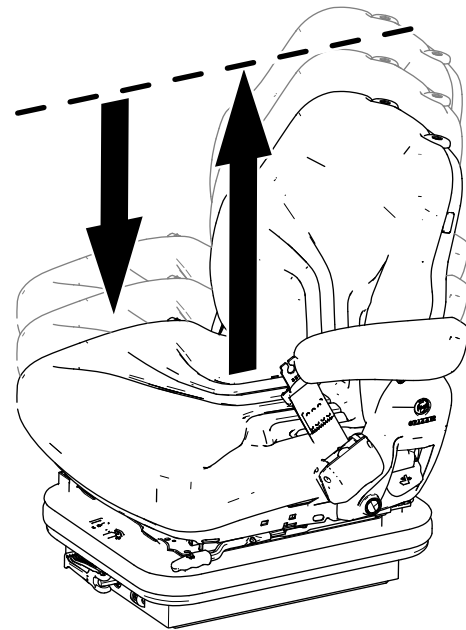


Figura 11

g327324

1. Tirador

Ajuste del respaldo

Tire de la palanca hacia fuera para ajustar el ángulo del respaldo del asiento. Suelte la palanca para bloquear el respaldo del asiento en esa posición ([Figura 12](#)).

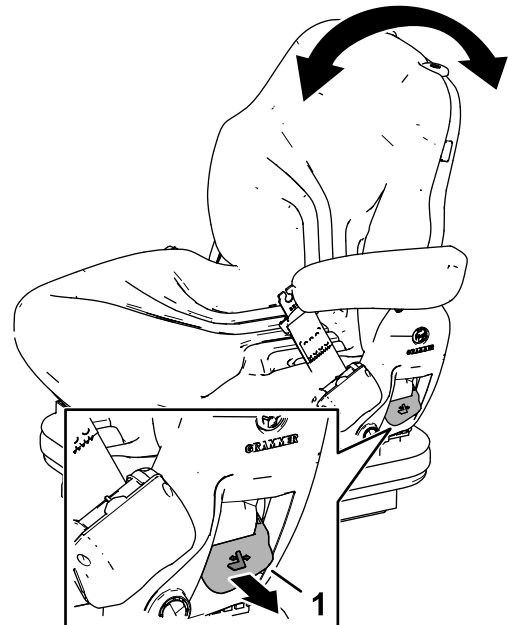


Figura 12

g327326

1. Tirador

Indicador de combustible

El indicador de combustible muestra la cantidad de combustible que hay en el depósito (Figura 13).

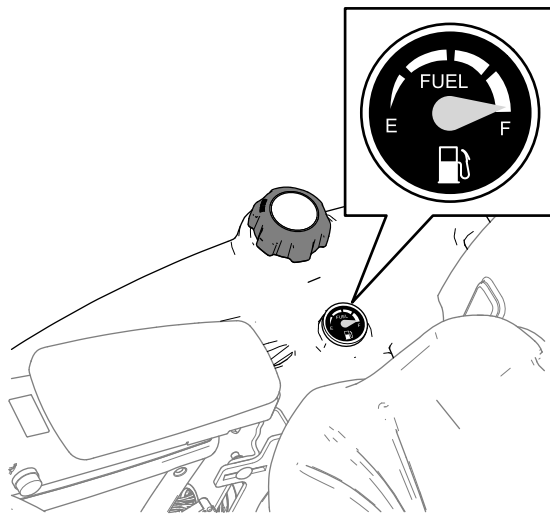


Figura 13

g295232

Seguros de transporte

Enganches de los brazos de las unidades de corte delanteras

Eleve las unidades de corte a la posición de TRANSPORTE y sujete los pasadores a los enganches con las anillas de seguridad (Figura 14).

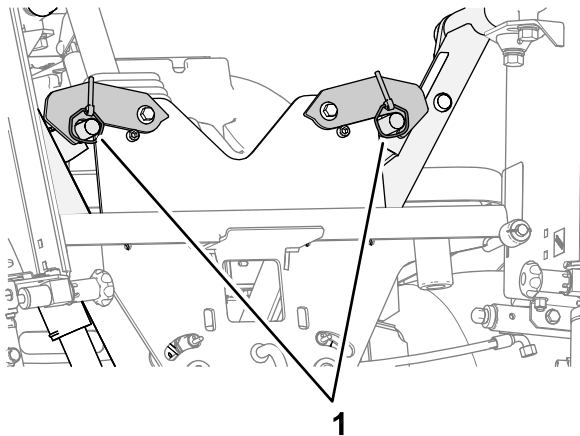


Figura 14

g327358

1. Anillas de seguridad (enganches de los brazos de las unidades de corte delanteras)

Enganche del brazo de la unidad de corte trasera

Eleve las unidades de corte a la posición de TRANSPORTE, eleve el brazo de enganche del brazo de la unidad de corte trasera y mueva el brazo hacia dentro (Figura 15).

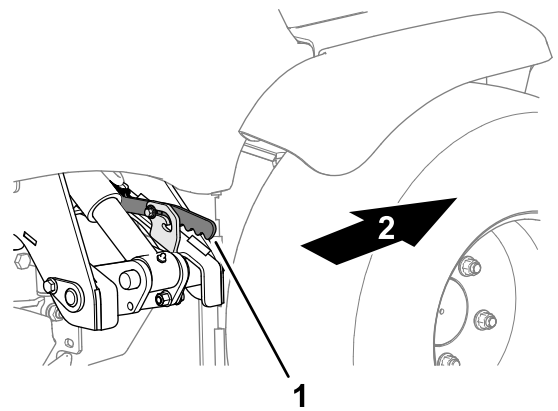


Figura 15

g327359

1. Brazo de enganche (enganche del brazo de la unidad de corte trasera)
2. Parte delantera de la máquina

Uso de la pantalla LCD del InfoCenter

La pantalla LCD del InfoCenter muestra información sobre la máquina, como por ejemplo el estado operativo, diferentes diagnósticos y otra información sobre la máquina (Figura 16). El InfoCenter tiene una pantalla de presentación y una pantalla principal de información. Puede cambiar entre la pantalla de inicio y la pantalla principal de información en cualquier momento pulsando cualquiera de los botones del InfoCenter y luego seleccionando la tecla de flecha correspondiente.

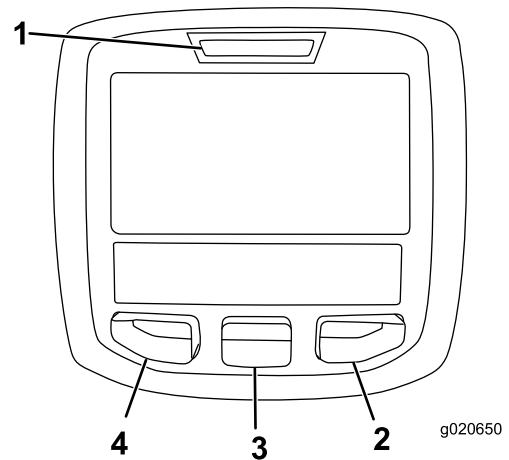


Figura 16

g020650

g020650

1. Indicador
2. Botón derecho
3. Botón central
4. Botón izquierdo

- Botón izquierdo: Acceso a Menú/Botón Atrás – pulse este botón para acceder a los menús del InfoCenter. Puede usarlo para salir de cualquier menú que esté utilizando.

- Botón central – utilice este botón para desplazarse hacia abajo en los menús. También puede usarlo para acceder rápidamente al menú de Configuración desde la pantalla principal de información.
- Botón derecho – utilice este botón para abrir un menú si aparece la flecha a la derecha que indica la existencia de contenido adicional.

Nota: El propósito de cada botón puede variar dependiendo de lo que se necesite en cada momento. El icono de cada botón indicará su función en cada momento.








Descripción de los iconos del InfoCenter


SERVICE DUE	Indica que es necesario realizar el mantenimiento programado
	Horas restantes hasta el mantenimiento
	Reinicie las horas de mantenimiento.
$\frac{n}{\text{min}}$	Estado de la velocidad del motor (rpm) – pantalla del InfoCenter en idiomas distintos del inglés
RPM	Estado de la velocidad del motor (rpm) – pantalla del InfoCenter en inglés
	Icono de información
	Es necesario realizar una regeneración estacionaria.
	El calentador del aire de admisión está activado.
	El operador debe sentarse en el asiento.
	El freno de estacionamiento está accionado.
N	Punto muerto
	Temperatura del refrigerante (°C o °F)
	Temperatura (caliente)
	No permitido
	Arranque el motor.
	La TDF está engranada.
	Pare el motor.
	Motor

Descripción de los iconos del InfoCenter (cont'd.)

	Interruptor de encendido
	Las unidades de corte se están bajando
	Las unidades de corte se están elevando
CAN	CAN Bus
	InfoCenter
Bad	Defectuoso o no superado
Ctr	Central
Rht	Derecha
Left	Izquierda
	Lámpara
OUT	Salida del controlador TEC o del cable de control del arnés
	Interruptor
	El operador debe soltar el interruptor
	El operador debe cambiar al estado indicado
Los símbolos a menudo se combinan para formar "oraciones". A continuación se muestran algunos ejemplos.	
	El operador debe poner la máquina en punto muerto
	Arranque del motor denegado
	Parada del motor
	El refrigerante del motor está demasiado caliente
	Notificación de acumulación de cenizas del DPF. Consulte Mantenimiento del filtro de partículas diésel (DPF), en la sección Mantenimiento, para obtener más información

Descripción de los iconos del InfoCenter (cont'd.)

	Solicitud de regeneración en espera o de restablecimiento
	Solicitud de regeneración de recuperación o con la máquina aparcada
	Se está procesando una regeneración de recuperación o con la máquina aparcada.
	Alta temperatura de los gases de escape
	Funcionamiento deficiente del diagnóstico de control de NOx; lleve la máquina al taller y póngase en contacto con su distribuidor Toro autorizado (versión de software U y posteriores).
	La toma de fuerza está desactivada.
	Siéntese o ponga el freno de estacionamiento.
	Indica que la elevación limitada hacia atrás está activada.

 Accesible solo al introducir el PIN

Uso de los menús

Para entrar en el sistema de menús del InfoCenter, pulse el botón de acceso a los menús en la pantalla principal. Se muestra el menú principal. Las tablas siguientes contienen un resumen de las opciones disponibles en cada menú.

Menú principal




Elemento del menú	Descripción
Faults (Fallos)	Contiene una lista de los fallos recientes de la máquina. Consulte el <i>Manual de mantenimiento</i> o a su Distribuidor Autorizado Toro si desea más información sobre el menú Fallos y la información que contiene.
Diagnósticos	Enumera los distintos estados en los que se encuentra la máquina; puede utilizar esta información para identificar y resolver algunos problemas, puesto que indica rápidamente qué controles de la máquina están activados y cuáles desactivados.
Mantenimiento	Contiene información sobre la máquina, como por ejemplo horímetros de uso y otros datos similares.
Configuración	Permite personalizar y modificar las variables de configuración de la pantalla del InfoCenter.
Acerca de	Muestra el número de modelo, el número de serie y la versión del software de su máquina.


Service (Mantenimiento)

Elemento del menú	Descripción
Hours	Muestra el número total de horas de operación de la máquina, el motor y la TDF, así como el número de horas de transporte y el mantenimiento previsto
Counts (Totales)	Muestra diferentes contadores de la máquina
DPF Regeneration (Regeneración del DPF)	La opción de la regeneración del filtro de partículas diésel (DPF) y los submenús
Inhibit Regen (Inhibir regeneración)	Se utiliza para controlar la regeneración de restablecimiento
Parked Regen (Regeneración con máquina aparcada)	Se utiliza para iniciar una regeneración con la máquina aparcada
Last Regen (Última regeneración)	Enumera las horas desde la última regeneración de restablecimiento, con la máquina aparcada o de recuperación
Recover Regen (Regeneración de recuperación)	Se utiliza para iniciar una regeneración de recuperación



Configuración


Configuración (cont'd.)

Elemento del menú	Descripción
Unidades	Controla las unidades utilizadas en el InfoCenter (inglés o métrico)
Idioma	Controla el idioma utilizado en el InfoCenter*
Retroiluminación LCD	Controla el brillo de la pantalla LCD
Contraste LCD	Controla el contraste de la pantalla LCD
Menús protegidos 	Permite a una persona autorizada acceder a los menús protegidos mediante código PIN
Protect Settings (Proteger configuración) 	Permite modificar los ajustes de los menús protegidos
Elevación limitada en marcha atrás	Activa o desactiva la elevación limitada en marcha atrás. Aplicable a todos los cabezales.
Sensor de pendientes instalado 	Indica que se ha detectado la presencia de un sensor de pendientes en la máquina.
Turnaround (función de giro)	Activa o desactiva el modo Turnaround (función de giro). Elevación/bajada limitada de un solo toque. Aplicable a todos los cabezales.

 Accesible solo al introducir el PIN

About (Acerca de)

Elemento del menú	Descripción
Modelo	Muestra el número de modelo de la máquina
SN	Muestra el número de serie de la máquina
Versión del controlador de la máquina	Indica la versión de software del controlador maestro
Versión del InfoCenter 	Indica la revisión de software del InfoCenter
Bus CAN 	Indica el estado del bus de comunicaciones de la máquina

 Accesible solo al introducir el PIN

Diagnósticos

Diagnósticos (cont'd.)

Elemento del menú	Descripción
Engine Run	Consulte el Manual de mantenimiento o a su distribuidor autorizado Toro si desea obtener más información sobre el menú Engine Run (Motor – marcha) y la información que contiene.
Elevar carcasas	
Bajar carcasas	
TDF	
Tracción	

Menús protegidos

Algunas opciones de configuración operativa pueden modificarse en el menú Ajustes del InfoCenter. Para bloquear estos ajustes, utilice el menú Protegido.

Nota: Su distribuidor Toro autorizado programa la contraseña inicial en el momento de la entrega de la máquina.

Acceso a los menús protegidos

Nota: El PIN predeterminado de fábrica de la máquina es 0000 o bien 1234.

Si ha cambiado el código PIN y lo ha olvidado, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro para obtener ayuda.

- Desde el menú PRINCIPAL, utilice el botón central para desplazarse hacia abajo hasta el menú CONFIGURACIÓN y pulse el botón derecho (Figura 17).

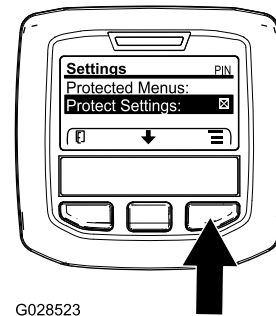


Figura 17

- En el menú CONFIGURACIÓN, utilice el botón central para desplazarse hacia abajo hasta el MENÚ PROTEGIDO y pulse el botón derecho (Figura 18A).

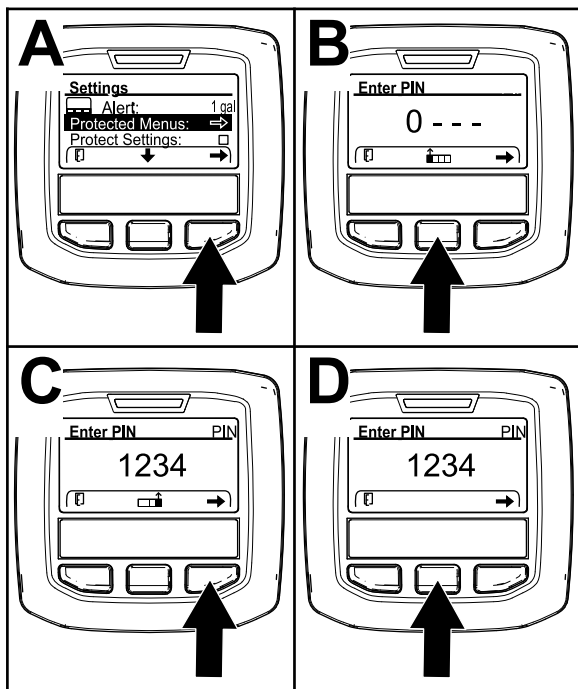


Figura 18

g338379

Visualización y modificación de los ajustes del Menú protegido

En el menú Protegido, vaya a Proteger configuración y realice una de las acciones siguientes:

- Para ver y modificar los ajustes sin introducir un código PIN, utilice el botón derecho para cambiar Proteger configuración a DESACTIVADO.
- Para ver y modificar los ajustes con un código PIN, utilice el botón izquierdo para cambiar Proteger configuración a ACTIVADO, introduzca el código PIN y gire la llave del interruptor de encendido a la posición de DESACTIVADO y luego a la posición de ACTIVADO.

3. Para introducir el código PIN, utilice el botón central hasta que aparezca el primer dígito correcto y, a continuación, pulse el botón derecho para desplazarse al dígito siguiente (Figura 18B y Figura 18C). Repita este paso hasta introducir el último dígito y pulse el botón derecho una vez más.
4. Pulse el botón del medio para introducir el código PIN (Figura 18D).

Espere hasta que se ilumine la luz indicadora roja del InfoCenter.

Nota: Si el InfoCenter acepta el código PIN y el menú protegido se desbloquea, aparece la palabra “PIN” en la esquina superior derecha de la pantalla.

Nota: Gire el interruptor de encendido a la posición DESCONECTADO y a continuación a la posición CONECTADO para bloquear el menú protegido.

Puede ver y modificar los ajustes en el menú Protegido. Una vez que haya accedido al menú Protegido, desplácese hasta la opción Proteger configuración. Utilice el botón derecho para cambiar la configuración. Al ajustar Proteger configuración en DESACTIVADO puede ver y cambiar la configuración en el menú Protegido sin introducir el código PIN. Al ajustar Proteger configuración en ACTIVADO se ocultan las opciones protegidas y requiere la introducción del código PIN para cambiar la configuración en el menú Protegido. Después de ajustar el código PIN, gire la llave de contacto a DESCONECTADO y de nuevo a CONECTADO para activar y guardar este ajuste.

Especificaciones

Nota: Las especificaciones y diseños están sujetos a modificación sin previo aviso.

Especificación	LT-F3000
Anchura de transporte	157,5 cm
Anchura de corte	76 cm a 212 cm
Altura de corte	20 mm a 75 mm
Longitud	300 cm
Altura	168 cm con el ROPS bajado
	216 cm con ROPS subido
	209 cm con cabina
Peso (sin combustible ni accesorios)	1436 kg con ROPS
	1636 kg con cabina
Motor	Yanmar 3TNV86CT 32,4 kw a 3000 rpm
Capacidad del depósito de combustible	60 litros
Velocidad de transporte	25 km/h
Velocidad de siega	11 km/h
Capacidad del sistema hidráulico	32 litros
Velocidad del motor	3000 rpm
Velocidad del rotor	3000 rpm

Accesorios/aperos

Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que se pueden utilizar con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado o con un distribuidor autorizado Toro, o visite www.toro.com/es-es para obtener una lista de todos los aperos y accesorios homologados.

Para asegurar un rendimiento óptimo y mantener la certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro. Las piezas de repuesto y accesorios de otros fabricantes podrían ser peligrosos, y su uso podría invalidar la garantía del producto.

Operación

Antes del funcionamiento

Seguridad antes del funcionamiento

Seguridad en general

- No deje nunca que la máquina sea utilizada o mantenida por niños o por personas que no hayan recibido la formación adecuada al respecto. La normativa local puede imponer límites sobre la edad del operador. El propietario es responsable de proporcionar formación a todos los operadores y mecánicos.
- Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y las señales de seguridad.
- Antes de dejar el puesto del operador, realice lo siguiente:
 - Aparque la máquina en una superficie nivelada.
 - Desengrane y baje las unidades de corte.
 - Accione el freno de estacionamiento.
 - Apague el motor y retire la llave.
 - Espere a que se detenga todo movimiento.
 - Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.
- Sepa cómo parar la máquina y apagar el motor rápidamente.
- No utilice la máquina a menos que tenga instalados y estén en funcionamiento todos los protectores y otros dispositivos de seguridad.
- Antes de segar, siempre inspeccione la máquina para asegurarse de que las unidades de corte están en buenas condiciones de funcionamiento.
- Inspeccione la zona en la que va a utilizar la máquina y retire cualquier objeto que pudiera ser arrojado por la máquina.

Seguridad – Combustible

- Extreme las precauciones al manejar el combustible. Es inflamable y sus vapores son explosivos.
- Apague cualquier cigarrillo, cigarro, pipa u otra fuente de ignición.
- Utilice solamente un recipiente de combustible homologado.

- No retire el tapón de combustible ni llene el depósito de combustible si el motor está en marcha o está caliente.
- No añada ni drene combustible en un lugar cerrado.
- No guarde la máquina o un recipiente de combustible en un lugar donde pudiera haber una llama desnuda, chispas o una llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua u otro electrodoméstico.
- Si se derrama combustible, no intente arrancar el motor; evite crear fuentes de ignición hasta que los vapores del combustible se hayan disipado.

Realización del mantenimiento diario

Antes de arrancar la máquina cada día, realice los procedimientos diarios indicados en [Mantenimiento \(página 37\)](#).

Cómo llenar el depósito de combustible

Capacidad del depósito de combustible

60 litros

Especificación de combustible

Importante: Utilice solamente combustible diésel con contenido ultrabajo en azufre. El combustible con porcentajes más altos de azufre degrada el catalizador de oxidación de diésel (DOC), lo que provoca problemas de funcionamiento y acorta la vida útil de los componentes del motor.

El incumplimiento de las siguientes precauciones puede dañar el motor.

- No utilice nunca queroseno o gasolina en lugar de combustible diésel.
- No mezcle nunca queroseno o aceite de motor usado con el combustible diésel.
- No mantenga nunca el combustible en envases chapados con zinc en el interior.
- No utilice aditivos para el combustible.

Diésel de petróleo

Número de octanos: 45 o más

Contenido de azufre: Azufre ultrabajo (<15 ppm)

Tabla de combustibles

Especificaciones de combustibles diésel	Ubicación
ASTM D975 N.º 1-D S15 N.º 2-D S15	EE. UU.
EN 590	Unión Europea
ISO 8217 DMX	Internacional
JIS K2204 N.º de grado 2	Japón
KSM-2610	Corea

- Utilice únicamente combustible diésel o biodiésel limpio y nuevo.
- Compre el combustible en cantidades que puedan ser consumidas en 180 días para asegurarse de que el combustible es nuevo.

Utilice combustible diésel tipo verano (N.º 2-D) a temperaturas superiores a $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ y combustible tipo invierno (N.º 1-D o mezcla de N.º 1-D/2-D) a temperaturas inferiores a $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Nota: El uso de combustible tipo invierno a bajas temperaturas proporciona un punto de inflamación menor y características de flujo en frío que facilitan el arranque y reducen la obturación del filtro del combustible.

El uso de combustible tipo verano con temperaturas por encima de los $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ contribuirá a alargar la vida útil de la bomba de combustible y a incrementar la potencia en comparación con el combustible tipo invierno.

Biodiésel

Esta máquina puede emplear también un combustible mezclado de biodiésel de hasta B20 (20 % biodiésel, 80 % diésel de petróleo).

Contenido de azufre: Azufre ultrabajo (<15 ppm)

Especificación de combustible biodiésel: ASTM D6751 o EN 14214

Especificación de combustible mezclado: ASTM D975, EN 590 o JIS K2204

Importante: La parte de diésel de petróleo deberá tener un contenido ultrabajo en azufre.

Observe las siguientes precauciones:

- Las mezclas de biodiésel pueden dañar las superficies pintadas.
- Utilice B5 (contenido de biodiésel del 5%) o mezclas menores cuando hace frío.
- Vigile las juntas herméticas, las mangueras y obturadores en contacto con el combustible ya que pueden degradarse con el paso del tiempo.

- Es previsible la obturación del filtro del combustible durante un tiempo tras pasarse a las mezclas de biodiésel.
- Póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro si desea más información sobre el biodiésel.

Añadido de combustible

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
2. Limpie la zona alrededor del tapón del depósito de combustible con un trapo limpio.
3. Retire el tapón del depósito de combustible (Figura 19).

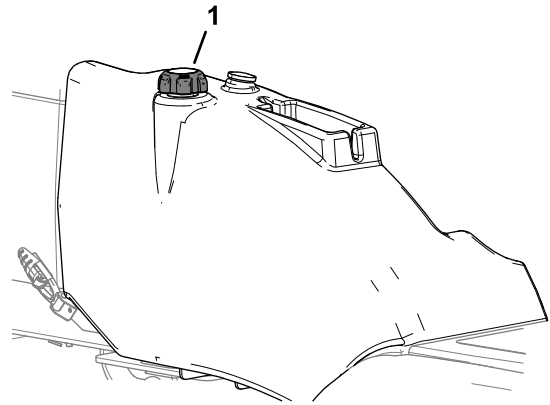


Figura 19

g290356

1. Tapón del depósito de combustible

4. Llene el depósito hasta que el nivel esté a 25 mm por debajo del extremo inferior del cuello de llenado.
5. Instale firmemente el tapón del depósito de combustible después de llenar el depósito.

Nota: Si es posible, llene el depósito de combustible después de cada uso. Esto minimizará la acumulación de condensación dentro del depósito.

Comprobación del funcionamiento del pedal de tracción hacia adelante/atrás

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Con el motor parado, accione los pedales de tracción hacia adelante/atrás en todo su recorrido y asegúrese

de que el mecanismo vuelve libremente a la posición de PUNTO MUERTO.





Comprobación de los interruptores de seguridad

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente presencia del operador; sistemas de seguridad de la transmisión de las unidades de corte, del freno de estacionamiento y del punto muerto de la transmisión.


Comprobación del interruptor de presencia del operador del asiento


1. Siéntese en el asiento del operador y arranque la máquina.
2. Baje las unidades de corte al suelo.
3. Ponga el interruptor de la transmisión de las unidades de corte en la posición de corte.
4. Levántese del asiento del operador y compruebe que las unidades de corte se detienen después de una demora inicial de 0,5–1 segundo.


Comprobación del interruptor de seguridad de la transmisión de las unidades de corte

1. Apague el motor.
2. Ponga el interruptor de la transmisión de las unidades de corte en la posición de DESENGRANADO y gire la llave de encendido a la posición de precalentamiento/marcha . El icono de la TDF  no debe aparecer en el InfoCenter.
3. Ponga el interruptor de la transmisión de las unidades de corte en la posición de corte.
Aparece el icono de la TDF , pero el motor no debe arrancar cuando se gira la llave de encendido a la posición de ARRANQUE .

Comprobación del interruptor de seguridad del freno de estacionamiento



1. Apague el motor.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de encendido a la posición de precalentamiento/marcha . El interruptor del

freno de estacionamiento se enciende y el icono del freno de estacionamiento  aparece en el InfoCenter.

4. Quite el freno de estacionamiento; se apagan la luz del freno de estacionamiento y el icono. El motor no debe arrancar cuando se gira la llave de encendido a la posición de ARRANQUE .
5. Ponga el freno de estacionamiento, siéntese en el asiento del operador y arranque el motor.
6. Quite el freno de estacionamiento.
7. Levántese del asiento del operador y compruebe que el motor se apaga.

Comprobación del interruptor de seguridad de punto muerto de la transmisión

Importante: Extreme las precauciones para asegurarse de que no hay nadie en la zona alrededor de la máquina antes de comprobar que el motor no arranca durante la comprobación el interruptor de seguridad de punto muerto.

1. Apague el motor.
2. Retire el pie de los pedales de desplazamiento hacia adelante/atrás
3. Gire la llave de encendido a la posición de precalentamiento/marcha . El icono de punto muerto de la transmisión  aparece en el InfoCenter.
4. Aplique una ligera presión a los pedales de desplazamiento hacia adelante y hacia atrás para ver si aparece el icono de punto muerto de la transmisión en el InfoCenter.

Durante el funcionamiento

Seguridad durante el funcionamiento

Seguridad en general

- El propietario/operador puede prevenir y es responsable de cualquier accidente que pudiera provocar lesiones personales o daños materiales.
- Lleve ropa adecuada, incluida protección ocular, pantalón largo, calzado resistente y antideslizante

y protección auricular. Si tiene el pelo largo, recójase, y no lleve prendas o joyas sueltas.

- No utilice la máquina si está enfermo, cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Preste toda su atención al utilizar la máquina. No realice ninguna actividad que genere distracciones, de lo contrario pueden producirse lesiones o daños en la propiedad.
- Antes de arrancar el motor, asegúrese de que todas las transmisiones están en punto muerto, de que el freno de estacionamiento está accionado y de que usted se encuentra en la posición del operador.
- No lleve pasajeros en la máquina y mantenga a otras personas alejadas de la zona de trabajo.
- Utilice la máquina únicamente con buena visibilidad para evitar agujeros y peligros ocultos.
- Evite segar la hierba mojada. La reducción de la tracción podría hacer que la máquina se resbalara.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las unidades de corte.
- Mire hacia atrás y hacia abajo antes de poner marcha atrás para asegurarse de que el camino está despejado.
- Tenga cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan dificultar la visión.
- Pare las unidades de corte si no está segando.
- Vaya más despacio y tenga cuidado al girar y al cruzar calles y aceras con la máquina. Ceda el paso siempre.
- Accione el motor únicamente en áreas bien ventiladas. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, que resulta letal si se inhala.
- No deje la máquina desatendida mientras esté funcionando.
- Antes de dejar el puesto del operador, realice lo siguiente:
 - Aparque la máquina en una superficie nivelada.
 - Desengrane y baje las unidades de corte.
 - Accione el freno de estacionamiento.
 - Apague el motor y retire la llave.
 - Espere a que se detenga todo movimiento.
 - Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.
- Utilice la máquina únicamente si existen condiciones meteorológicas y de visibilidad adecuadas. No utilice la máquina cuando exista riesgo de caída de rayos.

Seguridad del sistema de protección antivuelco (ROPS)

- No retire ninguno de los componentes del ROPS de la máquina.
- Asegúrese de abrocharse el cinturón de seguridad y de que puede desabrocharlo rápidamente en caso de emergencia.
- Lleve puesto siempre el cinturón de seguridad.
- Compruebe detenidamente si hay obstrucciones sobre la máquina y no entre en contacto con ellas.
- Mantenga el ROPS en condiciones seguras de funcionamiento, inspeccionándolo periódicamente en busca de daños y manteniendo bien apretados todas las fijaciones de montaje.
- Sustituya todos los componentes del ROPS dañados. No los repare ni los modifique.

Máquinas con barra antivuelco plegable

- Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando la barra antivuelco está en la posición elevada.
- El ROPS es un dispositivo de seguridad integrado. Si la barra antivuelco es plegable, manténgala en la posición elevada y bloqueada, y lleve puesto el cinturón de seguridad mientras utilice la máquina con la barra antivuelco elevada.
- Una barra antivuelco plegable puede bajarse temporalmente, pero sólo cuando sea necesario. No lleve el cinturón de seguridad cuando la barra antivuelco está bajada.
- Sepa que no hay protección contra vuelcos cuando la barra antivuelco está plegada.
- Inspeccione la zona de siega, y no baje nunca una barra antivuelco plegable en zonas donde existan pendientes, taludes o agua.

Seguridad en las pendientes

- Las pendientes son una de las principales causas de accidentes por pérdida de control y vuelcos, que pueden causar lesiones graves o la muerte. Usted es responsable de la seguridad cuando trabaja en pendientes. La conducción de la máquina en pendientes requiere extremar la precaución.
- Evalúe las condiciones del lugar de trabajo para determinar si es seguro trabajar en la pendiente con la máquina; puede ser necesario realizar un estudio detallado de la zona. Aplique siempre el sentido común y un buen criterio a la hora de realizar esta valoración.
- Revise las instrucciones sobre pendientes, que se indican a continuación, para conducir la máquina

en pendientes. Antes de utilizar la máquina, revise las condiciones del lugar de trabajo para determinar si la máquina puede utilizarse en las condiciones reinantes en un día y un lugar determinados. Los cambios en el terreno pueden producir un cambio en el funcionamiento de la máquina en pendientes.

- Evite arrancar, parar o girar la máquina en cuestas o pendientes. Evite realizar cambios bruscos de velocidad o de dirección. Realice giros de forma lenta y gradual.
- No utilice la máquina en condiciones que puedan comprometer la tracción, la dirección o la estabilidad de la máquina.
- Retire o señale obstrucciones como terraplenes, baches, surcos, montículos, rocas u otros peligros ocultos. La hierba alta puede ocultar obstrucciones. Un terreno irregular podría hacer volcar la máquina.
- Tenga en cuenta que conducir en hierba mojada, atravesar pendientes empinadas, o bajar cuestas puede hacer que la máquina pierda tracción.
- Extreme las precauciones cuando utilice la máquina cerca de terraplenes, fosas, taludes, obstáculos de agua u otros obstáculos. La máquina podría volcar repentinamente si una rueda pasa por el borde de un terraplén o fosa, o si se socava un talud. Establezca un área de seguridad entre la máquina y cualquier peligro.
- Identifique peligros situados en la base de la pendiente. Si hay algún peligro, siegue la pendiente con una máquina controlada por un peatón.
- Si es posible, mantenga las unidades de corte bajadas hasta el suelo al utilizar la máquina en pendientes. Si las unidades de corte se elevan en pendientes, la máquina puede desestabilizarse.

Controles de presencia del operador

⚠ CUIDADO

Si los interruptores de seguridad son desconectados o están dañados, la máquina podría ponerse en marcha inesperadamente, causando lesiones personales.

- **No manipule los interruptores de seguridad.**
- **Compruebe la operación de los interruptores de seguridad cada día, y sustituya cualquier interruptor dañado antes de operar la máquina.**

Importante: No utilice la máquina si los controles de presencia del operador están dañados o desgastados. Sustituya siempre las piezas dañadas o desgastadas y compruebe que los controles de presencia del operador funcionan correctamente antes de utilizar la máquina.

Interruptor de seguridad de arranque del motor

Solo es posible arrancar el motor si el pedal de desplazamiento hacia adelante/atrás está en la posición de PUNTO MUERTO, el interruptor de transmisión de las unidades de corte está en la posición de DESCONECTADO y el freno de estacionamiento está accionado.

Nota: El motor solamente puede arrancarse cuando el interruptor de la transmisión de las unidades de corte está en la posición de DESENGRANADO.

Interruptor de seguridad de arranque del motor

Una vez que arranca el motor, debe sentarse en el asiento del operador para accionar el motor mientras el freno de estacionamiento está quitado.

El motor se apaga si deja el asiento del operador sin poner primero el freno de estacionamiento.

Interruptor de seguridad de la transmisión de las unidades de corte

Debe sentarse en el asiento del operador para accionar las unidades de corte. Si se levanta del asiento durante más de un segundo, un interruptor se activa y la transmisión a las unidades de corte se desengrana.

Para restablecer las unidades de corte, siéntese en el asiento, mueva el interruptor de la transmisión de la unidad de corte a la posición de DESACTIVADO y, a continuación, mueva el interruptor a la posición de ACTIVADO.

Nota: Si se levanta brevemente del asiento durante el trabajo normal, no afecta a la transmisión a las unidades de corte.

Ajuste de la barra antivuelco

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones o la muerte en caso de un vuelco: mantenga la barra antivuelco en posición elevada y bloqueada y utilice el cinturón de seguridad.

Asegúrese de que el asiento está sujeto con el cierre del asiento.

⚠ ADVERTENCIA

No hay protección contra vuelcos cuando la barra antivuelco está bajada.

- No utilice la máquina en terrenos desiguales o en pendientes con la barra antivuelco bajada.
- Baje la barra antivuelco únicamente cuando sea imprescindible.
- No use el cinturón de seguridad si la barra antivuelco está bajada.
- Conduzca lentamente y con cuidado.
- Eleve la barra antivuelco tan pronto como haya espacio suficiente.
- Compruebe cuidadosamente que hay espacio suficiente antes de conducir por debajo de cualquier objeto en alto (por ejemplo, ramas, portales, cables eléctricos) y no entre en contacto con ellos.

Importante: Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando la barra antivuelco está elevada. No utilice el cinturón de seguridad cuando la barra antivuelco está bajada.

Bajada de la barra antivuelco

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, ponga el freno de

estacionamiento, apague el motor y retire la llave.

2. Retire las chavetas de los pasadores de la barra antivuelco en los soportes de giro del bastidor de la barra antivuelco inferior (Figura 20).

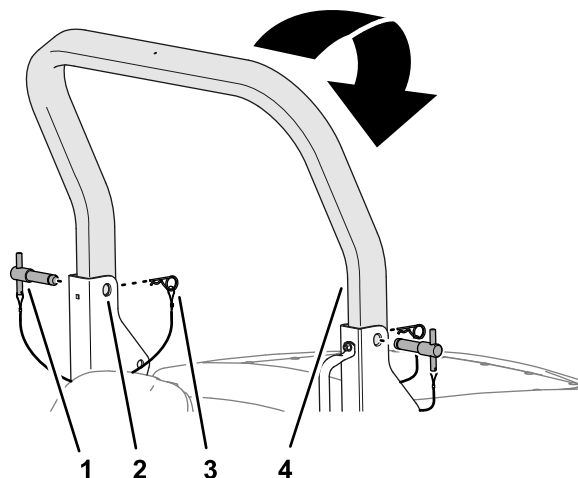


Figura 20

g290634

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Pasador de la barra antivuelco | 3. Chaveta |
| 2. Parte superior del soporte de giro (bastidor de barra antivuelco inferior) | 4. Barra antivuelco superior |

3. Mientras sostiene el peso de la barra antivuelco superior, retire los pasadores de la barra antivuelco de los soportes de giro (Figura 20).
4. Baje con cuidado la barra antivuelco superior hasta que se apoye sobre los toques del bastidor de la barra antivuelco inferior.
5. Inserte los pasadores de la barra antivuelco en los orificios inferiores de los soportes de giro (Figura 21).

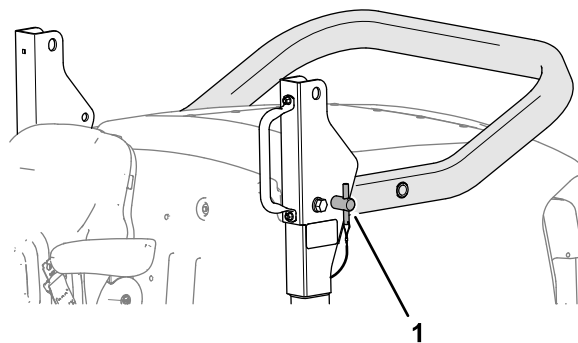


Figura 21

g290636

1. Pasador de la barra antivuelco (posición inferior)
6. Fije los pasadores de la barra antivuelco en los soportes de giro con las chavetas.

Elevación de la barra antivuelco

1. Retire las chavetas que fijan los pasadores de la barra antivuelco en los soportes de giro del bastidor de la barra antivuelco inferior.
2. Retire los pasadores de la barra antivuelco de los soportes de giro (Figura 22).

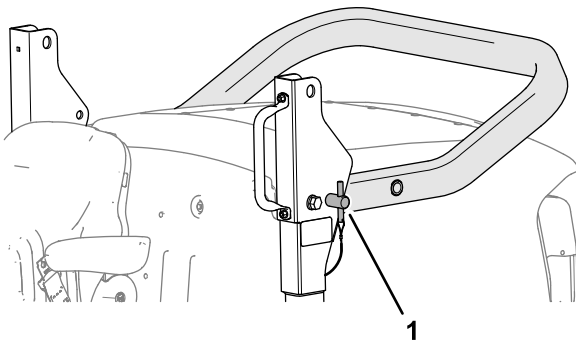


Figura 22

g290636

1. Pasador de la barra antivuelco

3. Eleve la barra antivuelco superior hasta que los taladros en la barra antivuelco se alineen con los soportes de giro (Figura 23).

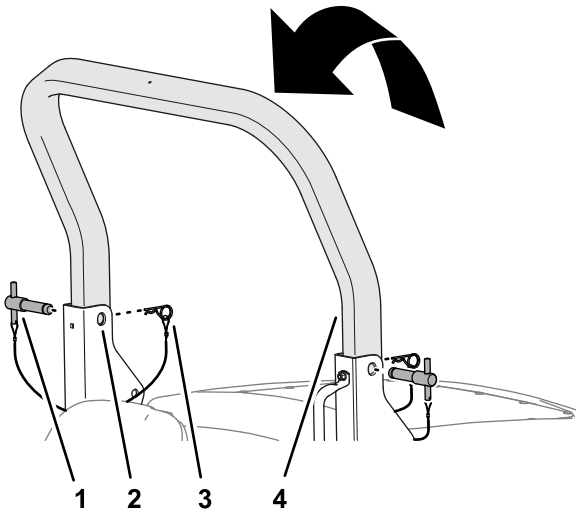


Figura 23

g290635

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Pasador de la barra antivuelco | 3. Chaveta |
| 2. Taladro superior del soporte de giro (bastidor de barra antivuelco inferior) | 4. Barra antivuelco superior |


4. Inserte los pasadores de la barra antivuelco a través de los taladros superiores de los soportes de giro y la barra antivuelco superior (Figura 23).
5. Fije los pasadores de la barra antivuelco a los soportes de giro con las chavetas (Figura 23).

Arranque del motor

Importante: Si va a arrancar el motor por primera vez, si el motor se ha parado por falta de combustible o si se ha realizado algún tipo de mantenimiento sobre el sistema de combustible, purgue el sistema de combustible antes de arrancar el motor; consulte [Cebado del sistema de combustible \(página 48\)](#).

Importante: Esta máquina incorpora un sistema de bloqueo del motor de arranque; consulte [Controles de presencia del operador \(página 24\)](#).

1. Ponga el freno de estacionamiento, mueva el pedal de tracción a la posición de PUNTO MUERTO, y asegúrese de que el interruptor de la transmisión de las unidades de corte está en la posición de DESENGRANADO.
2. Gire la llave a la posición de CALENTADOR DE ADMISIÓN/MARCHA.

Nota: Aparece el icono del indicador de precalentamiento  en el InfoCenter. Espere a que desaparezca el icono del indicador de precalentamiento.

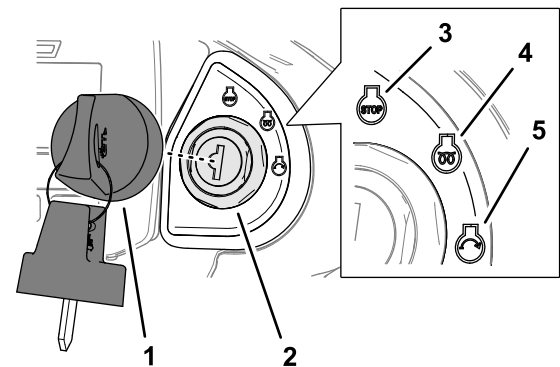


Figura 24

g290335

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Llave | 4. Posición de calentador de admisión/marcha |
| 2. Interruptor de encendido | 5. Posición de arranque |
| 3. Posición de apagado (parada) | |

3. Gire la llave a la posición de Arranque.

Cuando el motor arranque, suelte la llave del calentador de admisión/marcha.

Importante: Haga girar el motor durante no más de 15 segundos.

4. Haga funcionar el motor a velocidad de ralentí bajo hasta que se caliente.

Para parar el motor

Importante: Deje que el motor funcione en ralentí durante 5 minutos antes de pararlo después de

funcionar a carga máxima. Esto permite que se enfríe el turbo antes de que se apague el motor. Si no se deja el motor en ralentí, puede dañarse el turboalimentador.

1. Mueva el pedal de tracción a la posición de PUNTO MUERTO, apague el interruptor de transmisión de las unidades de corte, ponga el freno de estacionamiento y baje las unidades de corte.
2. Presione el interruptor de velocidad del motor hasta que la velocidad del motor esté a ralentí bajo.
3. Deje el motor en marcha durante al menos 5 minutos.
4. Gire la llave a la posición de Desconectado (parada) (Figura 25).

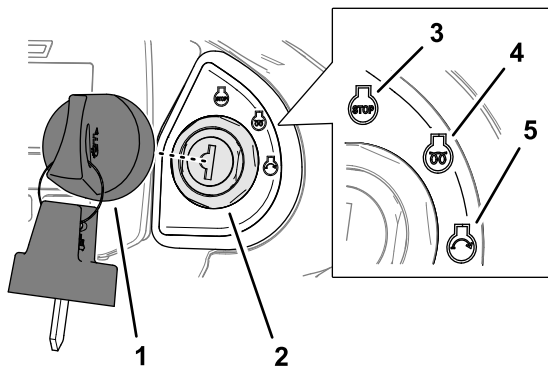


Figura 25

g290335

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Llave | 4. Posición de calentador de admisión/marcha |
| 2. Interruptor de encendido | 5. Posición de arranque |
| 3. Posición de apagado (parada) | |
-
5. Retire la llave antes de abandonar el asiento del operador.

Información general sobre las unidades de corte/rotores

Es importante mantener las cuchillas desbrozadoras afiladas y en buenas condiciones de uso, a fin de asegurar un buen rendimiento de corte, un consumo mínimo y una buena calidad de corte.

El cabezal de corte incorpora una desbrozadora de corte fino que debe utilizarse únicamente para el mantenimiento del césped. Se recomienda cortar como máximo 1/3 de la longitud total de la hoja de hierba.

Los rascadores de alambre sirven para eliminar residuos de los rodillos; en condiciones secas, pueden

no ser necesarios y se recomienda desmontarlos. En condiciones húmedas, asegúrese de que los rascadores de alambre no se atasquen con los residuos.

Las unidades de corte flotan y pueden pivotar lateralmente para seguir los contornos del terreno.

Las unidades de corte están diseñadas para funcionar a la velocidad máxima del motor. La velocidad de avance debe ajustarse según las condiciones del césped y para no sobrecargar el motor o los cabezales de corte. Cuanto menor sea la velocidad de avance, mayor será la calidad de corte y del aspecto después del corte.

Ajuste de la altura de corte

Nota: La altura de corte viene determinada por la posición del rodillo trasero. La presencia de cuchillas desgastadas, pivotes de la unidad de corte desgastados, pasadores de la unidad de corte doblados o dañados, o brazos doblados o dañados puede afectar al ajuste de la altura de corte.

1. Gire la tuerca de ajuste de ambos extremos en sentido horario para reducir la altura de corte, o en sentido antihorario para aumentar la altura de corte (Figura 26).

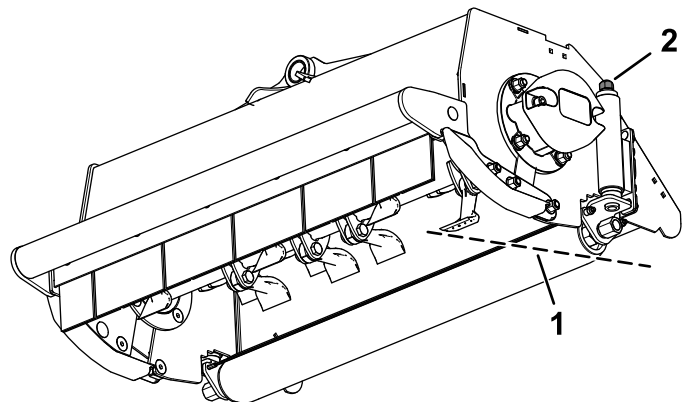


Figura 26

g330034

1. Altura de corte
2. Tuerca de ajuste

Importante: No intente desmontar los mecanismos de ajuste.

2. Observe los anillos indicadores para comprobar que todas las unidades de corte están ajustadas a la misma altura de corte (Figura 27).

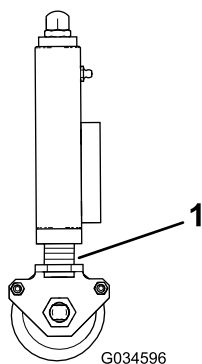


Figura 27

1. Anillos indicadores

Nota: Consulte los ajustes de altura de corte en [Figura 28](#).

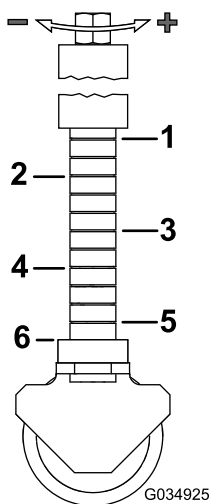


Figura 28

- | | |
|----------|----------|
| 1. 75 mm | 4. 40 mm |
| 2. 65 mm | 5. 25 mm |
| 3. 50 mm | 6. 20 mm |

Nota: La unidad de corte se engrana cuando está a unos 150 mm del suelo. La unidad de corte está en el modo de 'flotación' y sigue las ondulaciones del terreno.

Nota: El interruptor de control de elevación vuelve automáticamente a la posición de PUNTO MUERTO cuando se suelta.

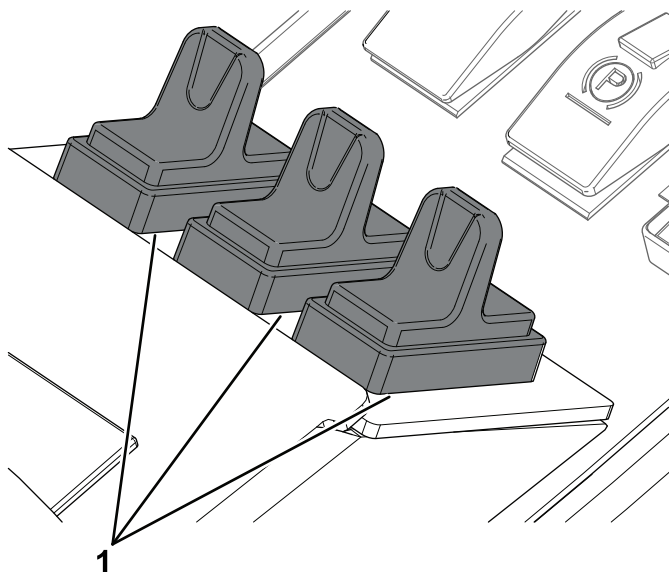


Figura 29

1. Interruptores del control de elevación

Elevación de la unidad de corte

1. Tire del interruptor de control de elevación.
2. Suelte el interruptor de control de elevación cuando la unidad de corte llegue a la altura deseada.

Nota: Los interruptores de control de elevación vuelven automáticamente a la posición de PUNTO MUERTO cuando se sueltan, y los brazos de la unidad de corte se bloquean hidráulicamente.

Posición de elevación limitada de las unidades de corte

Limitación de la elevación de la unidad de corte al conducir hacia adelante

Nota: La función de elevación limitada permite conducir hacia adelante está habilitada por defecto.

- Mientras conduce hacia adelante, tire hacia atrás momentáneamente de uno o ambos interruptores de control de elevación.

Control de la posición de las unidades de corte individuales

Utilice los 3 interruptores de control de elevación para elevar o bajar las unidades de corte de forma independiente.

Bajada de la unidad de corte

1. Ponga el interruptor de la transmisión de las unidades de corte en la posición de corte.
2. Presione el interruptor de control de elevación hacia adelante y suéltelo.

Nota: Las unidades de corte se paran y se elevan a unos 150 mm del suelo.

- La función de elevación limitada se desactiva cuando la unidad de corte se baja y se pone en marcha.

Limitación de la elevación de la unidad de corte al conducir hacia atrás

Nota: Debe habilitar la función de elevación limitada en el InfoCenter para elevar automáticamente las unidades de corte al conducir hacia atrás.

- Cuando la función de elevación limitada está habilitada, todas las unidades de corte se elevan a la posición de elevación limitada cuando la máquina se conduce hacia atrás.

Nota: Las unidades de corte se elevan a unos 150 mm del suelo.

Importante: Las unidades de corte siguen funcionando durante el uso de la elevación limitada cuando la máquina se conduce hacia atrás.

- Al conducir la máquina de nuevo hacia adelante, las unidades de corte bajan a la posición de flotación.

Uso de la función de giro de las unidades de corte

Nota: Debe habilitar la función de giro del interruptor de control de elevación central en el menú de configuración del InfoCenter.

- Tire momentáneamente del interruptor de control de elevación de la unidad de corte central para elevar todas las unidades de corte a la posición de elevación limitada.
- Presione momentáneamente el interruptor de control de elevación de la unidad de corte central para bajar todas las unidades de corte a la posición de flotación.

Ajuste de la elevación limitada automática de las unidades de corte

Nota: Se habilita la función de elevación automática limitada de las unidades de corte en el menú Configuración del InfoCenter.

- La elevación limitada manual utiliza los 3 interruptores de control de elevación, y está disponible siempre, sea cual sea la configuración de elevación limitada automática del InfoCenter.
- Cuando está habilitada la elevación limitada automática, al conducir la máquina hacia atrás las

unidades de corte se elevan automáticamente a la posición de elevación limitada.

- Las unidades de corte vuelven a la posición de flotación al conducir la máquina hacia adelante.

Para elevar las unidades de corte a la posición de elevación limitada, tire momentáneamente de los interruptores de control de elevación.

Nota: La transmisión de las unidades de corte se desengrana inmediatamente, y las unidades de corte se elevan a unos 150 mm del suelo.

La elevación limitada automática funciona con las unidades de corte bajadas y girando.

Cómo engranar la transmisión de las unidades de corte

La transmisión de las unidades de corte se engrana únicamente cuando usted se sienta en el asiento del operador; consulte [Comprobación del interruptor de presencia del operador del asiento \(página 22\)](#).

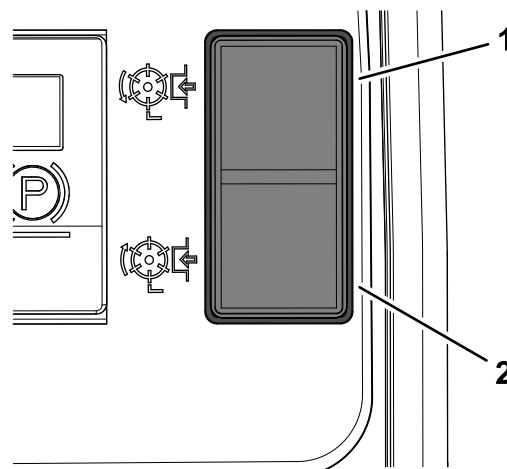


Figura 30

g329895

1. Posición de ACTIVADO 2. Posición de DESACTIVADO

Cómo engranar la transmisión de las unidades de corte

Presione la parte superior del interruptor de la transmisión de las unidades de corte hasta la posición de ACTIVADO ([Figura 30](#)).

Desengranado de la transmisión de todas las unidades de corte

Ponga el interruptor de la transmisión de la unidad de corte en la posición de DESACTIVADO ([Figura 30](#)).

Bajada de las unidades de corte

El interruptor de la transmisión de las unidades de corte debe estar en la posición de ACTIVADO (Figura 30). Mueva hacia abajo el/los interruptor(es) de control de elevación. Las unidades de corte se ponen en marcha cuando están a unos 150 mm del suelo.


Ajuste de la transferencia de peso/tracción asistida

El sistema de transferencia de peso hidráulico variable mejora el agarre de los neumáticos con la superficie de césped (tracción asistida).


La presión hidráulica del sistema de elevación de las unidades de corte proporciona una fuerza de elevación que reduce la presión ejercida por las unidades de corte sobre el suelo, y transfiere el peso hacia abajo a los neumáticos. Esta acción se conoce como transferencia de peso.

Nota: Debe ajustarse la cantidad de peso transferida según las condiciones de trabajo.

1. Abra el capó.

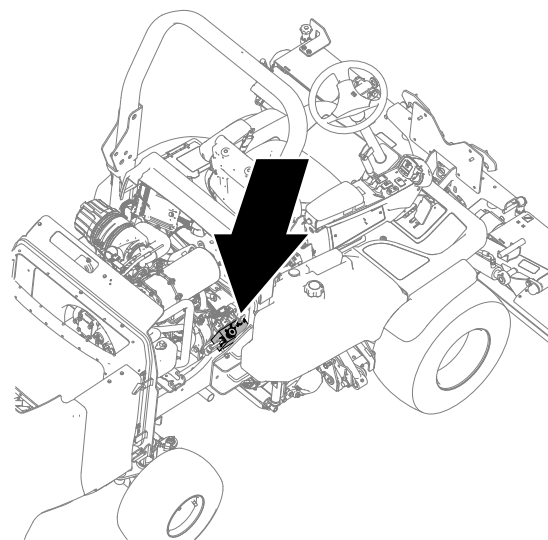

g292364

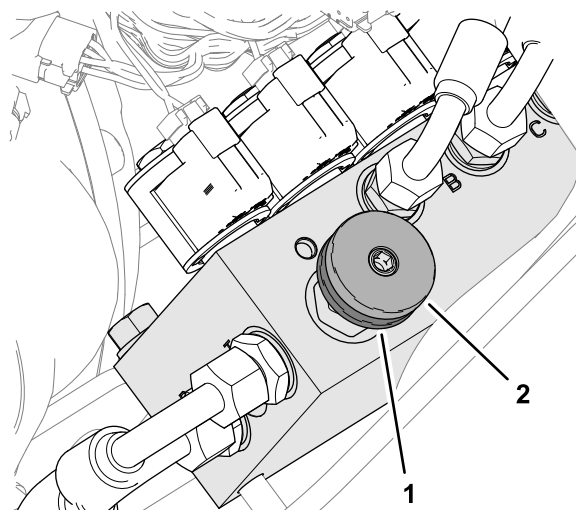

g292365

Figura 31

1. Rueda de bloqueo
2. Rueda manual de transferencia de peso

2. En el lado derecho de la máquina, afloje la rueda de bloqueo del distribuidor de transferencia de peso $\frac{1}{2}$ vuelta en sentido antihorario sin mover la rueda de ajuste (Figura 31).
3. Gire la rueda de ajuste de la transferencia de peso (Figura 31) como se indica a continuación:
 - en sentido antihorario para reducir la transferencia de peso
 - en sentido horario para aumentar la transferencia de peso

Nota: El ajuste recomendado para la transferencia de peso/tracción asistida consiste en aumentar la transferencia de peso hasta que las unidades de corte empiezan a elevarse, luego girar la rueda de ajuste $\frac{1}{2}$ vuelta en sentido antihorario.

4. Apriete la rueda de bloqueo (Figura 31).

Obstrucciones en las unidades de corte

▲ ADVERTENCIA

No intente nunca girar las unidades de corte a mano. Una presión residual en el sistema hidráulico podría hacer que las unidades de corte empiecen a girar repentinamente una vez eliminada la obstrucción, lo que puede causar lesiones graves.

- Siempre lleve guantes de protección y utilice un instrumento resistente de madera.
 - Asegúrese de que el instrumento de madera cabe en el rotor desbrozador y de que tiene suficiente longitud para proporcionar una fuerza de palanca para eliminar la obstrucción.
1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
 2. Mueva el pedal de tracción a la posición de PUNTO MUERTO, ponga el freno de estacionamiento y apague las unidades de corte.
 3. Baje las unidades de corte al suelo o bloquéelas firmemente en la posición de transporte.
 4. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
 5. Libere la energía de cualquier dispositivo de energía almacenada.
 6. Compruebe que todas las piezas móviles están estacionarias.
 7. Usando un instrumento resistente de madera apropiado, retire la obstrucción. Asegúrese de apoyar correctamente el instrumento de madera dentro de la unidad de corte, y evite el uso de fuerza excesiva con el fin de evitar posibles daños.
 8. Retire el instrumento de madera de la unidad de corte antes de arrancar el motor.
 9. Repare o ajuste la unidad de corte si es necesario.

Consejos de operación







Familiarización con la máquina

Antes de segar, practique la operación de la máquina en una zona abierta. Arranque y pare el motor. Haga funcionar la máquina hacia delante y hacia atrás.

Baje y eleve las unidades de corte y engránelas y desengránelas. Cuando se haya familiarizado con la máquina, practique el subir y bajar pendientes.

Advertencias del motor del InfoCenter

Si durante la operación de la máquina se muestra un icono de advertencia en el InfoCenter, pare la máquina inmediatamente y corrija el problema. La tabla siguiente incluye ejemplos de los iconos que pueden aparecer:

Icono	Condición
	El refrigerante del motor está demasiado caliente.
	Apague el motor.
	Es necesario realizar una regeneración estacionaria.
	La toma de fuerza está desactivada.
 48.1g/l	Acumulación de cenizas en el DPF.
	Error en el diagnóstico de control de NOx

Segar hierba

Para mantener la alta calidad del corte, mantenga la velocidad rotacional de las unidades de corte lo más alta posible. Esto requiere una alta velocidad del motor.

El rendimiento de corte es mejor cuando se siega en contra de la inclinación de los tallos. Para aprovechar este efecto, alterne la dirección de siega entre cortes.

Evite los giros muy cerrados para no dejar franjas de césped sin cortar en los puntos de solapamiento entre unidades de corte adyacentes.

Maximización de la calidad de corte

La calidad de corte será menor cuando la velocidad de avance es excesiva. Busque un equilibrio entre la calidad de corte y el ritmo de corte necesario y ajuste la velocidad de avance en consonancia.

Maximización de la eficacia del motor

No fuerce el motor. Si observa que el motor empiece a esforzarse, reduzca la velocidad de avance o aumente la altura de corte. Asegúrese de que las cuchillas de la unidad de corte están afiladas.

Conducción de la máquina en el modo de transporte

Importante: Tenga cuidado al conducir la máquina por encima de obstáculos como bordillos.

Conduzca siempre a baja velocidad sobre estos obstáculos para evitar dañar los neumáticos, las ruedas y el sistema de dirección de la máquina. Asegúrese de que los neumáticos están inflados a la presión recomendada.

Siempre desengrane la transmisión de las unidades de corte al conducir la máquina en zonas sin césped. Tenga cuidado al conducir entre objetos para no dañar accidentalmente la máquina ni las unidades de corte.

Uso de los rascadores de los rodillos traseros

Para obtener una descarga óptima de la hierba, retire los rascadores del rodillo de trasero cuando las condiciones lo permitan.

Si se empieza a acumular hierba y barro en los rodillos, instale los rascadores. Al instalar los cables del rascador, ténselos correctamente.

Después del funcionamiento

Seguridad tras el funcionamiento

Seguridad en general

- Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- Desengrane y baje las unidades de corte.
- Accione el freno de estacionamiento.
- Apague el motor y retire la llave.
- Espere a que se detenga todo movimiento.
- Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.

- Limpie la hierba y los residuos de las unidades de corte, las transmisiones, los silenciadores, las rejillas de refrigeración y el compartimento del motor para prevenir incendios. Limpie cualquier aceite o combustible derramado.
- Desengrane la transmisión al accesorio siempre que transporte la máquina o no la esté utilizando.
- Realice el mantenimiento de los cinturones y límpielos cuando sea necesario.
- No guarde la máquina o un recipiente de combustible en un lugar donde pudiera haber una llama desnuda, chispas o una llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua u otro electrodoméstico.

Identificación de los puntos de amarre

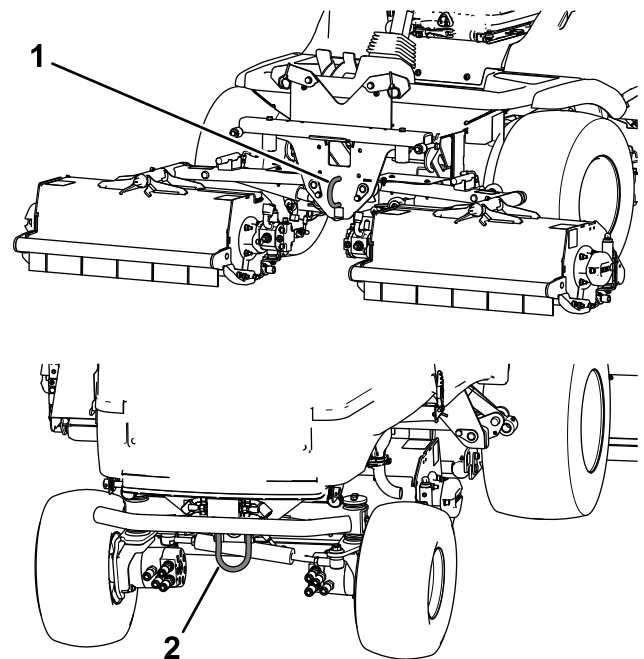


Figura 32

g282342

1. Punto de amarre delantero 2. Punto de amarre trasero

Transporte de la máquina

- Utilice rampas de ancho completo para cargar la máquina en un remolque o un camión.
- Amarre la máquina firmemente.

Remolcado de la máquina

Asegúrese de que el vehículo de remolque puede controlar el peso combinado de ambos vehículos; consulte [Especificaciones \(página 19\)](#).

Elevación de las unidades de corte

Cuando sea posible, eleve y enganche las unidades de corte antes de remolcar la máquina.

Cómo quitar los frenos de los motores de rueda

1. Accione el freno de estacionamiento y calce las ruedas del vehículo de remolque.
2. Calce las ruedas delanteras de la máquina.
3. Eleve la plataforma; consulte [Elevación de la plataforma \(página 40\)](#).
4. Guarde los 2 pernos de 12 mm x 40 mm y las 2 arandelas de 12 mm almacenados en los raíles de soporte de la plataforma ([Figura 33](#)).

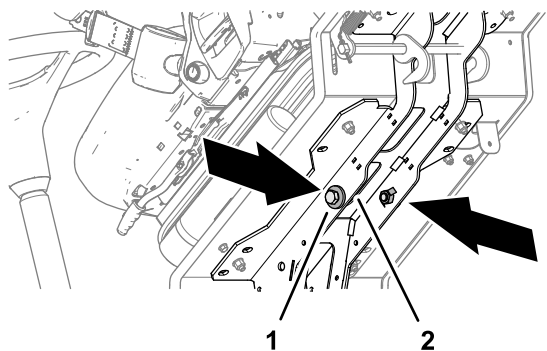


Figura 33

g292366

1. Perno de 12 mm x 40 mm y arandelas de 12 mm
2. Raíl de soporte de la plataforma

5. Conecte una barra de remolque **rígida** entre la argolla de remolque delantera de la máquina y el vehículo de remolque ([Figura 34](#)).

Nota: Si es necesario, utilice la argolla de remolque trasera de la máquina para posicionar la máquina para tener espacio suficiente, y utilice el anillo de remolque delantero para remolcar la máquina.

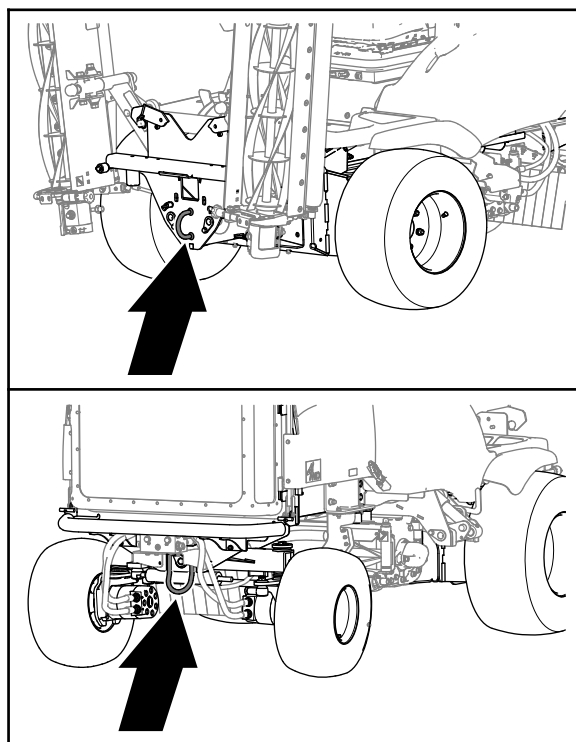


Figura 34

g328268

6. En el conjunto de freno del motor de la rueda delantera derecha, retire el tapón hexagonal ([Figura 35](#)).

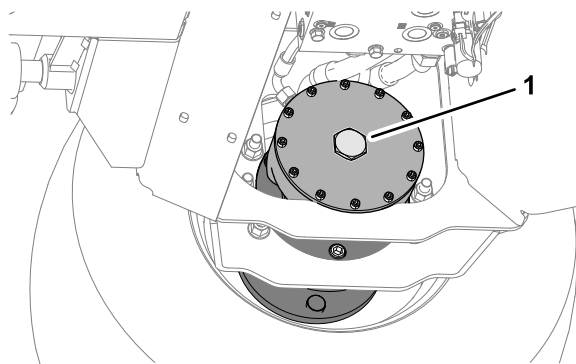


Figura 35

g292377

1. Tapón hexagonal

7. Coloque un perno de 12 mm x 40 mm y una arandela de 12 mm en el taladro en el centro de la placa del extremo del motor ([Figura 36](#)).

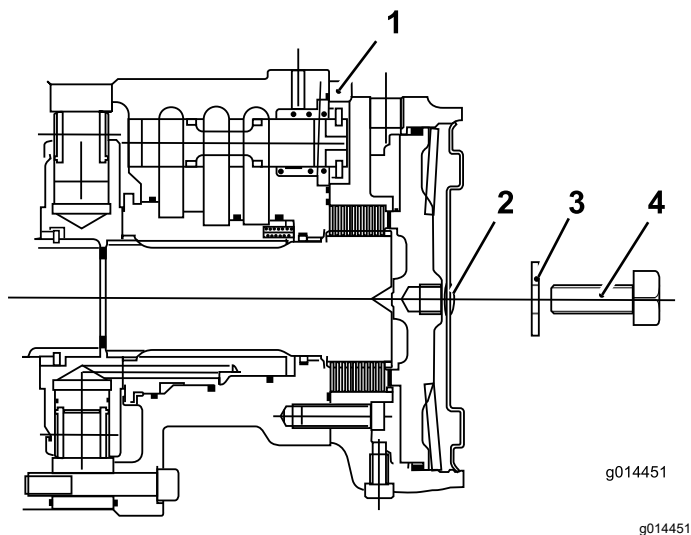


Figura 36

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Motor de la rueda delantera | 3. Arandela de 12 mm |
| 2. Tapón hexagonal | 4. Perno de 12 mm x 40 mm |

8. Apriete el perno en el taladro roscado del pistón del freno hasta que el freno quede liberado (Figura 36).
9. Repita los pasos 6 a 8 con el freno en el lado izquierdo de la máquina.

Derivación de la bomba de transmisión

1. Utilice una llave allen de 8 mm para girar los 2 tapones de cabeza hexagonal de las válvulas de alivio de la bomba de la transmisión 3 vueltas completas en sentido antihorario (Figura 37).

Importante: Debe dirigir manualmente la máquina cuando se remolca. Cuando el motor está apagado, no hay dirección asistida hidráulica y cuesta trabajo dirigir la máquina.

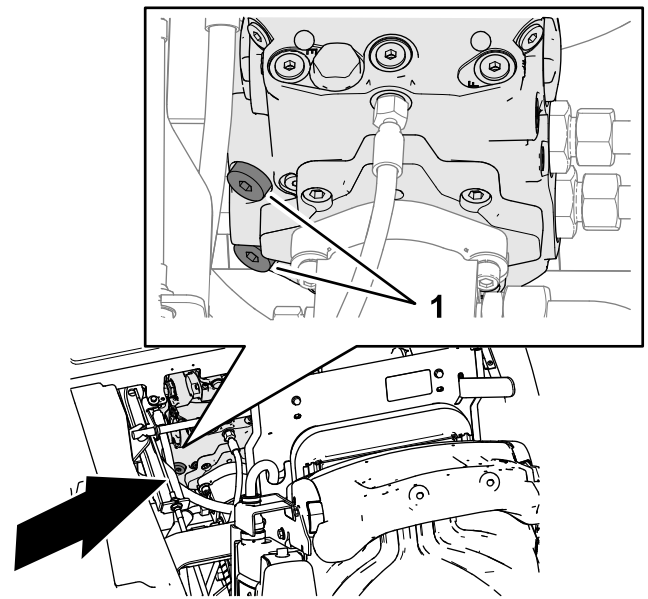


Figura 37

1. Tapones de cabeza hexagonal (válvulas de alivio de la bomba de la transmisión)

2. Baje y enganche la plataforma; consulte [Bajada de la plataforma \(página 40\)](#).
3. Retire los calzos de las ruedas

Remolcado de la máquina

Importante: No remolque la máquina a más de 3 – 5 km/h, o durante más de 3 minutos; de lo contrario, pueden producirse daños internos en la transmisión.

- Utilice la argolla de remolque delantera para remolcar la máquina.
- Remolque la máquina una corta distancia, a baja velocidad, durante no más de 3 minutos.

Restablecimiento de la bomba de transmisión

1. Calce las ruedas delanteras.
2. Eleve la plataforma; consulte [Elevación de la plataforma \(página 40\)](#).
3. Utilice una llave allen de 8 mm para girar los 2 tapones de cabeza hexagonal de las válvulas de alivio de la bomba de la transmisión 3 vueltas en sentido horario (Figura 38).

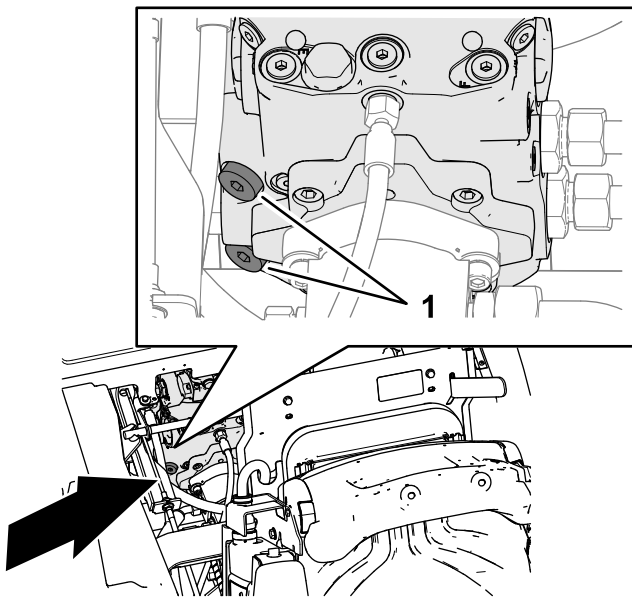


Figura 38

g380665

1. Tapones de cabeza hexagonal (válvulas de alivio de la bomba de la transmisión)

4. Apriete los 2 tapones de cabeza hexagonal a 81 N·m.

Restablecimiento de los frenos

1. Retire el perno de 12 mm x 40 mm y la arandela de 12 mm del taladro en el centro de la placa del extremo del motor (Figura 39).

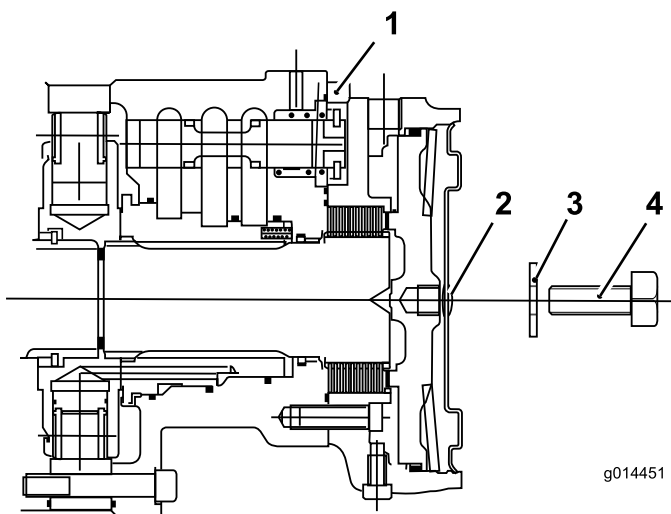


Figura 39

g014451

g014451

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Motor de la rueda delantera | 3. Arandela de 12 mm |
| 2. Tapón hexagonal | 4. Perno de 12 mm x 40 mm |

2. Instale el tapón hexagonal en la placa del extremo del motor (Figura 40).

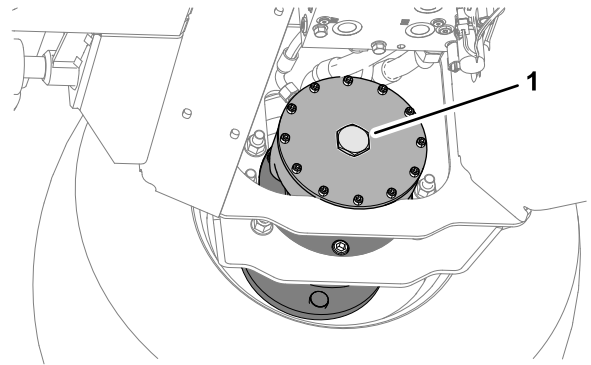


Figura 40

g292377

1. Tapón hexagonal

3. Repita los pasos 1 a 2 para el freno al otro lado de la máquina.

4. Retire los calces de las ruedas.

5. Desconecte la barra de remolque.

Nota: La transmisión y los frenos están listos para su uso.

6. Guarde los 2 pernos de 12 mm x 40 mm y las 2 arandelas de 12 mm almacenados en los raíles de soporte de la plataforma (Figura 40).

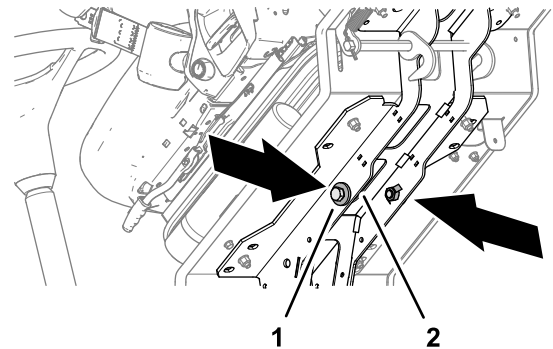


Figura 41

g292366

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Perno de 12 mm x 40 mm | 2. Raíl de soporte de la plataforma y arandelas de 12 mm |
|---------------------------|--|

7. Baje la plataforma; consulte [Bajada de la plataforma \(página 40\)](#).

8. Desenganche el vehículo de remolque.

9. Compruebe el funcionamiento del freno de la máquina.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de la máquina cuando el sistema de frenos no funciona correctamente puede hacer que pierda el control de la máquina y provocar lesiones graves a usted y a otras personas.

Antes de usar la máquina, asegúrese de que el sistema de frenos funciona correctamente. Realice las comprobaciones iniciales conduciendo la máquina a baja velocidad. No utilice la máquina con un sistema de frenos desconectado o averiado.

Mantenimiento

Descargue una copia gratuita del esquema eléctrico o hidráulico en www.toro.com/es-es y busque su máquina en el enlace Manuales de la página de inicio.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Seguridad en el mantenimiento

- Antes de dejar el puesto del operador, realice lo siguiente:
 - Aparque la máquina en una superficie nivelada.
 - Desengrane y baje las unidades de corte.
 - Accione el freno de estacionamiento.
 - Apague el motor y retire la llave.
 - Espere a que se detenga todo movimiento.
 - Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.
- Deje que los componentes de la máquina se enfríen antes de realizar el mantenimiento.
- Si es posible, no realice tareas de mantenimiento con el motor en marcha. Manténgase alejado de las piezas en movimiento.
- Apoye la máquina con soportes fijos siempre que trabaje debajo de la máquina.
- Alivie con cuidado la tensión de aquellos componentes que tengan energía almacenada.
- Mantenga todas las piezas en buen estado de funcionamiento y todos los herrajes bien apretados.
- Sustituya cualquier pegatina desgastada o deteriorada.
- Para garantizar un rendimiento seguro y óptimo de la máquina, utilice únicamente piezas de repuesto genuinas Toro. Las piezas de repuesto de otros fabricantes podrían ser peligrosas y su uso podría invalidar la garantía del producto.

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Después de la primera hora	<ul style="list-style-type: none">• Apriete las tuercas de las ruedas.
Después de las primeras 10 horas	<ul style="list-style-type: none">• Apriete las tuercas de las ruedas.
Después de las primeras 50 horas	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe la tensión de la correa del alternador.

Intervalo de mantenimiento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Cada vez que se utilice o diariamente	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento del pedal de tracción hacia adelante/atrás. • Compruebe los interruptores de seguridad: presencia del operador; sistemas de seguridad de la transmisión de las unidades de corte, del freno de estacionamiento y del punto muerto de la transmisión. • Lubrique los engrasadores marcados "Engrasar cada día". • Comprobación del indicador de obstrucciones del limpiador de aire. • Comprobación del nivel de aceite del motor. • Drene el agua y otros contaminantes del separador de agua. • Compruebe la presión de aire de los neumáticos delanteros y traseros. • Comprobación del nivel de refrigerante. • Retire cualquier residuo de la rejilla y del radiador/enfriador de aceite. • Comprobación de líneas y mangueras hidráulicas. • Comprobación del nivel de fluido hidráulico. • Compruebe el ajuste de la altura de corte. • Inspeccione los rotores y las cuchillas en busca de daños, grietas y fijaciones desapretadas. Sustituya cualquier pieza que esté dañada o agrietada. • Comprobación del protector trasero. • Compruebe los protectores delanteros. • Compruebe el pivote de la unidad de corte. • Compruebe que no hay vibración anormal en el rotor. • Inspección del cinturón de seguridad. • Compruebe las fijaciones de la máquina. • Compruebe las unidades de corte.
Cada 50 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrique los engrasadores marcados "Engrasar cada 50 horas". • Realice el mantenimiento de la batería. • Compruebe los pernos de las cuchillas. • Inspeccione las cuchillas en busca de daños y desgaste excesivo. • Asegúrese de que el perno de cada cuchilla está apretado a 45 N·m. • Compruebe el pivote de la unidad de corte. • Compruebe que no hay un exceso de holgura en los cojinetes del rotor. • Compruebe el ajuste del rodillo trasero. • Compruebe la tensión del alambre rascador del rodillo trasero.
Cada 250 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Apriete las tuercas de las ruedas. • Compruebe el cable de control de la transmisión. • Compruebe la tensión de la correa del alternador. • Inspeccione las mangueras del sistema de refrigeración.
Cada 500 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio del filtro de aire primario. • Cambio del aceite de motor y el filtro. • Cambie el filtro de combustible. • Cambie el filtro de combustible del motor. • Compruebe que los tubos y las conexiones no están deteriorados o dañados, y que las conexiones no están sueltas • Comprobación del sistema eléctrico. • Si no está utilizando el fluido hidráulico recomendado o ha llenado alguna vez el depósito con un fluido alternativo, cambie los filtros hidráulicos. • Si no está utilizando el fluido hidráulico recomendado o ha llenado alguna vez el depósito con un fluido alternativo, cambie el fluido hidráulico.
Cada 1000 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste las válvulas del motor. • Comprobación de la convergencia de las ruedas traseras. • Si está utilizando el fluido hidráulico recomendado, sustituya los filtros hidráulicos. • Si está utilizando el fluido hidráulico recomendado, cambie el fluido hidráulico.
Cada 1500 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione el sistema de ventilación del cárter. • Purgue y sustituya el refrigerante.

Intervalo de mantenimiento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Cada 3000 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Desmonte, limpie y monte el filtro de hollín del DPF, • Inspeccione la UCE y los sensores y actuadores relacionados. • Inspeccione el turboalimentador. • Inspeccione, limpie y compruebe la válvula de recirculación de los gases de escape (EGR). • Inspeccione y compruebe la válvula de admisión del acelerador. • Inspeccione y limpie los inyectores.
Cada año	<ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de las cuchillas.
Cada 2 años	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie todas las mangueras móviles. • Sustituya el cable de la transmisión.

Lista de comprobación – mantenimiento diario

Duplique esta página para su uso rutinario.

Elemento a comprobar	Para la semana de:						
	Lun.	Mar.	Miér.	Jue.	Vie.	Sáb.	Dom.
Compruebe el nivel de aceite del motor.							
Compruebe el indicador de obstrucciones del filtro de aire.							
Drene el agua del separador de agua/combustible.							
Compruebe que no hay fugas de fluidos.							
Compruebe el sistema de refrigeración.							
Retire cualquier residuo de la rejilla y del radiador/enfriador de aceite..							
Engrase los cojinetes, los casquillos y los puntos de giro. ²							
Compruebe la presión de aire de los neumáticos.							
Compruebe el nivel de fluido hidráulico.							
Compruebe las líneas y mangueras hidráulicas.							
Compruebe las fijaciones de la máquina.							
Compruebe las unidades de corte.							
Compruebe el ajuste de altura de corte.							
Inspeccione el cinturón de seguridad.							
Compruebe el funcionamiento del pedal de tracción.							
Compruebe la operación de los instrumentos.							
Compruebe que no haya ruidos extraños en el motor. ¹							
Compruebe el funcionamiento de los interruptores de seguridad.							
Compruebe el funcionamiento de los frenos.							
Compruebe que no haya ruidos extraños durante el funcionamiento.							
Lave la máquina. ²							
Retoque cualquier pintura dañada.							

Elemento a comprobar	Para la semana de:						
	Lun.	Mar.	Miér.	Jue.	Vie.	Sáb.	Dom.
1. Compruebe la bujía y las boquillas de los inyectores si es difícil arrancar el motor, si se genera un exceso de humo o si el funcionamiento es irregular.							
2. Engrase la máquina inmediatamente después de cada lavado, aunque no corresponda a los intervalos citados.							

Anotación para áreas problemáticas:

Inspección realizada por:		
Elemento	Fecha	Información
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Procedimientos previos al mantenimiento

Elevación de la plataforma

- Mueva la palanca de cierre de la plataforma (Figura 42) hacia la parte delantera de la máquina hasta que los ganchos del cierre se liberen de la barra de bloqueo.

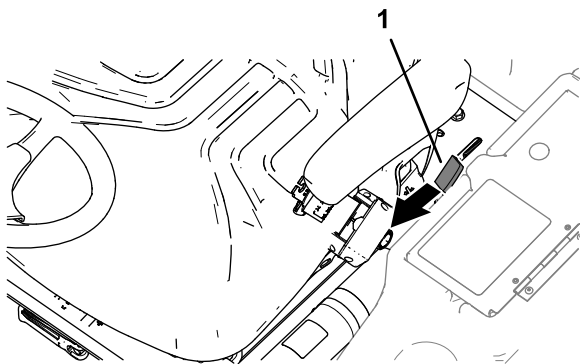


Figura 42

g290373

- Palanca de cierre de la plataforma

- Eleve la plataforma (Figura 43).

Nota: El cilindro de elevación de gas ayuda a la hora de elevar la plataforma.

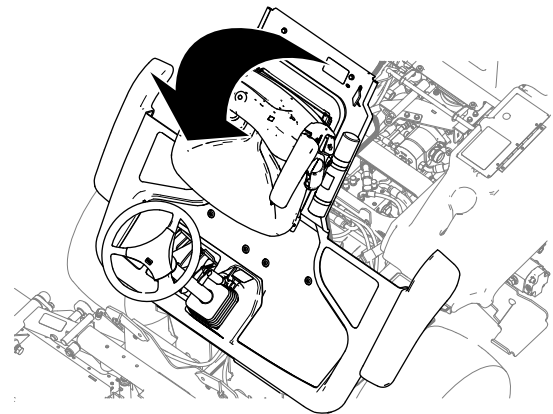


Figura 43

g290372

Bajada de la plataforma

⚠ ADVERTENCIA

El uso de la máquina con la plataforma sin cerrar puede hacer que pierda el control de la máquina y provocar lesiones graves a usted y a otras personas.

No utilice nunca la máquina sin antes comprobar que el mecanismo de cierre de la plataforma del operador está correctamente bloqueado y en buenas condiciones de funcionamiento.

- Baje la plataforma con cuidado (Figura 44).

Nota: El cilindro de elevación de gas ayuda a sostener la plataforma.

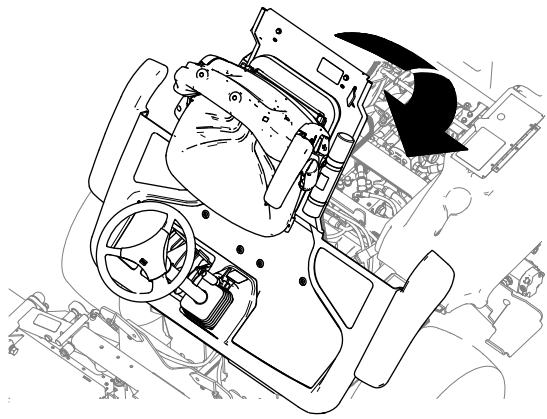


Figura 44

g290371

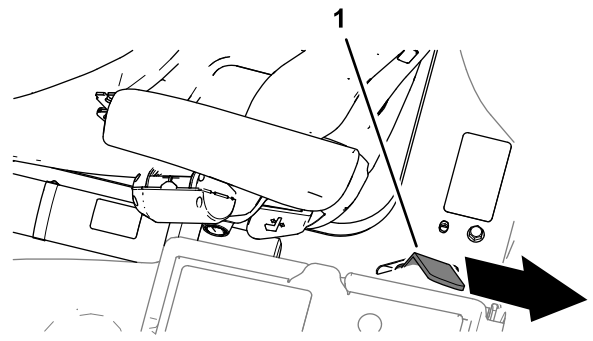


Figura 46

g290370

1. Palanca de cierre de la plataforma

2. Cuando la plataforma se acerque a la posición de totalmente bajada, mueva la palanca de cierre de la plataforma (Figura 45) hacia la parte delantera de la máquina.

Nota: De esta forma, los cierres no chocarán contra la barra de bloqueo.

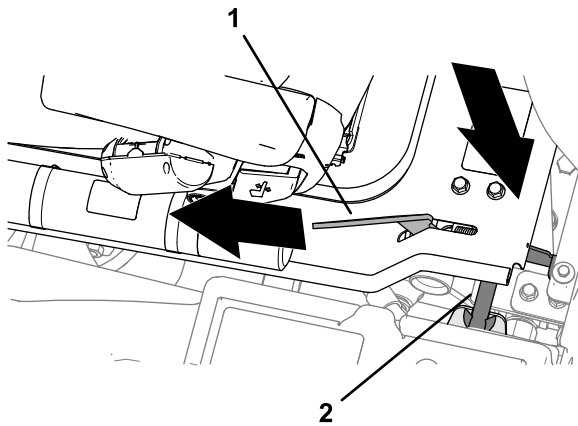


Figura 45

g290369

1. Palanca de cierre de la plataforma
2. Barra de bloqueo

3. Baje la plataforma del todo y mueva la palanca de cierre de la plataforma hacia la parte trasera de la máquina hasta que el cierre se enganche del todo en la barra de bloqueo (Figura 46).

Retirada del compartimento de almacenamiento

1. A la izquierda de la plataforma del operador, abra la puerta del compartimento de almacenamiento (Figura 47).

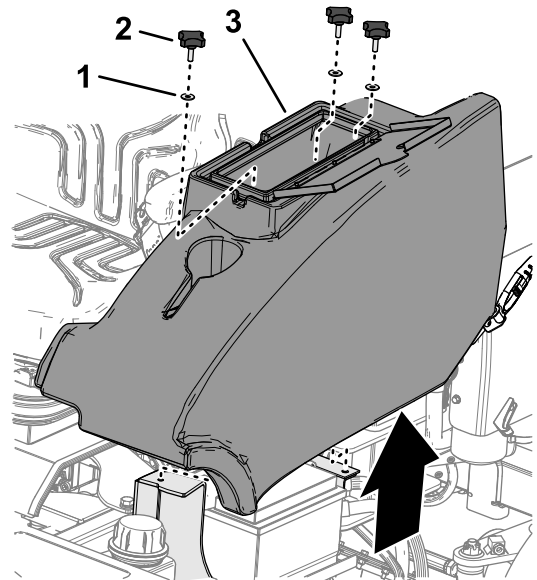


Figura 47

g328513

1. Arandela
2. Pomo
3. Compartimento de almacenamiento

2. Retire los 3 pomos y las 3 arandelas que sujetan el compartimento de almacenamiento a la máquina, y retire el compartimento (Figura 47).

Instalación del compartimento de almacenamiento

1. Alinee los taladros en la parte inferior del compartimento de almacenamiento con los taladros en los soportes del chasis.
2. Monte el compartimento de almacenamiento en la máquina con los 3 pomos y las 3 arandelas (Figura 48).

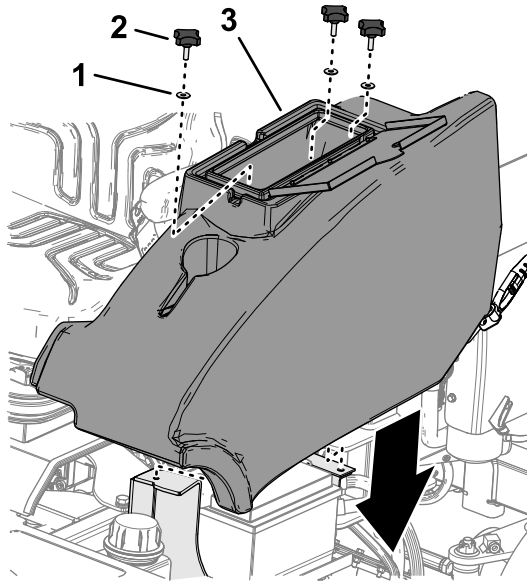


Figura 48

g328512

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1. Arandela | 3. Compartimento de almacenamiento |
| 2. Pomo | |

3. Cierre la puerta del compartimento de almacenamiento.

Ubicación de los puntos de elevación

Nota: Utilice gatos fijos para apoyar la máquina cuando la levante.

⚠ ADVERTENCIA

Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no aguantar el peso de la máquina y pueden dar lugar a lesiones graves.

Utilice soportes fijos para apoyar la máquina.

- Delante – debajo del soporte del brazo delantero
- Detrás – tubo del eje trasero

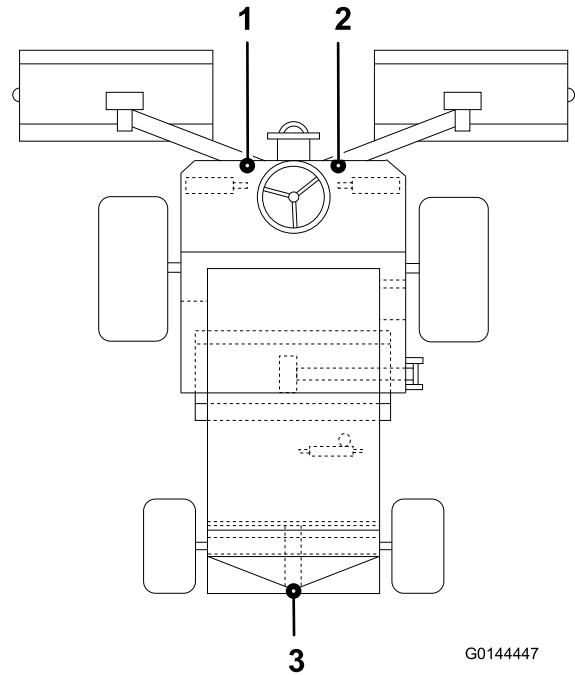


Figura 49

G0144447

g014447

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Punto de elevación delantero izquierdo | 3. Punto de elevación trasero |
| 2. Punto de elevación delantero derecho | |

Lubricación

Engrasado de cojinetes, casquillos y pivotes

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente—Lubrique los engrasadores marcados "Engrasar cada día".

Cada 50 horas—Lubrique los engrasadores marcados "Engrasar cada 50 horas".

Importante: Engrase los cojinetes, los casquillos y los puntos de giro inmediatamente después de cada lavado, aunque no corresponda a los intervalos de mantenimiento.

Especificación de la grasa: Grasa de litio N° 2.

- Utilice 1 aplicación de grasa en los ajustadores de altura de corte, y 3 aplicaciones de grasa en todos los demás engrasadores.
- Consulte en la [Figura 50](#) la ubicación de los engrasadores.
- Sustituya cualquier engrasador que esté dañado.

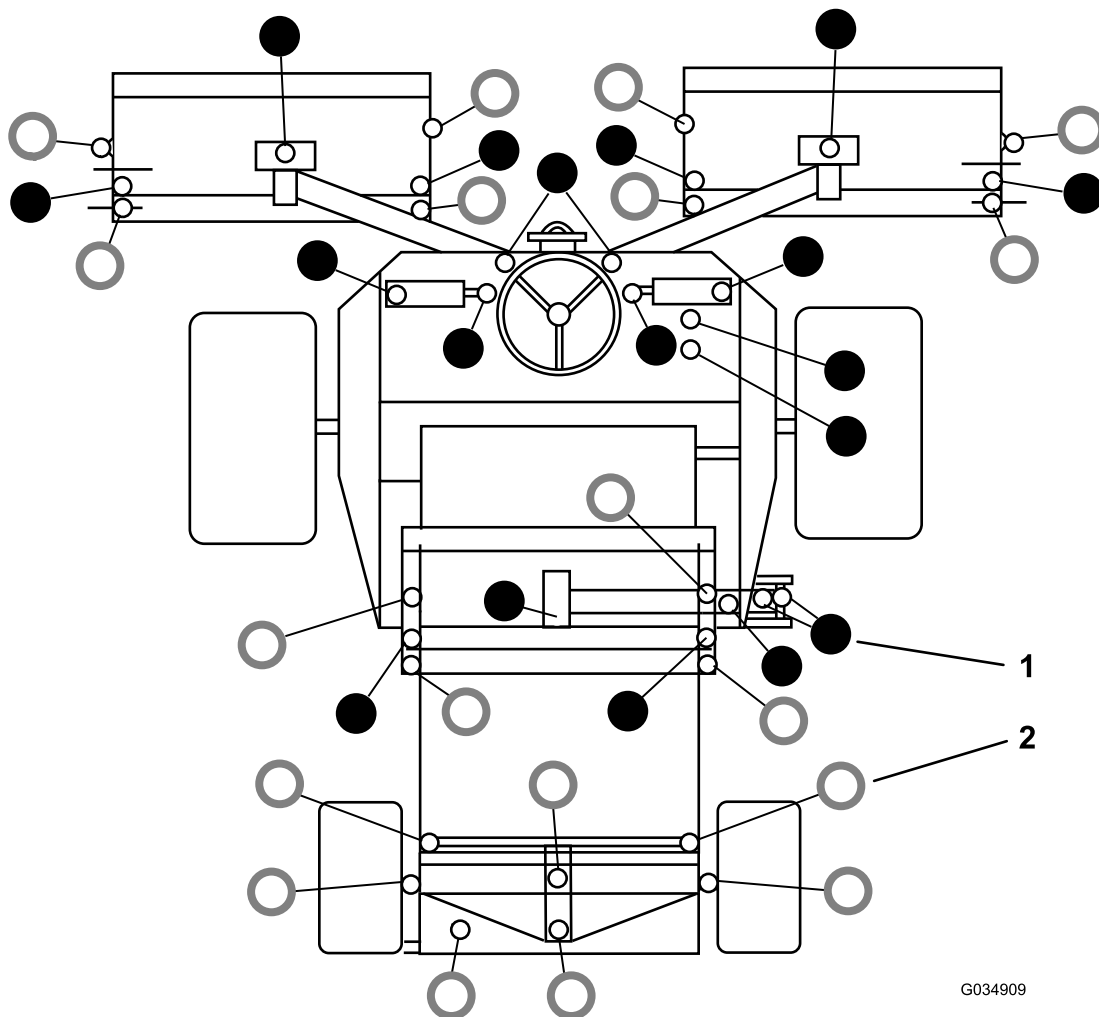


Figura 50

1. ● – Engrasar cada 50 horas

2. ○ – Engrasar cada día

Mantenimiento del motor

Seguridad del motor

- Apague el motor antes de comprobar el aceite o añadir aceite al cárter.
- No cambie la velocidad del regulador ni haga funcionar el motor a una velocidad excesiva.

Comprobación del indicador de obstrucciones del limpiador de aire

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

1. Abra el capó.
2. Compruebe el indicador de obstrucciones del filtro de aire (Figura 51).

Importante: Si el indicador se ve rojo, inspeccione el filtro de aire primario y cámbielo si está sucio o dañado; consulte [Cambio del filtro de aire primario \(página 44\)](#).

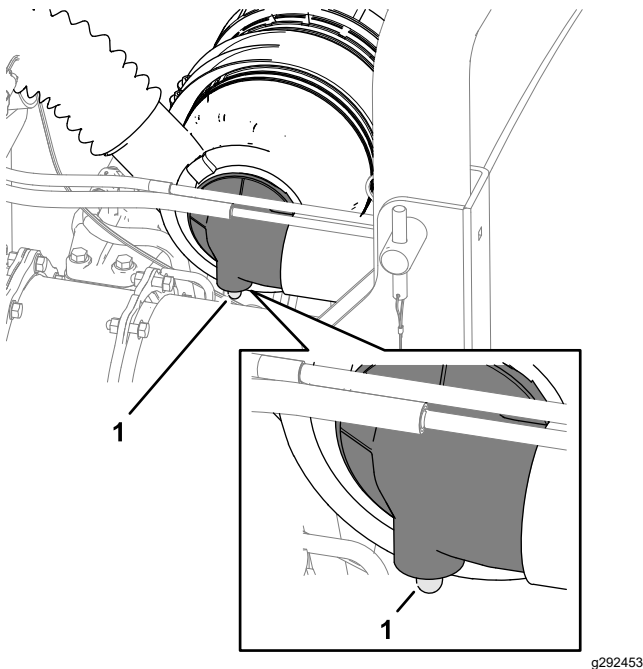


Figura 51

1. Indicador de obstrucciones del filtro
3. Si el indicador de obstrucciones del filtro no se ve rojo, cierre el capó.

Cambio del filtro de aire primario

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas

Inspeccione la carcasa del limpiador de aire en busca de daños que pudieran causar una fuga de aire. Cambie la carcasa del limpiador de aire si está dañada. Compruebe todo el sistema de admisión en busca de fugas, daños o abrazaderas sueltas.

Nota: Revise el filtro de aire primario cuando el indicador de obstrucciones del filtro (Figura 51) se ve rojo. Los cambios frecuentes del filtro aumentan la posibilidad de que entre suciedad en el motor al retirar el filtro.

Importante: Asegúrese de que la tapa está bien asentada y que hace un buen sello con la carcasa del limpiador de aire.

1. Antes de retirar la tapa del filtro de aire, utilice aire a baja presión (2,76 bar, limpio y seco) para retirar cualquier gran acumulación de residuos del exterior del cartucho del filtro.

Nota: Este proceso de limpieza evita que los residuos migren a la entrada de aire al retirar el filtro.

Importante: Evite utilizar aire a alta presión, porque podría obligar a la suciedad a penetrar a través del filtro a la entrada.

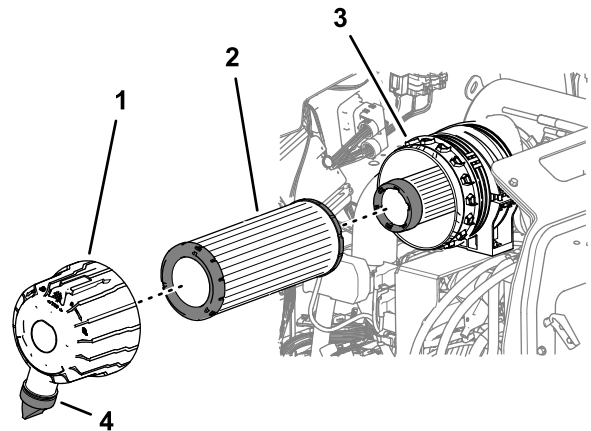


Figura 52

1. Tapa del filtro de aire
 2. Filtro de aire primario
 3. Cartucho
 4. Orificio de expulsión de la suciedad
2. Retire la tapa de la carcasa del limpiador de aire.
 3. Retire el filtro de aire primario (Figura 52).

Importante: No limpie y reutilice un elemento usado porque puede dañar el elemento filtrante.

- Asegúrese de que el filtro nuevo no ha sido dañado durante el transporte, comprobando el extremo sellante del filtro y la carcasa.

Importante: No utilice el elemento si está dañado.

- Introduzca el filtro nuevo presionando el borde exterior del elemento para asentarlos en el cartucho.

Importante: No aplique presión al centro flexible del filtro.

- Limpié el orificio de salida de suciedad de la tapa del filtro de aire. Retire la válvula de salida de goma de la tapa, limpie el hueco de la válvula e instale la válvula de salida en la tapa del filtro de aire.
- Alinee el orificio de salida de suciedad de la tapa del filtro de aire a una posición entre las 5 y las 7, visto desde el extremo, monte la tapa en el cartucho y sujete la tapa.
- Compruebe la condición de las mangueras del limpiador de aire.

Cambio del filtro de seguridad

El filtro tiene un filtro de seguridad secundario dentro del filtro de aire primario para evitar que el polvo desplazado u otras partículas entren en el motor durante el cambio del elemento principal.

Cambie el filtro de seguridad; no lo limpie nunca.

Importante: No intente nunca limpiar el filtro de seguridad. Si el filtro de seguridad está sucio, entonces el filtro primario está dañado. Cambie ambos filtros.

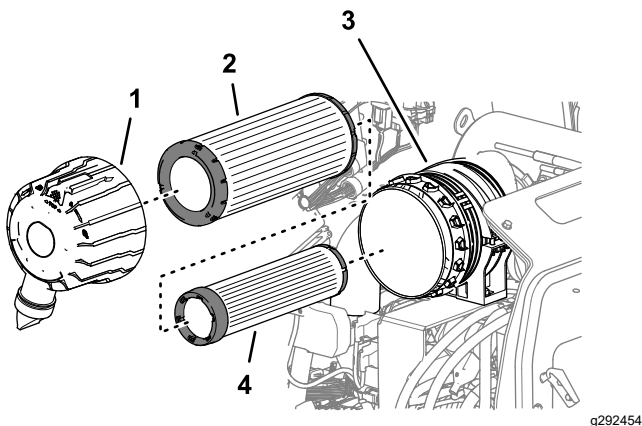


Figura 53

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Tapa del filtro de aire | 3. Cartucho |
| 2. Filtro de aire primario | 4. Filtro de seguridad |

Mantenimiento del aceite de motor

Especificación del aceite

Utilice aceite de motor de alta calidad y bajo contenido en ceniza que cumpla o supere las especificaciones siguientes:

- Categoría de servicio API CJ-4 o superior
- Categoría de servicio ACEA E6
- Categoría de servicio JASO DH-2

Importante: El uso de un aceite del motor que no sea API CJ-4 o superior, ACEA E6 o JASO DH-2 puede hacer que el filtro de partículas diésel se obstruya o que se produzcan daños en el motor.

Utilice el siguiente grado de viscosidad de aceite del motor:

- Aceite preferido: SAE 15W-40 (por encima de los -18 °C)
- Aceite alternativo: SAE 10W-30 o 5W-30 (todas las temperaturas)

Su distribuidor autorizado Toro dispone de aceite para motores Toro Premium, de viscosidad 15W-40 o 10W-30. Consulte los números de pieza en el catálogo de piezas.

Comprobación del nivel de aceite del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Importante: Compruebe el aceite del motor cada día. Si el nivel del aceite está en o por debajo de la marca Lleno de la varilla, el aceite del motor puede diluirse con combustible.

Si el nivel del aceite está por encima de la marca Lleno de la varilla, cambie el aceite del motor.

El mejor momento para comprobar el aceite del motor es cuando el motor está frío, antes de arrancarlo al principio de la jornada. Si ya se ha arrancado, deje que el aceite se drene al cárter durante al menos 10 minutos antes de comprobar el nivel. Si el nivel del aceite está en o por debajo de la marca "Add" (Añadir) de la varilla, añada aceite hasta que el nivel llegue a la marca "Full" (Lleno). **No llene el motor con demasiado aceite.**

Importante: Mantenga el nivel del aceite del motor entre los límites superior e inferior en el

indicador de aceite; el motor puede fallar si se acciona con aceite insuficiente o en exceso.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
2. Desenganche los cierres de la cubierta del motor y abra la cubierta del motor.
3. Retire la varilla, límpiela, vuelva a colocarla en el tubo y retírela de nuevo. El nivel de aceite debe estar entre las marcas LLENO y AÑADIR (Figura 54).

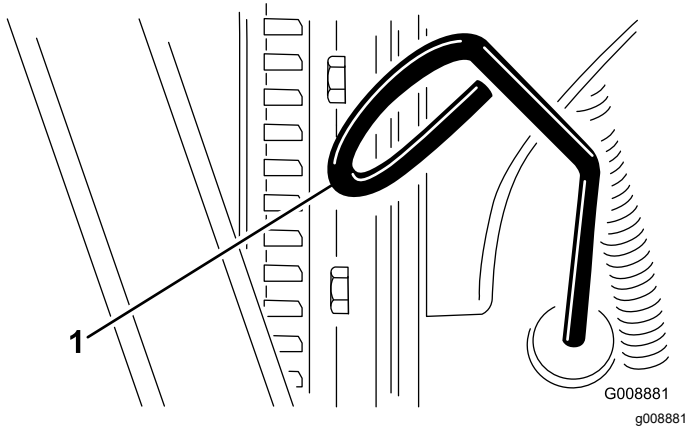


Figura 54

1. Varilla

4. Si el nivel de aceite es bajo, retire el tapón de llenado y añada suficiente aceite para que llegue entre las marcas LLENO y AÑADIR (Figura 54).

Nota: No llene el motor demasiado.

5. Instale el tapón de llenado y la varilla.
6. Cierre el capó y afiáncele con los enganches.

Capacidad de aceite del cárter

5,5 litros con el filtro

Cambio del aceite de motor y el filtro

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas—Cambio del aceite de motor y el filtro.

1. Retire el tapón de vaciado y deje fluir el aceite a un recipiente apropiado (Figura 55).

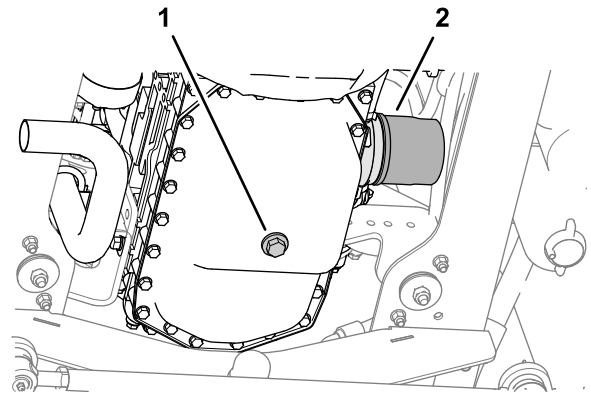


Figura 55

1. Tapón de vaciado del aceite del motor
2. Filtro de aceite

2. Cuando se haya drenado completamente el aceite, coloque el tapón de vaciado y apriételo a 54 – 63 N·m.
3. Retire el filtro de aceite.
4. Aplique una capa ligera de aceite limpio a la junta del filtro de aceite.
5. Enrosque el filtro de aceite en el motor hasta que toque la superficie de montaje, y apriete el filtro una vuelta más.


Importante: No apriete el filtro demasiado.

6. Añada aceite al cárter; consulte [Especificación del aceite \(página 45\)](#) y [Comprobación del nivel de aceite del motor \(página 45\)](#).


Mantenimiento del catalizador de oxidación diésel (DOC) y del filtro de hollín

Intervalo de mantenimiento: Cada 3000 horas—Desmante, limpie y monte el filtro de hollín del DPF, Limpie el filtro de hollín si aparecen los fallos de motor SPN 3251 FMI 0, SPN 3720 FMI 0 o SPN 3720 FMI 16 en el InfoCenter; póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado.


Si se muestran los fallos CHECK ENGINE SPN 3251 FMI 0, (Comprobar motor spn 3251 fmi 0), CHECK ENGINE SPN 3720 FMI 0 (Comprobar motor spn 3720 fmi 0) o CHECK ENGINE SPN 3720 FMI 16 (Comprobar motor spn 3720 fmi 16) en el InfoCenter (Figura 56), limpie el filtro de hollín siguiendo los pasos indicados a continuación:

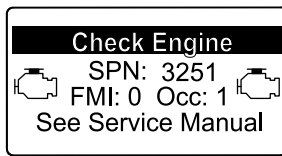

g214715

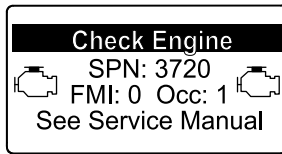

g213864

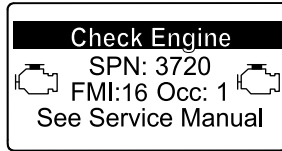

g213863

Figura 56

1. Consulte la sección sobre Motor en el *Manual de mantenimiento* para obtener información sobre el montaje y el desmontaje del catalizador de oxidación diésel y el filtro de hollín del DPF.
2. Consulte a su distribuidor autorizado Toro si desea más información sobre el mantenimiento o las piezas de sustitución del catalizador de oxidación diésel o el filtro de hollín.
3. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro para que restablezcan la ECU del motor después de instalar un DPF limpio.

Mantenimiento adicional del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada 1000 horas Consulte el *Manual de mantenimiento del motor*.

Cada 1500 horas—Inspeccione el sistema de ventilación del cárter. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Cada 3000 horas—Inspeccione la UCE y los sensores y actuadores relacionados. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Cada 3000 horas—Inspeccione el turboalimentador. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Cada 3000 horas—Inspeccione, limpie y compruebe la válvula de recirculación de los gases de escape (EGR). Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Cada 3000 horas—Inspeccione y compruebe la válvula de admisión del acelerador. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Cada 3000 horas—Inspeccione y limpie los inyectores. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Mantenimiento del sistema de combustible

▲ PELIGRO

Bajo ciertas condiciones, el combustible y los vapores del combustible son extremadamente inflamables y explosivos. Un incendio o explosión de combustible puede quemarle a usted y a otras personas y causar daños materiales.

- Llene el depósito de combustible en el exterior, en una zona abierta y con el motor apagado y frío. Limpie cualquier combustible derramado.
- No llene completamente el depósito de combustible. Añada combustible al depósito de combustible hasta que el nivel esté a 25 mm por debajo de la parte superior del depósito, no del cuello de llenado. Este espacio vacío en el depósito permite la dilatación del combustible.
- No fume nunca mientras maneja combustible y aléjese de llamas desnudas o lugares donde los vapores del combustible puedan incendiarse con chispas.
- Almacene el combustible en un recipiente limpio homologado y mantenga el tapón colocado.

Mantenimiento del separador de agua

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente—Drene el agua y otros contaminantes del separador de agua.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave.
2. Coloque un recipiente limpio debajo del filtro de combustible.
3. Afloje el tapón de vaciado en la parte inferior del cartucho del filtro y abra el tornillo de ventilación situado encima del soporte del cartucho.

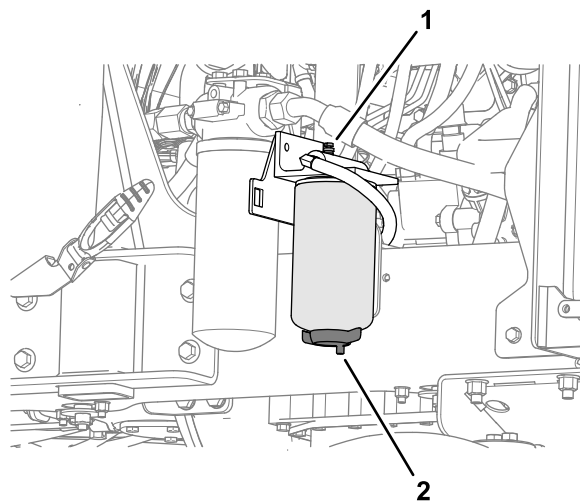


Figura 57

g292479

1. Tornillo de ventilación
2. Válvula de vaciado (filtro del separador de agua)

4. Apriete la válvula de vaciado situada en la parte inferior del cartucho del filtro y cierre el tornillo de ventilación situado en la parte superior del soporte del cartucho.
5. Ceebe el sistema de combustible; consulte [Cebado del sistema de combustible \(página 48\)](#).

Cebado del sistema de combustible

Ceebe el sistema de combustible en los casos siguientes:

- Antes de arrancar el motor por primera vez.
- Si se queda sin combustible y luego añada combustible fresco al sistema.
- Después de realizar tareas de mantenimiento en el sistema de combustible, como por ejemplo cambiar el filtro de combustible, vaciar el separador de agua, o cambiar cualquier componente del sistema de combustible.

Para ceebe el sistema de combustible, gire la llave de encendido a la posición de CONECTADO durante 10 - 15 segundos para permitir que la bomba de combustible eléctrica ceebe el sistema de combustible.

Importante: No utilice el motor de arranque para hacer girar el motor con el fin de ceebe el sistema de combustible. Se dañaría el motor de arranque.

Sustitución del filtro de combustible/agua

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas

Importante: Cambie periódicamente el cartucho del filtro de combustible para evitar el desgaste del émbolo de la bomba de inyección de combustible, o la boquilla de inyección, debido a la presencia de suciedad en el combustible.

1. Coloque un recipiente limpio debajo del filtro de combustible (Figura 58).
2. Drene el cartucho del filtro de combustible; consulte [Mantenimiento del separador de agua](#) (página 48).
3. Limpie la zona alrededor de la cabeza del filtro de combustible (Figura 58).

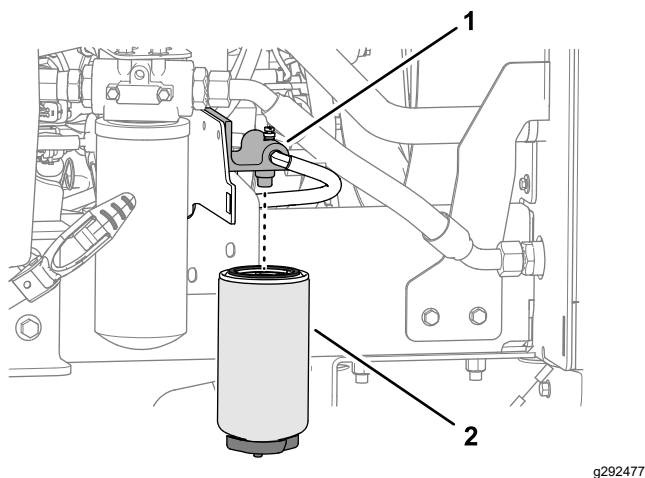


Figura 58

1. Cabezal del filtro
2. Filtro de combustible

4. Retire el cartucho del filtro y limpie la cabeza del filtro (Figura 58).
5. Lubrique la junta del cartucho del filtro con combustible diésel limpio.
6. Instale el cartucho de filtro nuevo a mano hasta que la junta entre en contacto con la superficie de montaje.
7. Ceebe el sistema de combustible; consulte [Cebado del sistema de combustible](#) (página 48).

Mantenimiento del filtro de combustible del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas—Cambie el filtro de combustible del motor.

Nota: Consulte la información adicional incluida en el Manual del propietario del motor, incluido con la máquina.

1. Limpie la zona alrededor de la cabeza del filtro de combustible (Figura 59).

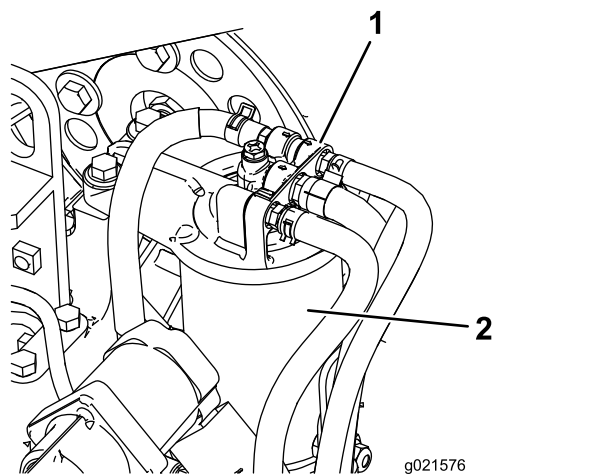


Figura 59

1. Cabeza del filtro de combustible
2. Filtro de combustible

2. Retire el filtro y limpie la superficie de montaje de la cabeza del filtro (Figura 59).
3. Lubrique la junta del filtro con combustible diésel limpio.
4. Instale el cartucho filtrante seco, a mano, hasta que la junta entre en contacto con la cabeza del filtro, luego gírelo media vuelta más.
5. Arranque el motor y compruebe que no hay fugas de combustible alrededor de la cabeza del filtro.

Comprobación de los tubos de combustible y las conexiones

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas (o cada año, lo que ocurra primero).

Compruebe que los tubos y las conexiones no están deteriorados o dañados, y que las conexiones no están sueltas.

Filtro del tubo de succión de combustible

El tubo de aspiración de combustible está situado dentro del depósito de combustible. El tubo de aspiración está equipado con un filtro para evitar que entren residuos en el sistema de combustible. Retire el tubo de aspiración de combustible y limpie el filtro según sea necesario.

Mantenimiento del sistema eléctrico

Importante: Antes de efectuar soldaduras en la máquina, desconecte ambos cables de la batería, desconecte ambos conectores de arnés de cables de los módulos de control electrónico y desconecte el conector terminal del alternador para evitar daños en el sistema eléctrico.

Seguridad del sistema eléctrico

- Desconecte la batería antes de reparar la máquina. Desconecte primero el terminal negativo y luego el positivo. Conecte primero el terminal positivo y luego el negativo.
- Cargue la batería en una zona abierta y bien ventilada, lejos de chispas y llamas. Desenchufe el cargador antes de conectar o desconectar la batería. Lleve ropa protectora y utilice herramientas aisladas.

Mantenimiento de la batería

⚠ PELIGRO

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico, que es un veneno mortal si se ingiere y causa quemaduras graves.

- No beba electrolito y evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lleve gafas de seguridad para proteger sus ojos, y guantes de goma para proteger sus manos.
- Llene la batería en un lugar que tenga disponible agua limpia para enjuagar la piel.

⚠ ADVERTENCIA

El proceso de carga de la batería produce gases que pueden explotar.

No fume nunca cerca de la batería, y mantenga alejados de la batería chispas y llamas.

Mantenga limpios los bornes y toda la carcasa de la batería, porque una batería sucia se descargará lentamente. Para limpiar la batería, lave toda la carcasa con una solución de bicarbonato y agua. Enjuague con agua clara.

Mantenimiento de la batería

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas (o cada semana, lo que ocurra primero).

Importante: Al retirar la batería, desconecte siempre el cable negativo (-) primero.

Importante: Al instalar la batería, conecte siempre el cable negativo (-) en último lugar.

En condiciones de uso normales, la batería no requiere más cuidados. Si la máquina ha estado sometido a uso continuo a alta temperatura ambiental, puede ser necesario añadir agua al electrolito de la batería.

1. Retire el compartimento de almacenamiento; consulte [Retirada del compartimento de almacenamiento \(página 41\)](#).
2. Elimine cualquier corrosión de los bornes de la batería con un cepillo de alambre para evitar más corrosión.
Nota: Compruebe la condición de los cables de la batería. Instale cables nuevos cuando los actuales muestran señales de daños o desgaste, y apriete las conexiones si es necesario.
3. Aplique una capa de grasa Grafo 112X (Pieza Toro N° 505-47) o de vaselina a los bornes.
4. Limpie el compartimento de la batería.
5. Retire las tapas de las celdas y si es necesario rellene con agua destilada hasta una altura de 15 mm por debajo de la parte superior de la batería. Instale las tapas de las celdas.
6. Instale el compartimento de almacenamiento; consulte [Instalación del compartimento de almacenamiento \(página 42\)](#).

Comprobación del sistema eléctrico

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas

Compruebe todas las conexiones y cables eléctricos y cambie cualquier componente que esté dañado o corroído. Pulverice un inhibidor de agua de buena calidad sobre las conexiones expuestas para evitar la entrada de humedad.

Comprobación de los fusibles

1. Retire el compartimento de almacenamiento; consulte [Retirada del compartimento de almacenamiento \(página 41\)](#).
2. Retire la tapa del bloque de fusibles (Figura 60)

Nota: El bloque de fusibles está situado junto a la batería.

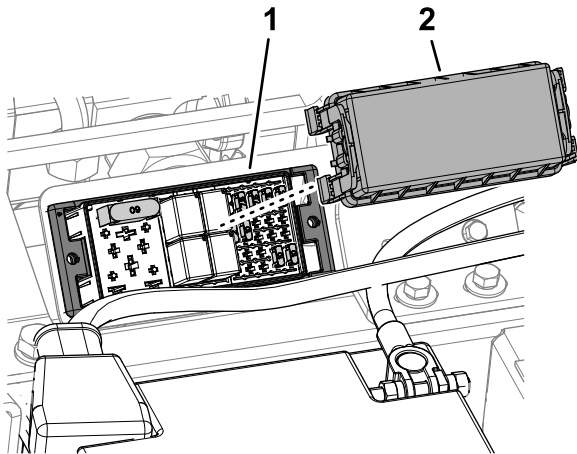


Figura 60

g328464

1. Bloque de fusibles
2. Tapa del bloque de fusibles

3. Compruebe que no hay fusibles fundidos.

Nota: Hay 10 fusibles en el sistema eléctrico.

4. Cambie cualquier fusible fundido por otro fusible del mismo amperaje.

134-1829-A		LOGIC PWR	TEC PWR 2	TEC PWR 3	TEC PWR 4	TEC PWR 5
MAIN 60A	MPR 1	REV 1	2A	7.5A	7.5A	7.5A
(RELAY)	RELAY	RELAY	2A	10A	(7.5A)	(7.5A)
(40A)	MPR 2	REV 2	TELE-MATICS	(2A)	(10A)	10A
	RELAY	RELAY				

Figura 61

g328465

5. Instale la tapa del bloque de fusibles (Figura 60).
6. Instale el compartimento de almacenamiento; consulte [Instalación del compartimento de almacenamiento \(página 42\)](#).

Mantenimiento del sistema de transmisión

Comprobación de la presión de aire de los neumáticos

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Importante: Mantenga la presión correcta en todos los neumáticos para asegurar un contacto correcto con el césped.

La presión recomendada de los neumáticos para el uso normal es de 1 bar. Ajuste las presiones de aire según la siguiente tabla, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

Neumáticos	Tipo de neumático	Presión recomendada de los neumáticos		
		Césped	Carretera	Presión máxima
Eje Delantero	26 x 12 - 12 BKT, dibujo de césped	0,7 bar	1,4 bar	1,4 bar
Eje trasero	20 x 10 - 8 BKT, dibujo de césped	0,7 bar	1,4 bar	1,5 bar

Comprobación del par de apriete de las tuercas de las ruedas

Intervalo de mantenimiento: Después de la primera hora

Después de las primeras 10 horas

Cada 250 horas

Especificación del par de apriete de las tuercas de las ruedas **delanteras:** 200 N·m

Especificación del par de apriete de las tuercas de las ruedas **traseras:** 100 N·m

⚠ ADVERTENCIA

Si no se mantienen correctamente apretadas las tuercas de las ruedas, podrían producirse lesiones personales.


Mantenga el par de apriete correcto de las tuercas de las ruedas.

Inspección del cable de control de la transmisión y el mecanismo de accionamiento

Intervalo de mantenimiento: Cada 250 horas

Compruebe la condición y la seguridad del cable y del mecanismo de accionamiento en ambos extremos: en los pedales de control de velocidad y en la bomba de la transmisión.

- Retire cualquier acumulación de suciedad, arenilla y otros residuos.
- Asegúrese de que las articulaciones esféricas están firmemente anclados y compruebe que los soportes de montaje y los anclajes del cable están apretados y libres de grietas.
- Inspeccione los herrajes de los extremos del cable en busca de desgaste, corrosión o muelles rotos, y cámbielos si es necesario.
- Asegúrese de que las juntas de goma están correctamente colocadas y que están en buenas condiciones.
- Asegúrese de que los manguitos articulados que sostienen el cable interior están en buenas condiciones y están firmemente sujetos al conjunto del cable exterior en los conectores engarzados. Si hay señales de agrietamiento o separación, instale un cable nuevo inmediatamente.
- Compruebe que los manguitos, las varillas y el cable no están doblados, torcidos o dañados de otra manera. Si están doblados, torcidos o dañados, instale un cable nuevo inmediatamente.
- Con el motor apagado, accione los pedales en todo su recorrido y asegúrese de que el mecanismo se desplaza suave y libremente a la posición de punto muerto sin atascarse o engancharse.

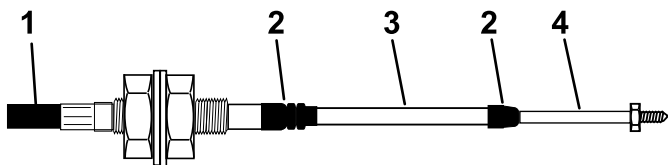

g014571
g014571

Figura 62

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Cubierta exterior | 3. Manguito |
| 2. Junta de goma | 4. Extremo de la varilla |

Comprobación de la convergencia de las ruedas traseras

Intervalo de mantenimiento: Cada 1000 horas—Comprobación de la convergencia de las ruedas traseras.

1. Gire el volante hasta que las ruedas traseras estén en línea recta.
2. Afloje las contratuercas de ambos extremos del tirante (**Figura 63**).

Nota: El extremo del tirante que tiene una muesca exterior tiene rosca a izquierdas.

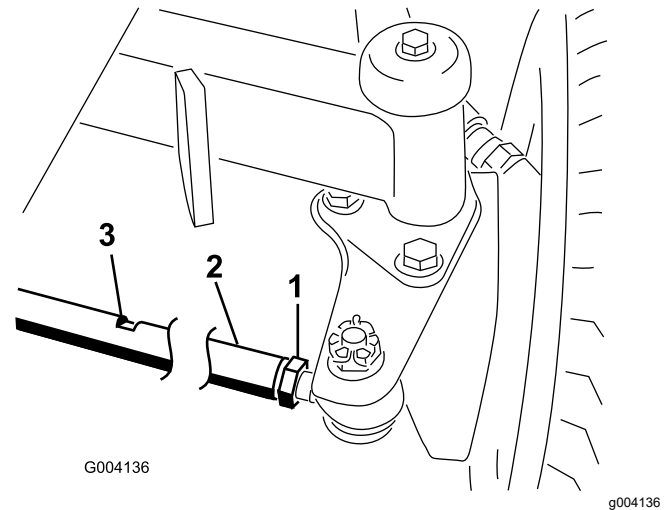


Figura 63

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Contratuerca | 3. Zona plana |
| 2. Biela | |

3. Para girar las ruedas, gire el tirante con la ayuda de una llave en los segmentos planos (**Figura 63**).
4. Mida la distancia entre la parte delantera de las ruedas traseras y entre la parte trasera de las ruedas traseras a la altura del eje.

Nota: Si la alineación de las ruedas es correcta, habrá una diferencia de 6 mm o menos entre la parte delantera de las ruedas y la parte trasera de las ruedas.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que la diferencia entre las mediciones sea de 6 mm o menos.
6. Apriete las contratuercas en ambos extremos del tirante (**Figura 63**).

Mantenimiento del sistema de refrigeración

Seguridad del sistema de refrigeración

- La ingestión del refrigerante del motor puede causar envenenamiento; manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Una descarga de refrigerante caliente bajo presión, o cualquier contacto con el radiador caliente y los componentes que lo rodean, puede causar quemaduras graves.
 - Siempre deje que el motor se enfríe durante al menos 15 minutos antes de retirar el tapón del radiador.
 - Utilice un trapo al abrir el tapón del radiador, y ábralo lentamente para permitir la salida del vapor.

Especificación del refrigerante

El depósito de refrigerante se llena en fábrica con una solución al 50 % de agua y refrigerante de etilenglicol de larga duración.

Importante: Utilice solamente refrigerantes comerciales que cumplan las especificaciones relacionadas en la Tabla de estándares de refrigerantes de larga vida.

No utilice refrigerante IAT (tecnología de ácido inorgánico) convencional (verde) en su máquina. No mezcle refrigerante convencional con refrigerante de larga vida.

Tabla de tipos de refrigerante

Tipo de refrigerante de etilenglicol	Tipo de inhibidor de corrosión
Anticongelante de larga duración	Tecnología de ácido orgánico (OAT)

Importante: No confíe en el color del refrigerante para identificar la diferencia entre refrigerante IAT (tecnología de ácido inorgánico) convencional (verde) y refrigerante de larga vida.

Los fabricantes de refrigerante pueden teñir los refrigerantes de larga duración con uno de los siguientes colores: rojo, rosa, naranja, amarillo, azul, verde azulado, violeta o verde. Utilice refrigerante que cumpla las especificaciones de la Tabla de estándares de refrigerantes de larga vida.

Estándares de refrigerantes de larga vida

ATSM International	SAE International
D3306 y D4985	J1034, J814, y 1941

Importante: La concentración del refrigerante debe ser una mezcla al 50% de refrigerante y agua.

- **Preferencia:** Al hacer la mezcla a partir de un refrigerante concentrado, mézclelo con agua destilada.
- **Alternativa a la preferencia:** Si no se dispone de agua destilada, utilice un refrigerante premezclado en lugar de un concentrado.
- **Requisito mínimo:** Si no dispone de agua destilada ni tampoco de refrigerante premezclado, mezcle refrigerante concentrado con agua potable limpia.

Comprobación del nivel de refrigerante

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

⚠ CUIDADO

Si el motor ha estado en marcha, puede haber fugas de refrigerante caliente y bajo presión, que puede causar quemaduras.

- No retire el tapón del radiador cuando el motor está en marcha.
- Utilice un trapo al abrir el tapón del radiador, y ábralo lentamente para permitir la salida del vapor.

1. Compruebe el nivel de refrigerante en el depósito de expansión (Figura 64).

El nivel del refrigerante debe estar entre las marcas en el lateral del depósito.

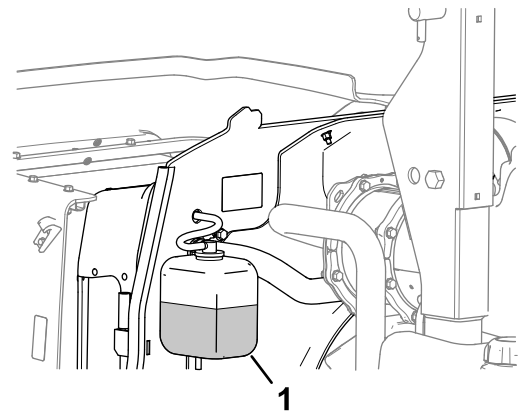


Figura 64

g330219

1. Depósito de expansión

- Si el nivel de refrigerante es bajo, retire el tapón del depósito de expansión y rellene el sistema.
No llene demasiado.
- Instale el tapón del depósito de expansión.

Limpeza del sistema de refrigeración

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente (Más a menudo en condiciones de mucha suciedad).

- Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
- Retire el pasador de bola del cierre de la rejilla (Figura 65).

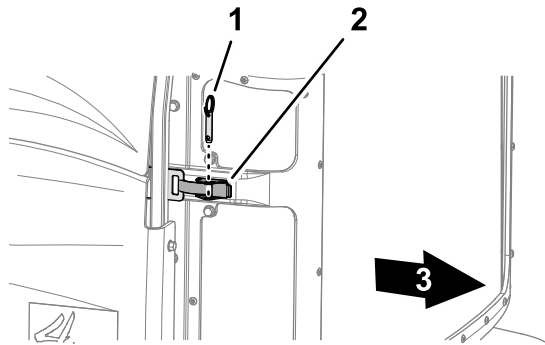


Figura 65

g328488

- Pasador de bola
- Cierre de la rejilla
- Parte trasera de la máquina

- Desenganche la rejilla del motor, ábrala y levántela de la máquina (Figura 66).

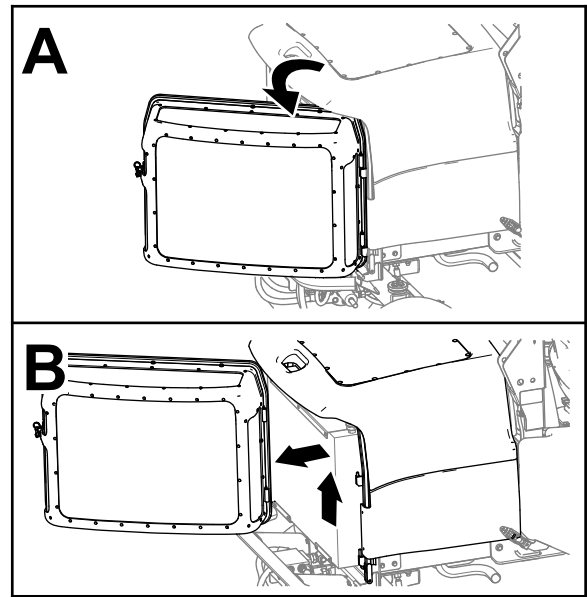


Figura 66

g292487

- Limpe las rejillas.
- Desenganche y abra el capó (Figura 67).

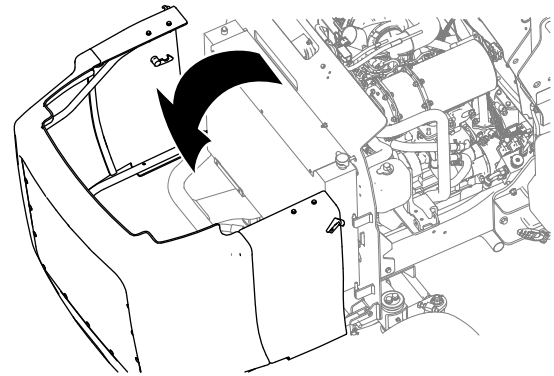


Figura 67

g292486

- Limpe a fondo la zona del motor, retirando todos los residuos.
- Limpe a fondo ambos lados del radiador y del enfriador de aceite con aire comprimido (Figura 68).

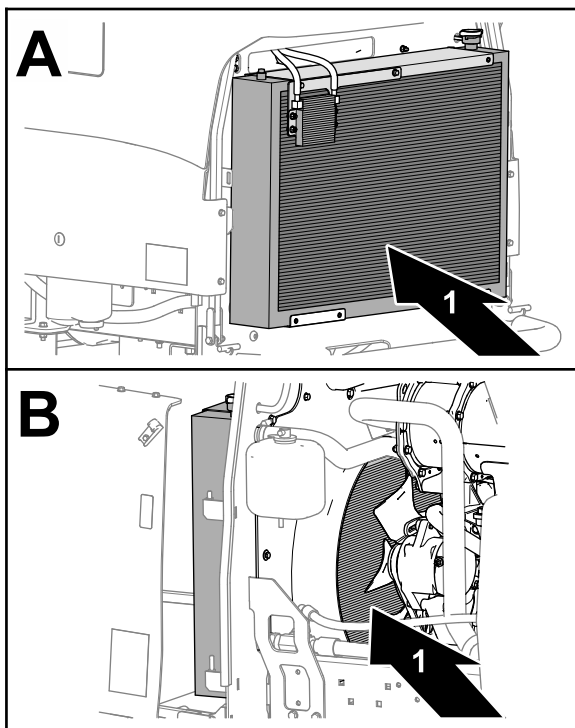


Figura 68

g328487

1. Radiador

8. Cierre y enganche el capó.
9. Monte la rejilla sobre los pasadores de giro, cierre la rejilla y sujétela con el cierre y el pasador de bola.

Mantenimiento de las correas

Mantenimiento de la correa del alternador

Intervalo de mantenimiento: Después de las primeras 50 horas

Cada 250 horas

1. Aplique una fuerza de 10 kgf contra la correa del alternador (Figura 69), en el punto intermedio entre las poleas.

Nota: La correa debe desviarse 10 mm.

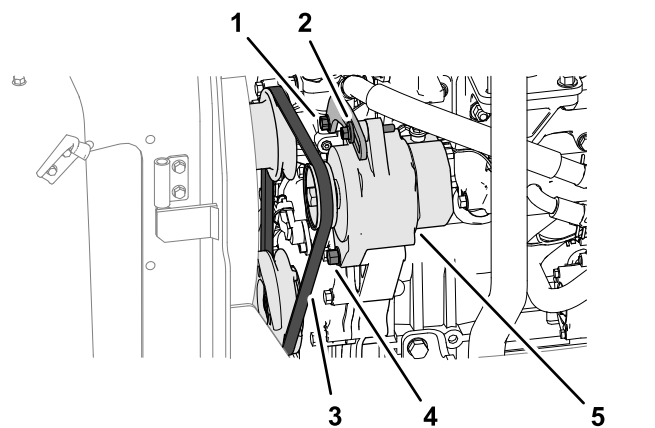


Figura 69

g295237

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Perno de la placa tensora | 4. Perno de pivote del alternador |
| 2. Perno tensor del alternador | 5. Alternador |
| 3. Correa | |

2. Si la tensión de la correa no es correcta, haga lo siguiente:

- Si la desviación de la correa es inferior a 10 mm, afloje el perno del pivote del alternador y el perno tensor (Figura 69), y reduzca la tensión de la correa.
- Si la desviación de la correa es superior a 10 mm, afloje el perno de pivote del alternador y el perno tensor (Figura 69), y aumente la tensión de la correa.

Nota: Si es necesario, afloje el perno de la placa tensora (Figura 69).

3. Apriete los pernos (Figura 69).
4. Compruebe de nuevo la desviación de la correa para asegurarse de que la tensión es la correcta.

Mantenimiento del sistema hidráulico

Seguridad del sistema hidráulico

- Busque atención médica inmediatamente si el fluido penetra en la piel. Un médico deberá eliminar quirúrgicamente el fluido inyectado en pocas horas.
- Asegúrese de que todas las mangueras y líneas de fluido hidráulicos están en buenas condiciones de uso, y que todos los acoplamientos y conexiones hidráulicos están apretados, antes de aplicar presión al sistema hidráulico.
- Mantenga el cuerpo y las manos alejados de fugas pequeñas o boquillas que liberan fluido hidráulico a alta presión.
- Utilice un cartón o un papel para buscar fugas hidráulicas.
- Alivie de manera segura toda presión en el sistema hidráulico antes de realizar trabajo alguno en el sistema hidráulico.

Comprobación de líneas y mangueras hidráulicas

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Inspeccione las líneas y mangueras hidráulicas para comprobar que no tienen fugas, que no están dobladas, que los soportes no están sueltos, y que no hay desgaste, elementos sueltos, o deterioro causado por agentes ambientales o químicos. Haga todas las reparaciones necesarias antes de operar la máquina.

Especificación del fluido hidráulico

El depósito se llena en la fábrica con fluido hidráulico de alta calidad. Compruebe el nivel del fluido hidráulico antes de arrancar el motor por primera vez y luego a diario; consulte [Comprobación del nivel de fluido hidráulico \(página 57\)](#).

Fluido hidráulico recomendado: fluido hidráulico Toro PX Extended Life, disponible en recipientes de 19 litros o en bidones de 208 litros.

Nota: Una máquina que utilice el fluido de recambio recomendado necesita menos cambios de filtro y de fluido.

Fluidos hidráulicos alternativos: si no se encuentra disponible el fluido hidráulico Toro PX Extended Life, puede utilizar otro fluido hidráulico convencional basado en petróleo cuyas especificaciones referentes a todas las propiedades materiales estén dentro de los intervalos relacionados a continuación y que cumpla las normas industriales. No utilice fluidos sintéticos. Consulte a su distribuidor de lubricantes para identificar un producto satisfactorio.

Nota: Toro no asume responsabilidad alguna por daños causados por sustituciones no adecuadas, por lo que debe utilizar solamente productos de fabricantes reputados que respalden sus recomendaciones.

Fluido hidráulico anti-desgaste de alto índice de viscosidad/bajo punto de descongelación, ISO VG 46

Propiedades de materiales:

Viscosidad, ASTM D445	cSt a 40 °C 44 a 48
Índice de viscosidad ASTM D2270	140 o más
Punto de descongelación, ASTM D97	-37 °C a -45 °C
Especificaciones industriales:	Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 o M-2952-S)

Nota: La mayoría de los fluidos hidráulicos son casi incoloros, por lo que es difícil detectar fugas. Está disponible un aditivo de tinte rojo para el fluido hidráulico, en botellas de 20 ml. Una botella es suficiente para 15 a 22 litros de fluido hidráulico. Solicite el N.º de pieza 44-2500 a su distribuidor autorizado Toro.


Importante: El fluido hidráulico biodegradable Toro Premium Synthetic es el único fluido sintético biodegradable homologado por Toro. Este fluido es compatible con los elastómeros usados en los sistemas hidráulicos Toro, y es apropiado para un amplio intervalo de temperaturas. Este fluido es compatible con aceites minerales convencionales, pero para obtener la máxima biodegradabilidad y rendimiento es necesario purgar el sistema hidráulico completamente de fluido convencional. Su distribuidor Toro autorizado dispone de este aceite en recipientes de 19 litros o en bidones de 208 litros.

Comprobación del nivel de fluido hidráulico


Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

El depósito se llena en la fábrica con fluido hidráulico de alta calidad. El mejor momento para comprobar el fluido hidráulico es cuando está frío.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave.
2. Compruebe la mirilla del lateral del depósito.
Nota: El nivel de fluido hidráulico debe quedar alineado con la marca superior.
3. Si se necesita más fluido hidráulico, retire el compartimento de almacenamiento; consulte [Retirada del compartimento de almacenamiento \(página 41\)](#).
4. Limpie la zona alrededor del cuello de llenado y el tapón del depósito hidráulico ([Figura 70](#)).

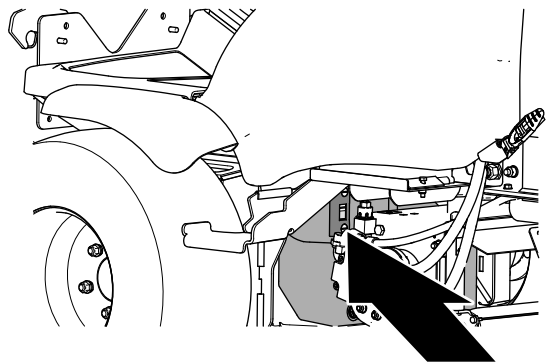

g330122

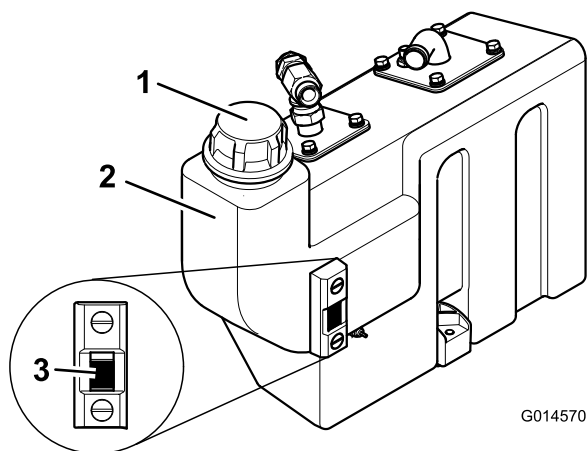

G014570

Figura 70

g014570

1. Tapón del depósito hidráulico
2. Depósito de fluido
3. Mirilla

5. Retire el tapón y llene el depósito con fluido hidráulico del tipo especificado hasta la marca superior de la mirilla.

Importante: No llene el depósito con demasiado fluido hidráulico.


6. Instale el tapón en el depósito.
7. Instale el compartimento de almacenamiento; consulte [Instalación del compartimento de almacenamiento \(página 42\)](#).

Cambio del filtro hidráulico de retorno

Intervalo de mantenimiento: Cada 1000 horas—**Si está utilizando el fluido hidráulico recomendado**, sustituya los filtros hidráulicos.

Cada 500 horas—**Si no está utilizando el fluido hidráulico recomendado o ha llenado alguna vez el depósito con un fluido alternativo**, cambie los filtros hidráulicos.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
2. Abra el capó.
3. En el lado izquierdo de la máquina, limpie la zona alrededor de la cabeza del filtro y coloque un recipiente debajo del filtro ([Figura 71](#)).

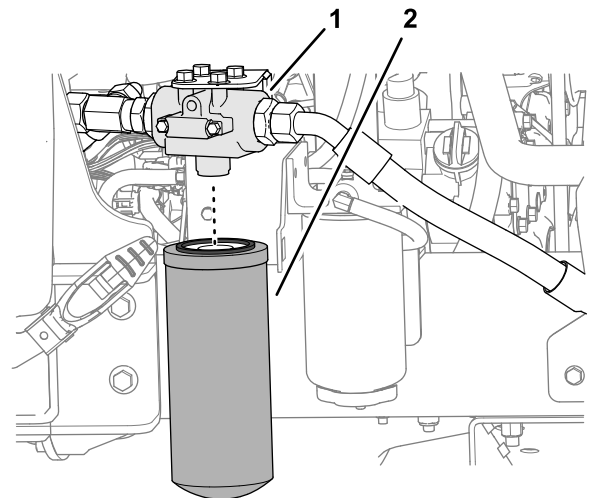

g292490

Figura 71

1. Cabeza del filtro
2. Filtro de retorno de fluido hidráulico

4. Retire el filtro de retorno ([Figura 71](#)).
5. Lubrique la junta del filtro de retorno nuevo con fluido hidráulico limpio.

- Monte el filtro en la cabeza del filtro y apriételo a mano hasta que la junta entre en contacto con la superficie de montaje, luego gírelo media vuelta más (Figura 71).
- Arranque el motor y déjelo en marcha durante 2 minutos para purgar el aire del sistema.
- Apague el motor, retire la llave y compruebe que no haya fugas.
- Cierre y enganche el capó.

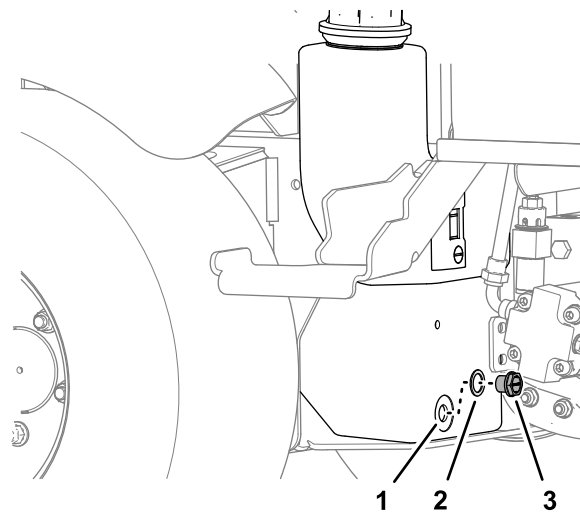


Figura 72

- Depósito hidráulico
- Junta
- Tapón de vaciado

g292488

Cómo cambiar el fluido hidráulico

Intervalo de mantenimiento: Cada 1000 horas—**Si está utilizando el fluido hidráulico recomendado, cambie el fluido hidráulico.**

Cada 500 horas—**Si no está utilizando el fluido hidráulico recomendado o ha llenado alguna vez el depósito con un fluido alternativo, cambie el fluido hidráulico.**

Si el fluido se contamina, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro para que purgue el sistema. El fluido contaminado tiene un aspecto lechoso o negro en comparación con el fluido limpio.

- Instale el tapón de vaciado con una junta nueva.

Vaciado del fluido hidráulico

- Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
- Retire el compartimento de almacenamiento; consulte [Retirada del compartimento de almacenamiento](#) (página 41).
- Coloque un recipiente debajo del depósito hidráulico, retire el tapón de vaciado del depósito y drene por completo el fluido hidráulico (Figura 72).

Limpieza de los filtros

- Retire la brida de aspiración del depósito de aceite para tener acceso al filtro de aspiración (Figura 73).

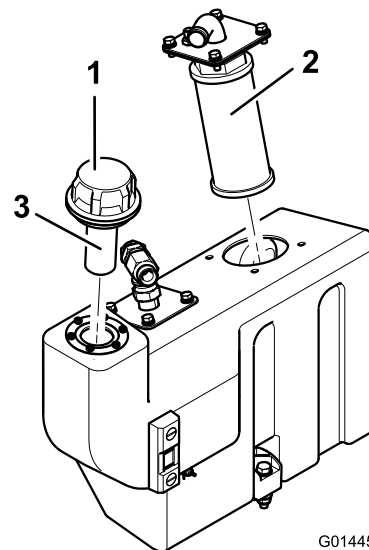


Figura 73

- Tapón de llenado del depósito de aceite
- Filtro de aspiración
- Filtro de llenado

G014452

g014452

- Desenrosque y retire el filtro de malla y límpielo con queroseno o gasolina antes de instalarlo (Figura 73).

Capacidad de fluido hidráulico

32 litros; consulte [Especificación del fluido hidráulico \(página 56\)](#)

Llenado del depósito de fluido hidráulico

1. Llene el depósito hidráulico con el fluido hidráulico especificado; consulte [Especificación del fluido hidráulico \(página 56\)](#) y [Comprobación del nivel de fluido hidráulico \(página 57\)](#).

Importante: Utilice solamente fluidos hidráulicos de los tipos especificados; otros fluidos hidráulicos podrían dañar el sistema.

2. Ponga la máquina en marcha y accione todos los sistemas hidráulicos hasta que el fluido hidráulico esté a temperatura media.
3. Compruebe el nivel de fluido y añada más si es necesario hasta llegar a la marca superior de la mirilla.
4. Instale el compartimento de almacenamiento; consulte [Instalación del compartimento de almacenamiento \(página 42\)](#).

Unidades de corte

Seguridad en el manejo de las cuchillas

Una cuchilla o una contracuchilla desgastada o dañada puede romperse, y un trozo de la cuchilla podría ser arrojado hacia usted u otra persona, lo que puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

- Inspeccione periódicamente las cuchillas y las contracuchillas, para asegurarse de que no presentan un desgaste excesivo ni daños.
- Tenga cuidado al comprobar las cuchillas. Lleve guantes y extreme las precauciones durante su mantenimiento. Las cuchillas y las contracuchillas solo se pueden cambiar o afilar; no las enderece ni las suelde nunca.
- En máquinas con múltiples unidades de corte, tenga cuidado al girar una unidad de corte, ya que puede hacer que giren los molinetes en las otras unidades de corte.

Sustitución de las cuchillas

Intervalo de mantenimiento: Cada año—Sustitución de las cuchillas.

Para mantener el equilibrio, cambie las cuchillas únicamente en pares opuestos, o sustituya todas las cuchillas del rotor al mismo tiempo. Cambie también el casquillo, el perno y la contratuerca al sustituir una cuchilla. Están disponibles dos kits de mantenimiento para la sustitución de las cuchillas; consulte el *Catálogo de piezas*.

1. Eleve las unidades de corte y sujételas con los enganches de transporte.
2. Ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave.
3. Si va a sustituir cuchillas en la unidad de corte central, retire la unidad de corte completa a menos que disponga de un polipasto o una grúa.
4. Gire el rotor lentamente a mano para colocar cada fila de cuchillas en la posición deseada para que sea fácilmente accesible.
5. Utilice la herramienta de bloqueo del rotor (suministrado con el kit de afilado de cuchillas) para bloquear el rotor.
6. Retire los residuos de la cabeza del perno y la tuerca, y limpie las roscas que sobresalen con un cepillo de alambre.
7. Marque la posición de la cabeza del perno para poder colocar los pernos desde el mismo lado.

- Sujeta la cuchilla con un trapo o un guante acolchado y retire la tuerca, el perno, el casquillo y la cuchilla (Figura 74).

Nota: Si es necesario, aplique aceite penetrante a la rosca para facilitar la retirada de la tuerca.

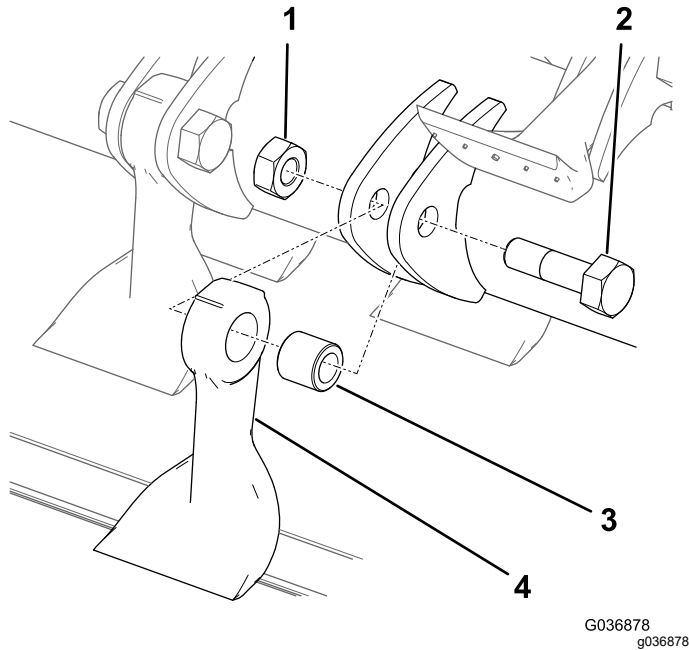


Figura 74

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. Tuerca | 3. Casquillo |
| 2. Perno | 4. Cuchilla |

- Deseche la cuchilla, el casquillo, la tuerca y el perno.
- Instale una cuchilla y casquillo nuevos con una tuerca nueva y un perno nuevo (Figura 74).

Nota: Preste atención a la posición de las marcas de la cabeza de los pernos y coloque los pernos nuevos con la misma orientación.

- Apriete las fijaciones a 45 N·m.

Comprobación de los pernos de las cuchillas

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas

Asegúrese de que todos los pernos de las cuchillas están apretadas a 45 N·m.

Inspección de las cuchillas

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas—Inspeccione las cuchillas en busca de daños y desgaste excesivo.

Cada 50 horas—Asegúrese de que el perno de cada cuchilla está apretado a 45 N·m.

Importante: Las cuchillas deben sustituirse siempre al mismo tiempo que la cuchilla opuesta, o en pares, para mantener el equilibrio.

- Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- Eleve la unidad de corte y sujétela con los enganches de transporte.
- Apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
- Inspeccione cada cuchilla en busca de daños, prestando especial atención a las fijaciones, el filo de corte y el orificio de sujeción (Figura 75). Sustituya cualquier cuchilla o fijación que esté dañada.

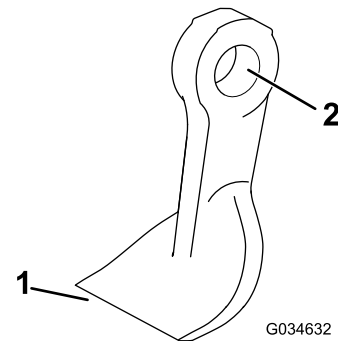


Figura 75

- Filo de corte
- Orificio de sujeción

- Inspeccione cada cuchilla en busca de desgaste excesivo usando la línea de desgaste (Figura 76). Si una cuchilla está desgastada hasta la línea de desgaste, cambie la cuchilla.

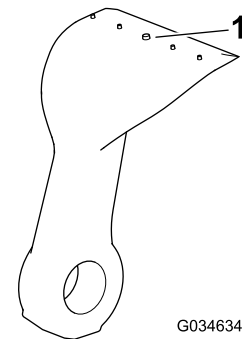


Figura 76

- Línea de desgaste

6. Asegúrese de que el perno de cada cuchilla está apretado a 45 N·m.
7. Agarre cada cuchilla y compruebe que no hay más de 3 mm de holgura en total en cualquier dirección desde el rotor. Si hay más de 3 mm de holgura en total, cambie la cuchilla.
8. Compruebe el peso de cada par de cuchillas opuestas.

Nota: La diferencia de peso entre dos cuchillas opuestas no debe ser superior a 10 gramos.

▲ PELIGRO

Una cuchilla desgastada o dañada puede romperse, y un trozo de la cuchilla podría ser arrojado hacia usted u otra persona, provocando lesiones personales graves o la muerte.

- Inspeccione periódicamente las cuchillas, para asegurarse de que no están desgastadas ni dañadas.
- Sustituya cualquier cuchilla desgastada o dañada.

Comprobación del protector trasero

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Inspeccione el protector trasero en busca de señales de desgaste o daños (Figura 77). Sustituya el protector trasero si está dañado para evitar que se arrojen objetos hacia la zona del operador.

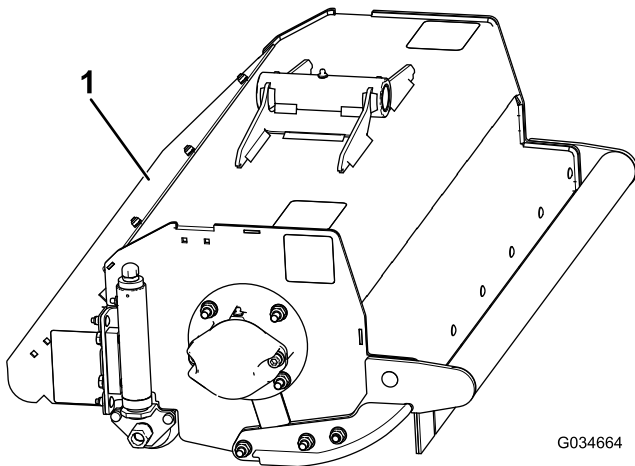


Figura 77

1. Protector trasero

Limpeza de atascos en el rotor

▲ ADVERTENCIA

Cualquier presión residual en el sistema hidráulico podría causar lesiones debido al movimiento brusco de uno o varios rotores una vez retirada la obstrucción.

- No intente nunca girar los rotores o despejar obstrucciones con la mano.
- Siempre lleve guantes de protección y utilice una barra de madera.
- Asegúrese de que la barra de madera cabe en el rotor desbrozador y de que tiene suficiente longitud para proporcionar la fuerza de palanca necesaria para eliminar la obstrucción.

1. Ponga el interruptor de la transmisión de las unidades de corte en la posición de DESCONECTADO.
2. Aparque la máquina en un terreno llano, suelte los pedales de desplazamiento hacia delante o hacia atrás, mueva el control del acelerador del motor a la posición de velocidad lenta y ponga el freno de estacionamiento.
3. Baje las unidades de corte al suelo o bloquéelas firmemente en la posición de transporte.
4. Apague el motor, retire la llave y espere a que los rotores se detengan.
5. Utilice una barra de madera para eliminar el atasco.

Importante: El rotor desbrozador puede girar una vez que se elimine la obstrucción.

Importante: Apoye la barra de madera en la unidad de corte para evitar el uso de una fuerza excesiva al retirar la obstrucción.

6. Retire la barra de madera de la unidad de corte antes de arrancar el motor.
7. Repare o ajuste la unidad de corte si es necesario.

Comprobación de los protectores delanteros

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Inspeccione los protectores delanteros en busca de desgaste o daños (Figura 78). Sustituya los protectores delanteros si están dañados para evitar que se arrojen objetos hacia usted.

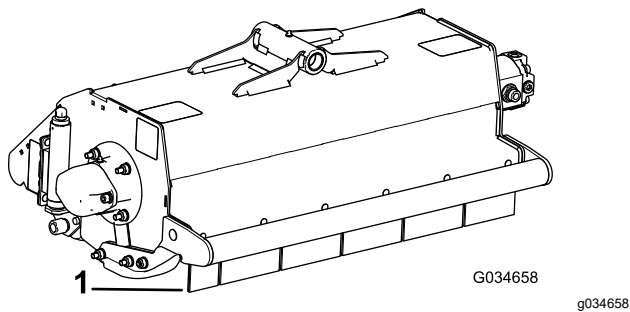


Figura 78

1. Protector delantero

Comprobación del pivote de la unidad de corte

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Cada 50 horas

1. Eleve y apoye la unidad de corte.
2. Agarre cada unidad de corte y compruebe que no hay exceso de holgura ni de un lado a otro ni de arriba abajo.

Comprobación del rotor

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente—Compruebe que no hay vibración anormal en el rotor.

Cada 50 horas—Compruebe que no hay un exceso de holgura en los cojinetes del rotor.

Para comprobar que no hay vibraciones anormales en el rotor, ponga las unidades de corte en marcha, una por una, a la velocidad máxima del motor.

Nota: Si hay alguna vibración extraña, compruebe que no haya daños o desgaste excesivo en el rotor o las cuchillas. Todas las cuchillas deben tener un nivel de desgaste similar, puesto que su peso afecta al equilibrio del aspersor.

Nota: Si no se puede determinar la causa de la vibración, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro.

1. Eleve y apoye la unidad de corte.
2. Agarre el rotor en cada extremo y compruebe si hay un exceso de holgura axial.

Nota: Si detecta un exceso de holgura axial en el rotor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro.

Nota: Si es necesario cambiar o equilibrar el rotor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro.

Comprobación del ajuste de los cojinetes del rodillo trasero

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas

Importante: Mantenga correctamente ajustados los cojinetes de rodillo de las unidades de corte para maximizar su vida de trabajo. Una holgura axial excesiva en el rodillo causa fallos prematuros en los cojinetes.

1. Sujete el rodillo y muévelo de un lado a otro y de arriba abajo.
2. Si hay un movimiento excesivo, apriete con cuidado las tuercas de cada extremo del rodillo con la llave, justo lo suficiente para eliminar la holgura axial (Figura 79).

Nota: El rodillo debe rotar libremente después del ajuste. Si se aprietan demasiado las tuercas podrían producirse daños prematuros en el cojinete.

Nota: Ajuste las tuercas en la misma medida en cada extremo del rodillo.

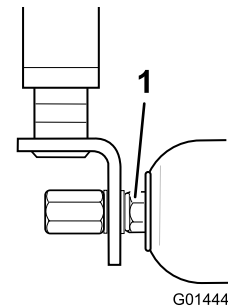


Figura 79

1. Tuerca

Comprobación de la tensión del alambre rascador del rodillo trasero

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas

Asegúrese de que los alambres rascador estén correctamente tensados para asegurar la máxima vida de trabajo.

1. Apriete con cuidado las tuercas de retención del alambre rascador para eliminar cualquier holgura del mismo.
2. Apriete las tuercas con 4 giros completos para añadir la tensión correcta al alambre (Figura 80).

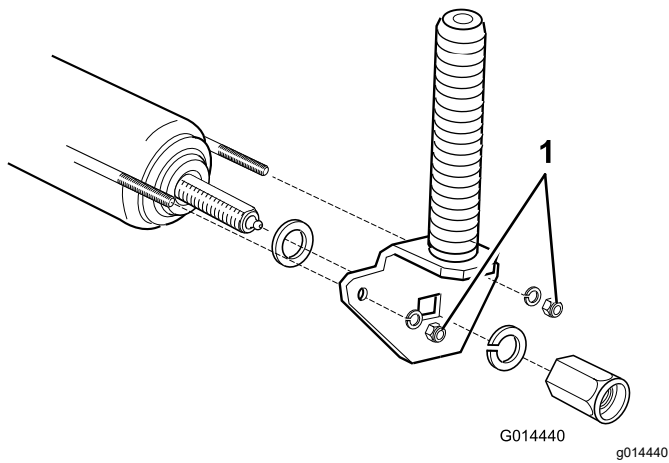


Figura 80

1. Tuercas de retención del alambre-rascador

Nota: No apriete demasiado los alambres rascador.

Chasis

Inspección del cinturón de seguridad

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

1. Inspeccione el cinturón de seguridad en busca de desgaste, cortes u otros daños. Si algún componente de un cinturón no funciona correctamente, sustituya el cinturón.
2. Limpie el cinturón de seguridad cuanto sea necesario.

Comprobación de las fijaciones

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Compruebe en la máquina si las fijaciones están sueltas o falta alguna.

Nota: Apriete cualquier fijación que esté suelta y sustituya las que falten.

Mantenimiento ampliado

Intervalo de mantenimiento: Cada 250 horas—Inspeccione las mangueras del sistema de refrigeración.

Cada 1500 horas—Purgue y sustituya el refrigerante.

Cada 2 años—Cambie todas las mangueras móviles.

Cada 2 años—Sustituya el cable de la transmisión.

Limpieza

Cómo lavar la máquina

Lave la máquina cuanto sea necesario solo con agua o con un detergente suave. Puede utilizar un trapo para lavar la máquina.

Importante: No utilice agua reciclada o salada para limpiar la máquina.

Importante: No utilice equipos de lavado a presión para lavar la máquina. Estos equipos pueden dañar el sistema eléctrico, hacer que se desprendan pegatinas importantes, o eliminar grasa necesaria en los puntos de fricción. Evite el uso excesivo de agua cerca del panel de control, el motor y la batería.

Importante: No lave la máquina con el motor en funcionamiento. Si se lava la máquina con el motor en funcionamiento pueden producirse daños internos en el motor.

Almacenamiento

Seguridad durante el almacenamiento

- Antes de dejar el puesto del operador, realice lo siguiente:
 - Aparque la máquina en una superficie nivelada.
 - Desengrane y baje las unidades de corte.
 - Accione el freno de estacionamiento.
 - Apague el motor y retire la llave.
 - Espere a que se detenga todo movimiento.
 - Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.
- No guarde la máquina o un recipiente de combustible en un lugar donde pudiera haber una llama desnuda, chispas o una llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua u otro electrodoméstico.

Preparación de la unidad de tracción

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave.
2. Limpie a fondo la unidad de tracción, las unidades de corte y el motor.
3. Compruebe la presión de los neumáticos; consulte [Comprobación de la presión de aire de los neumáticos \(página 51\)](#).
4. Compruebe que todas las fijaciones están bien apretadas; apriételas si es necesario.
5. Aplique grasa o aceite a todos los engrasadores y puntos de giro. Limpie cualquier exceso de lubricante.
6. Lije suavemente y aplique pintura de retoque a cualquier zona pintada que esté rayada, desconchada u oxidada. Repare cualquier desperfecto de la carrocería.

Preparación del motor

1. Vacíe el aceite del motor y coloque el tapón de vaciado.
2. Retire y deseche el filtro de aceite. Instale un filtro de aceite nuevo.
3. Llene el motor con aceite de motor del tipo especificado.
4. Arranque el motor y déjelo funcionar a velocidad de ralentí durante aproximadamente 2 minutos.
5. Apague el motor y retire la llave.
6. Enjuague el depósito de combustible con combustible limpio y nuevo.
7. Apriete todos los elementos del sistema de combustible.
8. Realice una limpieza y un mantenimiento completos del conjunto del limpiador de aire.
9. Selle la entrada del limpiador de aire y la salida del tubo de escape con cinta impermeabilizante.
10. Compruebe el anticongelante y añada una solución al 50 % de agua y anticongelante de etilenglicol según sea necesario dependiendo de la temperatura mínima prevista para su zona.

Preparación del sistema eléctrico

1. Revise la batería y los cables del siguiente modo; consulte [Seguridad del sistema eléctrico \(página 50\)](#).
2. Retire los terminales de los bornes de la batería.
3. Limpie la batería, los terminales y los bornes con un cepillo de alambre y una solución de bicarbonato.
4. Aplique una capa de grasa Grafo 112X (No. de Pieza Toro 505-47) o de vaselina a los terminales de los cables y a los bornes de la batería para evitar la corrosión.
5. Cargue la batería lentamente durante 24 horas cada 60 días para evitar el sulfatado de plomo de la batería.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Acción correctora
Hay zonas de césped sin cortar en los puntos de solapamiento entre las unidades de corte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Está realizando giros demasiado cerrados. 2. La máquina se desliza lateralmente al conducir de través en una pendiente. 3. No hay contacto con el suelo en un extremo de la unidad de corte porque hay mangueras mal enrutadas o adaptadores hidráulicos mal situados. 4. No hay contacto con el suelo en un extremo de la unidad de corte porque uno de los pasadores de giro está agarrotado. 5. No hay contacto con el suelo en un extremo de la unidad de corte porque hay acumulaciones de hierba debajo de la unidad de corte. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumente el radio de giro. 2. Siegue la pendiente hacia arriba/abajo. 3. Corrija el enrutado de las mangueras o la posición de los adaptadores hidráulicos. 4. Suelte y engrase los puntos de giro. 5. Elimine las acumulaciones de hierba.
Existen crestas en todo el ancho del corte en sentido perpendicular a la dirección de desplazamiento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La velocidad de avance es demasiado alta. 2. La velocidad del rotor es demasiado baja. 3. La altura de corte es demasiado baja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzca la velocidad hacia adelante. 2. Aumente la velocidad del motor. 3. Eleve la altura de corte.
Formación de crestas en el césped cortado, perpendiculares al sentido de avance, en todo el ancho de una de las unidades de corte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uno de los rotores está ralentizado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la velocidad de los rotores; consulte a su distribuidor autorizado.
Hay un escalón en el césped cortado en el punto de solapamiento entre las unidades de corte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una de las unidades de corte tiene un ajuste de altura de corte diferente. 2. El control de elevación/bajada no está en la posición de flotación. 3. No hay contacto con el suelo en un extremo de la unidad de corte porque hay mangueras mal enrutadas o adaptadores hidráulicos mal situados. 4. No hay contacto con el suelo en un extremo de la unidad de corte porque hay pasadores de giro agarrotados. 5. No hay contacto con el suelo en un extremo de la unidad de corte porque hay acumulaciones de hierba debajo de la unidad de corte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe y ajuste la altura de corte. 2. Ajuste el control de la posición a la posición de flotación. 3. Corrija el enrutado de las mangueras y la posición de los adaptadores hidráulicos. 4. Suelte y engrase los puntos de giro. 5. Elimine las acumulaciones de hierba.
Hay hojas de césped sin cortar, o mal cortadas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una de las cuchillas está atascada. 2. Una de las cuchillas está dañada. 3. La altura de corte es demasiado alta. 4. Los filos de las cuchillas están romos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Libere la cuchilla. 2. Cambie la cuchilla. 3. Reduzca la altura de corte. 4. Cambie o afile las cuchillas.
Hay franjas de césped sin cortar o mal cortado en el sentido de la marcha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las cuchillas están en contacto con el suelo. 2. La unidad de corte tiene una inclinación hacia abajo. 3. Las unidades de corte rebotan. 4. Hay desgaste en los cojinetes del rotor o en los pivotes del alojamiento de los cojinetes. 5. Hay componentes sueltos en la unidad de corte. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eleve la altura de corte. 2. Ajuste la posición de la unidad de corte hasta que esté paralela al suelo. 3. Reduzca la velocidad de avance y reduzca la transferencia de peso. 4. Cambie las piezas desgastadas. 5. Compruebe y apriete los componentes según sea necesario.

Problema	Posible causa	Acción correctora
Hay calvas en el césped.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las ondulaciones están demasiado pronunciadas para la altura de corte usada. 2. La altura de corte es demasiado baja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eleve la altura de corte. 2. Eleve la altura de corte.
Hay desgaste excesivo de las cuchillas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las cuchillas hacen un contacto excesivo con el suelo. 2. Los filos de las cuchillas están romos. 3. El suelo es demasiado abrasivo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eleve la altura de corte. 2. Afíle o cambie las cuchillas. 3. Eleve la altura de corte.
El motor no arranca con la llave de contacto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El interruptor de seguridad de punto muerto de la transmisión no está energizado. 2. El interruptor de seguridad del freno de estacionamiento no está energizado. 3. El interruptor de seguridad de la transmisión de las unidades de corte no está energizado. 4. Hay una mala conexión eléctrica. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retire el pie de los pedales de avance/retroceso o compruebe el ajuste del interruptor de seguridad de punto muerto de la transmisión. 2. Ponga el interruptor del freno de estacionamiento en la posición de activado. 3. Mueva el interruptor de la unidad de corte a la posición de desengranado. 4. Localice y corrija el fallo del sistema eléctrico.
La batería no tiene corriente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uno de los terminales está mal conectado o corroído. 2. La correa del alternador está suelta o desgastada. 3. La batería está descargada. 4. Hay un cortocircuito eléctrico. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie y apriete las conexiones de los terminales. Cargue la batería. 2. Ajuste la tensión o cambie la correa; consulte el manual del propietario del motor. 3. Cargue la batería o cámbiela. 4. Localice el cortocircuito y arréglole.
El fluido hidráulico se sobrecalienta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay una rejilla obstruida. 2. Las aletas del enfriador de fluido están sucias u obstruidas. 3. El radiador del motor está sucio u obstruido. 4. El ajuste de la válvula de alivio es bajo. 5. El nivel del fluido es bajo. 6. Los frenos están puestos. 7. Los rotores están sobrecargados o atascados. 8. Hay un ventilador o motor de ventilador defectuoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie la rejilla. 2. Limpie las aletas. 3. Limpie el radiador. 4. Haga que se revise la válvula de alivio de presión. Consulte a su distribuidor autorizado. 5. Llene el depósito hasta el nivel correcto. 6. Quite los frenos. 7. Libere los rotores. 8. Compruebe el funcionamiento del ventilador y realice el mantenimiento necesario.
El sistema de frenos no funciona correctamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay un defecto en el conjunto de freno de un motor de rueda. 2. Los discos de freno están desgastados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consulte a su distribuidor autorizado. 2. Cambie los discos de freno; consulte a su Distribuidor Autorizado.
La dirección no funciona correctamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La válvula de dirección está defectuosa. 2. Un cilindro hidráulico no funciona correctamente. 3. Una manguera de dirección está dañada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Repare o cambie la válvula de dirección. 2. Repare o sustituya el cilindro hidráulico. 3. Cambie la manguera.

Problema	Posible causa	Acción correctora
La máquina no se desplaza hacia adelante o hacia atrás.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El freno de estacionamiento esté accionado. 2. El nivel del fluido es bajo. 3. El depósito contiene un tipo de fluido incorrecto. 4. El acoplamiento del pedal de tracción está dañado. 5. La bomba de la transmisión está dañada. 6. La válvula de desvío de la transmisión está abierta. 7. Hay un acoplamiento roto en la transmisión. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quite el freno de estacionamiento. 2. Llene el depósito hasta el nivel correcto. 3. Drene el depósito y llénelo con el tipo correcto de fluido. 4. Compruebe el acoplamiento y cambie las piezas dañadas o desgastadas. 5. Haga que un distribuidor autorizado reacondicione la bomba de transmisión. 6. Cierre la válvula de desvío. 7. Sustituya el acoplamiento de la transmisión.
La máquina se desplaza lentamente hacia adelante o hacia atrás en punto muerto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El ajuste del punto muerto de la transmisión no es correcto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste el acoplamiento de punto muerto de la transmisión.
Hay un exceso de ruido en el sistema hidráulico.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una bomba no funciona correctamente. 2. Un motor no funciona correctamente. 3. Entra aire en el sistema. 4. Hay un filtro de aspiración obstruido o dañada. 5. El fluido está demasiado viscoso debido a la baja temperatura. 6. El ajuste de la válvula de alivio es bajo. 7. El nivel del fluido hidráulico es bajo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifique la bomba ruidosa y repárela o cámbiela. 2. Identifique el motor ruidoso y repare o cambie el motor. 3. Apriete o cambie los acoplamientos hidráulicos, sobre todo en las líneas de aspiración. 4. Limpie y vuelva a colocar el filtro de aspiración, o cámbielo si es necesario. 5. Deje que el sistema se caliente. 6. Haga que se revise la válvula de alivio de presión. Consulte a su distribuidor autorizado. 7. Llene el depósito de fluido hidráulico hasta el nivel correcto.
Después de un período inicial de rendimiento satisfactorio, la máquina pierde potencia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay una bomba o un motor dañado. 2. El nivel del fluido hidráulico es bajo. 3. El fluido del sistema hidráulico no es de la viscosidad correcta. 4. El elemento del filtro de fluido está obstruido. 5. La válvula de alivio de presión no funciona correctamente. 6. El sistema se sobrecalienta. 7. Hay fugas en la manguera de aspiración. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituya los componentes según sea necesario. 2. Llene el depósito de fluido hidráulico hasta el nivel correcto. 3. Cambie el fluido del depósito hidráulico por fluido de la viscosidad correcta; consulte la sección Especificaciones. 4. Cambie el elemento del filtro. 5. Haga que se limpie la válvula de alivio y se revise la presión. Consulte a su distribuidor autorizado. 6. Compruebe el ajuste molinete-contracuchilla. Reduzca el ritmo de trabajo (aumente la altura de corte o reduzca la velocidad de avance). 7. Compruebe y apriete los acoplamientos. Cambie la manguera si es necesario.
Los rotores vibran excesivamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las cuchillas están sueltas, desgastadas, o dañadas, o faltan algunas cuchillas. Las cuchillas opuestas deben tener el mismo peso. 2. Los cojinetes del rotor están desgastados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afile o cambie las cuchillas. 2. Cambie los cojinetes si es necesario.

Problema	Posible causa	Acción correctora
Uno de los rotores gira lentamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uno de los cojinetes de rotor está gripado. 2. Se instaló un motor con rotación incorrecta. 3. Las válvulas de alivio integradas en el motor están bloqueadas en posición abierta. 4. El motor está desgastado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie los cojinetes si es necesario. 2. Compruebe el motor y cámbielo si es necesario. 3. Haga que se limpien y revisen las válvulas de alivio. 4. Sustituya el motor.
Una de las unidades de corte no se eleva.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay un fallo de la junta del cilindro de elevación. 2. La válvula de alivio de presión está bloqueada en posición abierta o mal ajustada. 3. Hay una válvula de control defectuosa. 4. Hay una obstrucción mecánica. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie las juntas. 2. Haga que se revise la válvula de alivio de presión. Consulte a su distribuidor autorizado. 3. Revise la válvula de control. 4. Elimine la obstrucción.
Las unidades de corte no siguen los contornos del terreno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrija el enrutado de las mangueras o la orientación de los acoplamientos hidráulicos. 2. Los puntos de giro están demasiado apretados. 3. La unidad de corte está en la posición de 'sostener'. 4. La transferencia de peso es demasiado alta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mueva las unidades de corte hasta los extremos de su recorrido para comprobar si las mangueras están demasiado apretadas. Enrute correctamente las mangueras y reoriente los acoplamientos según sea necesario. 2. Libere y engrase los puntos de giro según sea necesario. 3. Mueva el interruptor de control de la posición a la posición de "bajar/flotar". 4. Reduzca la transferencia de peso.
Las unidades de corte no arrancan después de bajarse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El interruptor del sensor del asiento no funciona correctamente. 2. El nivel de fluido hidráulico es bajo. 3. Hay un árbol de transmisión partido. 4. La válvula de alivio de presión está bloqueada en posición abierta o mal ajustada. 5. Una unidad de corte está atascada. 6. La válvula de control de una unidad de corte está en la posición de CERRADO, debido al mal funcionamiento de una válvula de control. 7. La válvula de control de una unidad de corte está en la posición de CERRADO, debido a una avería eléctrica. 8. EL interruptor de proximidad del brazo de elevación está mal ajustado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe el funcionamiento mecánico y eléctrico del interruptor. 2. Llene el depósito de fluido hidráulico al nivel correcto. 3. Compruebe los árboles de transmisión del motor y de los rotores y cámbielos si es necesario. 4. Haga que se revise la válvula de alivio de presión. Consulte a su distribuidor autorizado. 5. Elimine el atascos. 6. Revise la válvula de control. 7. Haga revisar el sistema eléctrico en busca de un fallo eléctrico. 8. Compruebe y ajuste el interruptor de proximidad.
El rotor gira en el sentido incorrecto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las mangueras están mal conectadas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe el circuito hidráulico y conecte las mangueras correctamente.

Notas:

Aviso sobre privacidad en el EEE/Reino Unido

Uso de sus datos personales por parte de Toro

The Toro Company ("Toro") respeta su privacidad. Al adquirir nuestros productos, podemos recopilar ciertos datos personales sobre usted, ya sea de forma directa a través de usted o de nuestra empresa o nuestro representante local de Toro. Toro utiliza estos datos para cumplir obligaciones contractuales, como registrar su garantía, procesar una reclamación de garantía o ponerse en contacto con usted en caso de la retirada de un producto, así como para fines comerciales legítimos, como valorar la satisfacción de los clientes, mejorar nuestros productos u ofrecerle información de productos que puedan ser de su interés. Toro puede compartir sus datos con filiales, concesionarios u otros socios comerciales de Toro en relación con cualquiera de las actividades antes mencionadas. También podemos revelar sus datos personales cuando se requiera por ley o en relación con la venta, la adquisición o la fusión de una empresa. No venderemos sus datos personales a ninguna otra empresa con fines de marketing.

Retención de su información personal

Toro conservará sus datos personales hasta que sean relevantes para las finalidades indicadas anteriormente y según los requisitos legales. Para obtener más información sobre los periodos de retención aplicables, póngase en contacto con legal@toro.com.

Compromiso de Toro con la seguridad

Sus datos personales se pueden procesar en Estados Unidos o en otro país que aplique leyes de protección de datos menos estrictas que las de su país de residencia. Cuando transfiramos sus datos personales fuera de su país de residencia, daremos los pasos legalmente pertinentes para garantizar que se aplican las medidas adecuadas para proteger su información y para garantizar que se trata con seguridad.

Acceso y corrección

Puede tener derecho a corregir o revisar sus datos personales, o bien a negarse al procesamiento de sus datos o restringirlo. Para ello, póngase en contacto con nosotros en la dirección legal@toro.com. Si tiene alguna preocupación acerca de cómo ha gestionado Toro su información, le instamos a que se ponga en contacto con nosotros directamente. Recuerde que los residentes europeos tienen derecho a presentar quejas ante la autoridad responsable de la protección de datos.



La Garantía Toro

Garantía limitada de dos años o 1500 horas

Condiciones y productos cubiertos

The Toro Company y su filial, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, garantizan conjuntamente su producto Toro Commercial ("Producto") contra defectos de materiales o mano de obra durante 2 años o 1500 horas de operación*, lo que ocurra primero. Esta garantía es aplicable a todos los productos exceptuando los Aireadores (estos productos tienen otras garantías). Cuando exista una condición cubierta por la garantía, repararemos el Producto sin coste alguno para usted, incluyendo diagnóstico, mano de obra, piezas y transporte. El periodo de la garantía empieza en la fecha en que el Producto es entregado al comprador original al por menor.
* Producto equipado con horímetro.

Instrucciones para obtener asistencia bajo la garantía

Usted es responsable de notificar al Distribuidor de Commercial Products o al Concesionario Autorizado de Commercial Products al que compró el Producto tan pronto como exista una condición cubierta por la garantía, en su opinión. Si usted necesita ayuda para localizar a un Distribuidor de Commercial Products o a un Concesionario Autorizado, o si tiene alguna pregunta sobre sus derechos o responsabilidades bajo la garantía, puede dirigirse a:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, EE. UU.

952-888-8801 u 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Responsabilidades del Propietario

Como propietario del producto, usted es responsable del mantenimiento y los ajustes requeridos que figuran en su *Manual de operador*. Esta garantía no cubre las reparaciones de problemas en el producto causados como consecuencia de no realizar el mantenimiento y los ajustes necesarios.

Elementos y condiciones no cubiertos

No todos los fallos o averías de productos que se producen durante el periodo de garantía son defectos de materiales o de mano de obra. Esta garantía no cubre:

- Los fallos o averías del Producto que se producen como consecuencia del uso de piezas de repuesto que no sean de la marca Toro, o de la instalación y el uso de accesorios o productos adicionales o modificados que no sean de la marca Toro.
- Los fallos del Producto que se produzcan como resultado de no realizar el mantenimiento y/o los ajustes recomendados.
- Los fallos producidos como consecuencia de la operación del Producto de manera abusiva, negligente o temeraria.
- Las piezas consumidas por el uso que no son defectuosas. Algunos ejemplos de piezas que se consumen o gastan durante la operación normal del Producto incluyen, pero no se limitan a, forros y pastillas de freno, forros de embrague, cuchillas, molinetes, rodillos y sus cojinetes (sellados o engrasables), contracuchillas, bujías, ruedas giratorias y sus cojinetes, neumáticos, filtros, correas, y determinados componentes de pulverizadores tales como diafragmas, boquillas, caudalímetros y válvulas de retención.
- Los fallos causados por influencia externa, incluido a título enunciativo y no limitativo, condiciones meteorológicas, prácticas de almacenamiento, contaminación, el uso de combustibles, refrigerantes, lubricantes, aditivos, fertilizantes, agua o productos químicos no autorizados.
- Fallos o problemas de rendimiento debidos al uso de combustibles (p.ej. gasolina, diésel o biodiésel) que no cumplen las normas industriales correspondientes.
- Ruido, vibraciones, desgaste y deterioro normales. El "desgaste normal" incluye, pero no se limita a, desperfectos en los asientos debidos a desgaste o abrasión, desgaste de superficies pintadas, pegatinas o ventanas rayadas.

Países fuera de Estados Unidos o Canadá

Los clientes que compraron productos Toro exportados de los Estados Unidos o Canadá deben ponerse en contacto con su Distribuidor Toro para obtener pólizas de garantía para su país, provincia o estado. Si, por cualquier razón, no está satisfecho con el servicio ofrecido por su distribuidor, o si tiene dificultad en obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con su centro de Servicio Técnico Toro Autorizado.

Piezas

Las piezas cuya sustitución está prevista como mantenimiento requerido están garantizadas hasta la primera sustitución programada de dicha pieza. Las piezas sustituidas bajo esta garantía están cubiertas durante el periodo de la garantía original del producto y pasan a ser propiedad de Toro. Toro tomará la decisión final de reparar o sustituir cualquier pieza o conjunto. Toro puede utilizar piezas remanufacturadas en las reparaciones efectuadas bajo esta garantía.

Garantía de las baterías de ciclo profundo y de iones de litio

Las baterías de ciclo profundo y de iones de litio producen un determinado número total de kilovatios-hora durante su vida. Las técnicas de uso, recarga y mantenimiento pueden alargar o acortar la vida total de la batería. A medida que se consuman las baterías de este producto, se irá reduciendo paulatinamente la cantidad de trabajo útil entre intervalos de carga, hasta que la batería se desgaste del todo. La sustitución de baterías que se han desgastado debido al consumo normal es responsabilidad del propietario del producto.
Nota: (solo batería de iones de litio): Consulte la garantía de la batería para obtener más información.

Garantía de cigüeñal de por vida (solo modelo ProStripe 02657)

El Prostripe equipado con un disco de fricción genuino Toro y un embrague de freno de cuchilla con seguridad de giro (conjunto de embrague de freno de la cuchilla integrado (BBC) + disco de fricción) como equipo original y utilizado por el comprador original según los procedimientos recomendados de funcionamiento y mantenimiento, está cubierto con una garantía de por vida contra flexión del cigüeñal del motor. Las máquinas equipadas con arandelas de fricción, unidades de embrague de freno de cuchilla (BBC) y otros dispositivos similares no están cubiertas con la garantía de cigüeñal de por vida.

El mantenimiento corre por cuenta del propietario

La puesta a punto del motor, la lubricación, la limpieza y el abrillantado, la sustitución de filtros y refrigerante, y la realización del mantenimiento recomendado son algunas de las tareas de revisión normales que requieren los productos Toro y que corren por cuenta del propietario.

Condiciones Generales

La reparación por un Distribuidor o Concesionario Autorizado Toro es su único remedio bajo esta garantía.

Ni The Toro Company ni Toro Warranty Company son responsables de daños indirectos, incidentales o consecuentes en conexión con el uso de los productos Toro cubiertos por esta garantía, incluyendo cualquier coste o gasto por la provisión de equipos de sustitución o servicio durante periodos razonables de mal funcionamiento o no utilización hasta la terminación de las reparaciones bajo esta garantía. Salvo la garantía de emisiones citada a continuación, en su caso, no existe otra garantía expresa. Cualquier garantía implícita de mercantilidad y adecuación a un uso determinado queda limitada a la duración de esta garantía expresa.

Algunos estados no permiten exclusiones de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de manera que las exclusiones y limitaciones arriba citadas pueden no serle aplicables a usted. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Nota sobre la garantía de emisiones

Es posible que el Sistema de Control de Emisiones de su Producto esté cubierto por otra garantía independiente que cumpla los requisitos establecidos por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y/o el California Air Resources Board (CARB). Las limitaciones horarias estipuladas anteriormente no son aplicables a la Garantía del Sistema de Control de Emisiones. Consulte la Declaración de Garantía de Control de Emisiones del Motor proporcionada con su producto o incluida en la documentación del fabricante del motor.