

Kit de levage de plateau électrique Z Master® série 4000

N° de modèle 161-3550

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

© 2024—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN 55420

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	_	Préparation de la machine.
2	Aucune pièce requise	_	Dépose du carénage gauche et du bouchon du réservoir de carburant.
3	Aucune pièce requise	-	Dépose du levier de commande de déplacement gauche existant.
4	Aucune pièce requise	_	Dépose du ressort de levage du plateau.
5	Levier de commande de déplacement gauche	1	Pose du nouveau levier de commande de déplacement gauche.
6	Gabarit de perçage	1	Percez des trous dans le cadre en vous aidant du gabarit fourni.
7	Vis à tête ronde Contre-écrous Support Axe de pivot d'actionneur	3 2 1 1	Installation des supports de l'actionneur et du système de levage arrière.
8	Faisceau de levage du plateau Clip enfichable Relais Vis Taptite	1 1 2 1	Acheminement du faisceau de câblage et installation des relais.
9	Aucune pièce requise	-	Pose du carénage gauche et du bouchon du réservoir de carburant.
10	Aucune pièce requise	-	Branchement du faisceau de câblage.
11	Actionneur Clip à goupille Vis à épaulement	1 1 1	Installation de l'actionneur.
12	Aucune pièce requise	_	Dépose du verrou de transport.
13	Aucune pièce requise	_	Contrôle de la hauteur de coupe et de l'inclinaison du plateau de coupe.

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.





Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

- Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
- 2. Désengagez la commande des lames.
- 3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
- Serrez le frein de stationnement. 4.
- 5. Coupez le moteur et retirez la clé.
- Débranchez le câble négatif de la batterie. 6.
- Poussez la pédale de levage du plateau de coupe complètement en avant pour bloquer le plateau en position de TRANSPORT (Figure 1).


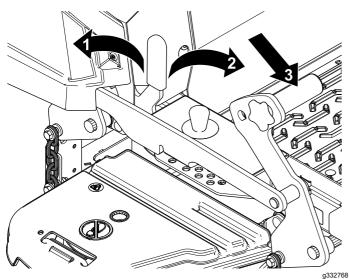


Figure 1

- 1. Position de VERROUILLAGE 3. Appuyer sur la pédale - le plateau de coupe se verrouille en position de transport
- 2. Position de DÉVERROUILLAGE - le plateau de coupe ne se verrouille pas en position de transport
- de levage du plateau de coupe avec le pied pour lever le plateau

- Placez des cales de 10x10 cm sous le plateau de coupe pour le soutenir.
- Retirez la goupille de hauteur de coupe du support de hauteur de coupe (Figure 2).

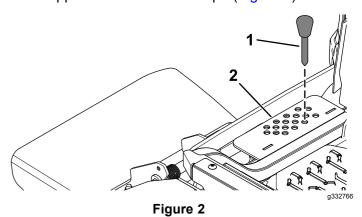

- 1. Goupille de hauteur de coupe
- Support de hauteur de

Dépose du carénage gauche et du bouchon du réservoir de carburant

Aucune pièce requise

Procédure

Retirez le bouchon du réservoir de carburant du carénage gauche (Figure 3).

Conservez le bouchon de carburant pour installation ultérieure.


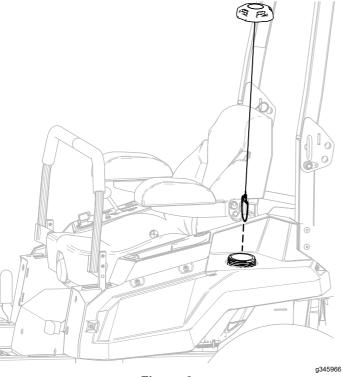


Figure 3

 Retirez les 4 vis à épaulement de fixation du carénage gauche et déposez le carénage (Figure 4).

Conservez le carénage gauche et les 4 vis à épaulement pour installation ultérieure.

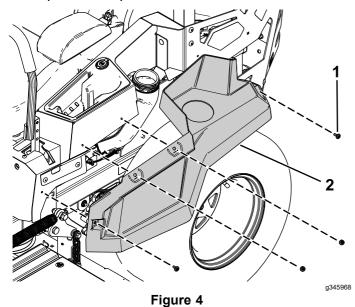

- 1. Vis à épaulement
- 2. Carénage gauche
- 3. Mettez en place le bouchon du réservoir de carburant (Figure 3).

3


Dépose du levier de commande de déplacement gauche existant

Aucune pièce requise

Procédure

Retirez les 2 boulons à embase (¾" x 1") qui fixent le levier de commande de déplacement gauche existant et déposez le levier (Figure 5).

Conservez les 2 boulons à embase (3/8" x 1") pour installation ultérieure.

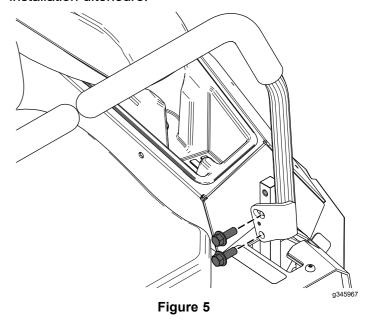

4

Dépose du ressort de levage du plateau

Aucune pièce requise

Procédure

 Déposez le boulon qui fixe l'avant du ressort de levage du plateau (Figure 6).

- 2. Retirez le boulon à épaulement et le contre-écrou (½") qui fixent l'arrière du ressort de levage du plateau (Figure 6).
- 3. Déposez le ressort de levage du plateau (Figure 6).

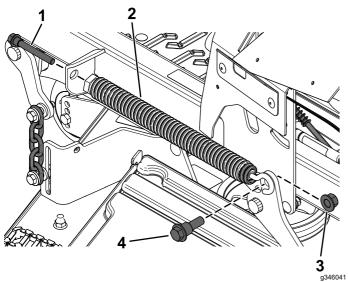


Figure 6

- 1. Boulon de ressort
- 2. Ressort de levage du plateau
- 3. Contre-écrou (1/2")
- Boulon à épaulement




Pose du nouveau levier de commande de déplacement gauche

Pièces nécessaires pour cette opération:


1 Levier de commande de déplacement gauche

Procédure

1. Fixez le nouveau levier de commande de déplacement gauche à l'aide des 2 boulons à embase (¾" x 1") retirés précédemment, comme à la Figure 7.

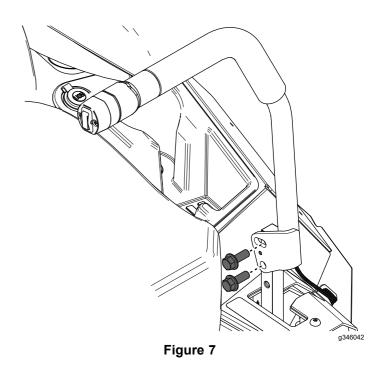

- Faites passer le faisceau du levier de commande de déplacement par le trou dans la plaque de protection gauche (Figure 8).
- 3. Fixez le faisceau dans le cran dans la plaque de commande de déplacement gauche (Figure 8).

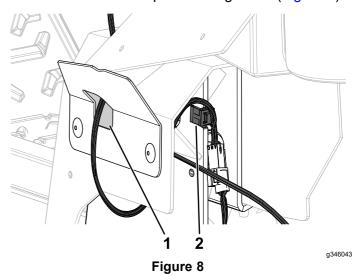

- Faire passer le faisceau par le trou dans la plaque de protection gauche ici
- 2. Fixer le faisceau dans le cran ici



Perçage du cadre

Pièces nécessaires pour cette opération:

 Gabarit de perçag 	ае
---------------------------------------	----


Procédure

 Placez le gabarit de perçage sur le tube du cadre. Assurez-vous que le gabarit affleure le support du ressort.

A ATTENTION

Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire adaptée.

Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.

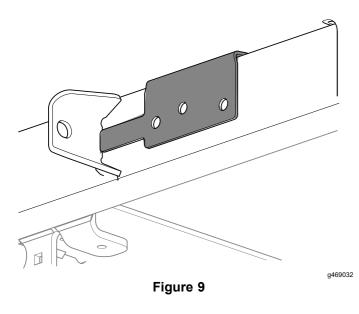

2. Percez des trous dans le cadre avec un foret en forme de X.

Important: Ne percez pas complètement un côté. Percez en commençant par un côté et finissez de l'autre.

3. Retirez le gabarit de perçage du tube du cadre.

7


Montage des supports de l'actionneur

Pièces nécessaires pour cette opération:


3	Vis à tête ronde
2	Contre-écrous
1	Support
1	Axe de pivot d'actionneur

Procédure

1. Montez le support avec 3 vis à tête ronde et 2 contre-écrous.

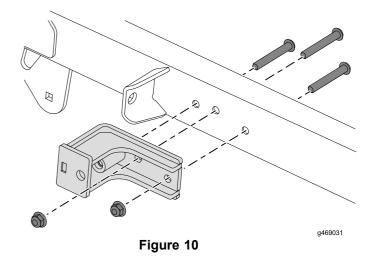

Posez l'axe de pivot de l'actionneur.

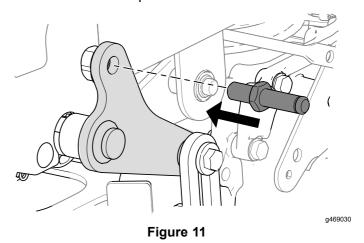




Acheminement du faisceau de câblage et installation des relais

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Faisceau de levage du plateau
1	Clip enfichable
2	Relais
1	Vis Taptite

Procédure

- Insérez le clip enfichable avant dans le support du levier du frein de stationnement (Figure 12).
 - Remarque: Le clip enfichable arrière est déjà en place.

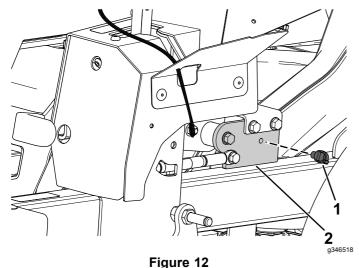

- Clip enfichable
- 2. Support de levier du frein de stationnement
- Faites passer le faisceau (Figure 13) le long du côté gauche du cadre et à travers le clip enfichable que vous avez installé à l'opération 1.

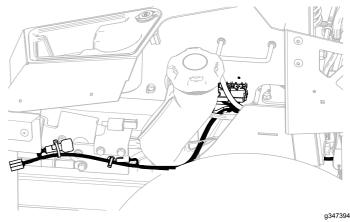


Figure 13

Installez le second clip enfichable dans le support arrière du réservoir de carburant (Figure 14).

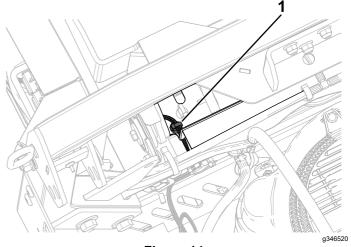


Figure 14

- 1. Clip enfichable
- Fixez le faisceau près des relais au moyen de la vis Taptite (Figure 15).


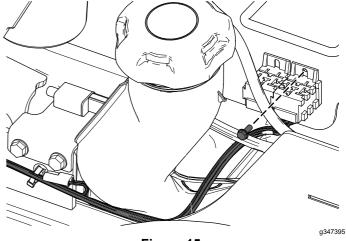


Figure 15

5. Installez les 2 relais (Figure 16).



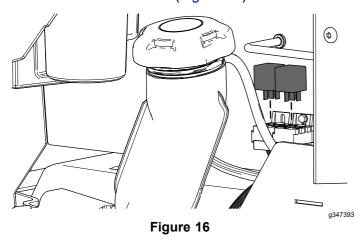

Pose du carénage gauche et du bouchon du réservoir de carburant

Aucune pièce requise

Procédure

- Enlevez le bouchon du réservoir de carburant (Figure 3).
- Fixez le carénage gauche à l'aide des 4 vis à épaulement retirées précédemment (Figure 4).
- 3. Mettez en place le bouchon du réservoir de carburant (Figure 3).



Branchement du faisceau de câblage

Aucune pièce requise

Procédure

 Branchez le faisceau du kit au connecteur du faisceau de la machine étiqueté CONN-DECK LIFT. 2. Branchez le connecteur du faisceau du kit sur le connecteur du levier de commande de déplacement gauche (Figure 17).


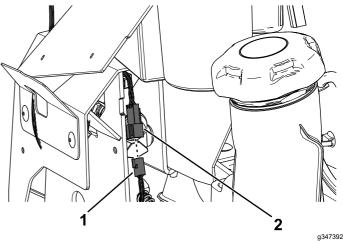


Figure 17

- Connecteur du faisceau du kit
- Nouveau connecteur du levier de commande de déplacement gauche
- 3. Branchez le faisceau du kit sur l'actionneur.
- 4. Retirez le capuchon de protection de la borne positive de la batterie.
- 5. Retirez l'écrou de la borne positive de la batterie et placez la bague de la borne positive du faisceau du kit sur le boulon (Figure 18).
- 6. Fixez la bague de la borne positive à l'aide de l'écrou retiré précédemment (Figure 18).
- 7. Replacez le capuchon de protection sur la borne positive de la batterie.
- Retirez l'écrou de la borne négative de la batterie et placez la bague de la borne négative du faisceau du kit sur le boulon (Figure 18).
- 9. Fixez la bague de la borne négative à l'aide de l'écrou retiré précédemment (Figure 18).



- 1. Boulon de borne positive
- 2. Boulon de borne négative
- 3. Écrou de borne négative
- 4. Bague de borne négative du faisceau du kit
- 5. Écrou de borne positive
- 6. Bague de borne positive du faisceau du kit

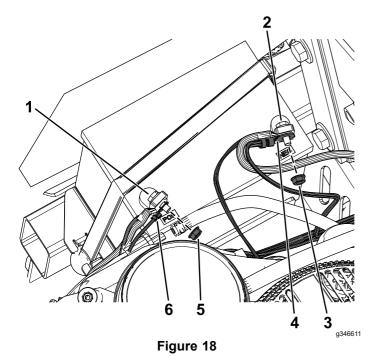


Installation de l'actionneur

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Actionneur
1	Clip à goupille
1	Vis à épaulement

Procédure

 Branchez le faisceau de l'actionneur sur le faisceau de levage du plateau.

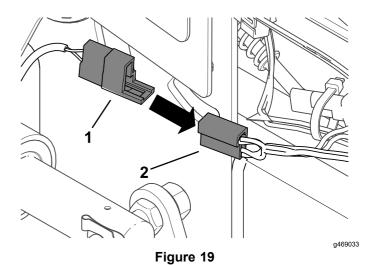

- 1. Faisceau de l'actionneur
- 2. Faisceau de levage du plateau électrique
- 2. Installation de l'actionneur.

Remarque: Si l'actionneur n'est pas aligné sur la goupille, mettez-le sous tension et déployez ou rétractez-le selon les besoins.

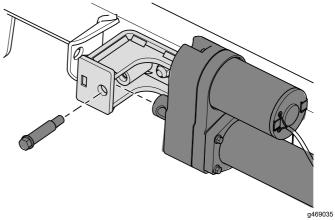


Figure 20

 Fixez l'actionneur au bras de levage arrière du plateau à l'aide du clip à goupille.

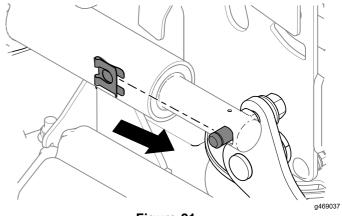


Figure 21

4. Tournez l'actionneur vers le haut et alignez-le sur le trou dans le support extérieur.

Si les trous ne s'alignent **pas**, démarrez la machine et poussez doucement la commande de levage du plateau sur le levier de commande de déplacement vers le haut ou le bas jusqu'à ce que les trous soient alignés.




Dépose du verrou de transport

Aucune pièce requise

Procédure

- 1. Appuyez sur le haut de l'interrupteur de commande du plateau jusqu'à ce que l'actionneur produise un cliquettement.
- 2. Coupez le moteur.
- 3. Retirez le boulon, la rondelle et le verrou de transport (Figure 22).

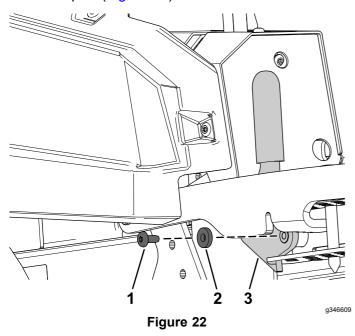

- 1. Boulon
- 2. Rondelle
- 3. Verrou de transport

13

Contrôle de la hauteur de coupe et de l'inclinaison du plateau de coupe

Aucune pièce requise


Procédure

Voir la procédure de Réglage de l'horizontalité transversale et de l'inclinaison avant/arrière de la lame dans le *Manuel de l'utilisateur*.

Utilisation

Transport de la machine avec levage électrique du plateau

- Appuyez sur le haut de l'interrupteur de commande du plateau jusqu'à ce que le plateau soit complètement levé.
- Insérez la goupille de hauteur de coupe à la position 140 mm du support.

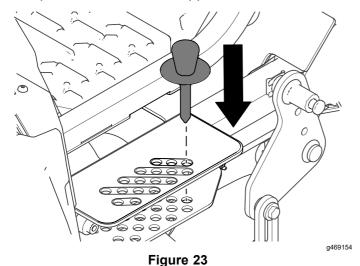

Appuyez sur le bas de l'interrupteur de commande du plateau jusqu'à ce la tringlerie de hauteur touche légèrement la goupille de

hauteur de coupe.

Important: Ne transportez pas la machine si le tablier ne repose pas sur la goupille de hauteur de coupe, car cela endommagera l'actionneur de levage du plateau.

Réglage de la hauteur de coupe

1. Appuyez sur le haut de l'interrupteur de commande du plateau.


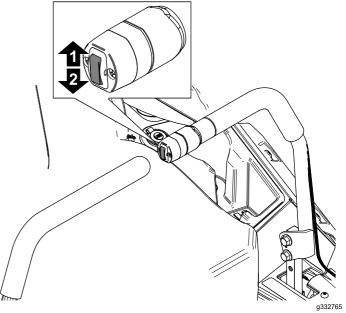


Figure 24

- Appuyer sur le haut pour lever le plateau
- 2. Appuyer sur le bas pour baisser le plateau
- 2. Insérez l'axe dans le trou du support correspondant à la hauteur de coupe voulue.
- Appuyez sur le bas de l'interrupteur de commande du plateau jusqu'à ce la tringlerie de hauteur touche légèrement la goupille de hauteur de coupe.

Remarque: Un contact trop prononcé entre la tringlerie et la goupille de hauteur de coupe peut avoir un effet négatif sur la hauteur de coupe et la mise de niveau du plateau.

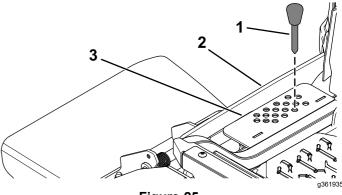

- Figure 25
- Goupille de hauteur de coupe
- Tringlerie de hauteur de coupe
- 3. Support de hauteur de coupe

Remarques:

