



HoverPro 400-maskin

Modellnr 02600—Serienr 312000001 och högre

Bruksanvisning

Introduktion

VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Viktigt: Den här motorn är inte utrustad med gnistsläckare. Enligt avsnitt 4442 i Kaliforniens Public Resource Code är det ett brott att använda eller köra denna motor på skogs-, busk- eller grästäck mark. Andra stater eller federala områden kan ha liknande lagar.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002


Den för motorn bifogade *bruksanvisningen* tillhandahålls för information som avser den amerikanska miljömyndighetens – Environmental Protection Agency (EPA) och Kaliforniens lagstiftning för utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti. En extra bruksanvisning kan direktbeställas från motortillverkaren.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt samt undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Spara för framtida referens.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro

originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

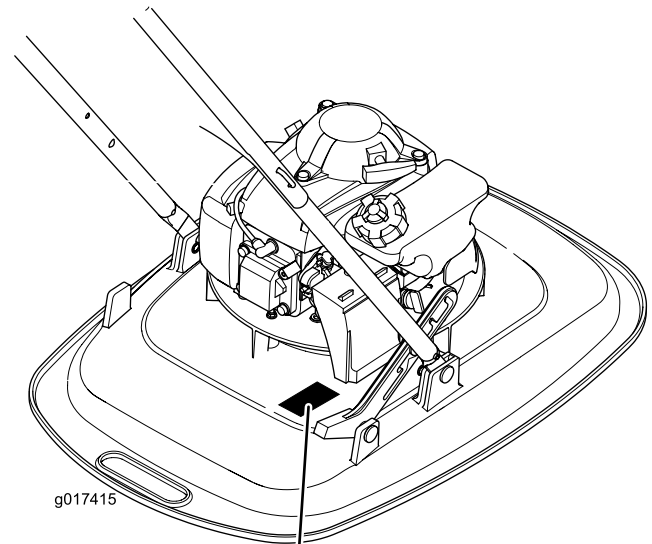

1
Figur 1

1. Modell- och serienummerplåt

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

Modellnr _____
Serienr _____

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

1. Varningssymbol

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

För modeller med angivna motorhästkrafter beräknades motorns totala hästkrafter i verkstaden av motortillverkaren enligt SAE J1349. Den här klassens faktiska motorhästkrafter kan komma att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla gällande säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav.

Säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Allmän maskindrif

- Läs *bruksanvisningen* och annat utbildningsmaterial. Om förare eller mekaniker inte kan läsa texten är det ägarens ansvar att förklara innehållet i materialet för dem.
- Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.
- Alla förare och mekaniker måste få utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna.
- Låt aldrig barn eller personer som inte har fått nödvändig utbildning köra eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.
- Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar för olyckor eller skador som han/hon utsätter sig själv och andra människor eller egendom för.
- Håll inte händerna eller fötterna nära eller under maskinen.
- Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och redskap som godkänts av tillverkaren.
- Røj området som ska klippas rent från föremål som stenar, ledningar, leksaker o.d. som kan kastas omkring av klipptråden. Håll dig bakom handtaget när motorn är igång.
- Kontrollera att det inte finns människor i närheten innan du börjar. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.
- Bär lämpliga skyddskläder som hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd. Långt hår,

löst sittande kläder och smycken kan fastna i rörliga delar.

- Dra inte maskinen bakåt om det inte är absolut nödvändigt. Titta alltid nedåt och bakom dig innan och under tiden du backar.
- Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer. Stoppa klippelementet när du inte klipper.
- Rikta aldrig utkastaren mot andra människor. Undvik att rikta utkastaren mot väggar och hinder. Materialet kan kastas tillbaka mot föraren. Stoppa klipptråden när du korsar grusytor.
- Kontrollera att operatörskontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Använd inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.
- Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.
- Stoppa motorn och vänta tills klipptråden är helt stilla. Koppla sedan bort tändstiftet innan du rengör eller rensar maskinen.
- Använd bara maskinen i dagsljus eller bra belysning.
- Kör inte maskinen om du är påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.
- Använd aldrig maskinen på vått gräs. Var noga med var du sätter fötterna. Spring inte – gå.
- Höj aldrig klippdäcket när motorn är igång.
- Om maskinen börjar vibrera onormalt ska du genast stanna motorn och fastställa orsaken. Vibrationer är vanligtvis ett tecken på att något är fel.
- Var försiktig när du lastar maskinen på eller av en släpvagn eller lastbil.

Arbete på sluttningar

Sluttningar är en stor faktor vid slirnings- och falloolyckor som kan leda till allvarlig personskada. Du måste vara extra försiktig när du arbetar på sluttningar. Om du känner dig osäker vid körning på sluttande underlag ska du inte klippa gräset där.

- Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.
- Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämna underlag kan ge upphov till slirnings- och falloolyckor. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.
- Klipp inte vått gräs eller mycket branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan ge upphov till slirnings- och falloolyckor.

- Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Du riskerar att tappa fotfästet eller balansen.
- Håll alltid båda händerna på handtaget när du använder HoverPro.
- Fäst aldrig HoverPro vid ett rep när du klipper branta sluttningar från toppen och behöver nå längre. Använd tillbehörssatsen med förlängningshandtaget.
- Håll munstycket i kontakt med bränsletankens kant eller dunköppningen tills tankningen är klar. Använd inte en låsöppningsanordning för munstycket.
- Om du spiller bränsle på kläderna måste du byta dem omedelbart.
- Fyll inte på bränsletanken för mycket. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt det ordentligt.

Barn

Tragiska olyckor kan inträffa om användaren inte är uppmärksam på barn i närheten. Barn intresserar sig ofta för maskinen och klippningen. Förutsätt **aldrig** att barn förblir på den plats där du såg dem senast.

- Håll barn på säkert avstånd från klippområdet och under en ansvarsfull vuxens uppsyn (inte förarens).
- Var uppmärksam och stäng av maskinen om barn kommer i närheten av klippområdet.
- Låt aldrig barn köra maskinen.
- Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten så att du inte ser barnet.

Service

Säker bensinhantering

Var mycket försiktig när du hanterar bensin så att du undviker personskador och materiella skador. Bensin är mycket brandfarligt och ångorna är explosiva.

- Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.
- Använd endast godkända bensindunkar.
- Ta aldrig bort tanklocket och fyll inte på bensin när motorn är igång. Låt motorn svalna före bränslepåfyllning.
- Fyll aldrig på eller tappa ur bränsle ur maskinen inomhus.
- Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan maskin.
- Fyll aldrig på behållarna inuti ett fordon eller på lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid dunken på marken en bit bort från ditt fordon före påfyllning.
- Lasta av bensindrivna maskiner från lastbilen eller släpet och fyll på bensin när maskinen står på marken. Fyll på maskinen från en dunk hellre än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

▲ VARNING

Avgaser innehåller kolmonoxid, ett luktfritt, dödligt gift som är livsfarligt.

Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

Allmän service

- Använd aldrig maskinen i ett slutet utrymme.
- Håll samtliga muttrar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.
- Håll maskinen fri från gräs, löv och annat skräp som kan fastna i den. Torka upp olja eller bränsle som har spillts ut och ta bort skräp som har dränkts in i bränsle. Låt maskinen svalna innan du ställer den i förvar i ett slutet utrymme.
- Utför aldrig några justeringar eller reparationer när motorn är igång. Koppla bort tändstiftskabeln och jorda mot motorn så att den inte startar av misstag.
- Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn.
- Underhåll eller byt ut etiketter med säkerhetsanvisningar och instruktioner efter behov.
- Om du spiller bensin ska du inte försöka starta motorn utan flytta klipparen från spillet och undvika att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.
- Byt ut trasiga ljuddämpare.
- Före körning bör du kontrollera så att inte klipptråden, skruvarna och klippaggregatet är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade klipptrådar i satsen så att balanseringen bibehålls.
- Stanna klipptråden om du måste tippa maskinen för transport på andra underlag än gräs och när maskinen ska föras till och från klippområdet.
- Lyft aldrig upp eller bär en maskin medan motorn är igång.
- Stanna motorn och koppla bort tändstiftskabeln. Kontrollera att alla rörliga delar har stannat helt i följande situationer:

- Innan du rensar blockeringar.
- Innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på maskinen.
- Om du har kört på något föremål. Kontrollera noga om maskinen har skadats och reparera skadorna innan du startar och kör den igen.
- Om maskinen börjar vibrera onormalt.
- Varje gång du lämnar maskinen.
- Innan du fyller på bensin.
- Var försiktig när du kontrollerar klipptråden. Linda in klipptråden i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar den. Byt bara ut klipptråden.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.
- Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport. Tanka inte nära öppen låga och tappa inte ur bränsle inomhus.
- Parkera maskinen på en plan yta. Låt aldrig obehöriga personer utföra service på maskinen.
- Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Byt ut slitna och skadade delar av säkerhetsskäl.
- Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus. Det urtappade bränslet ska förvaras i en särskilt utformad bränslebehållare eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt.
- Starta maskinen försiktigt i enlighet med *bruksanvisningen* och håll fötterna på avstånd från skärelementen.
- Använd alltid hörselskydd.
- Tippa inte trimmern när du startar motorn, om inte trimmern måste tippas vid start. Om så är fallet ska du inte tippa den mer än absolut nödvändigt, och bara lyfta upp den del som är längst ifrån dig.
- Kontrollera trimmern regelbundet och byt ut slitna eller skadade delar för säkerhets skull. Ersätt aldrig klippenheten med metalldelar och använd endast klipphuvuden och skärelement som är lämpliga att användas vid trimmerns driftshastighet.

Ljudtryck

Maskinen har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 88 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 2 dBA. Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 11201.

Ljudeffekt

Maskinen har en garanterad ljudeffektnivå på 98 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 2 dBA. Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 3744.

Vibration

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 3,4 m/s².


Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 4,4 m/s².

Osäkerhetsvärde (K) = 2 m/s².

De uppmätta värdena har fastställts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 20643.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Viktigt: Säkerhets- och instruktionsdekaler sitta nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.

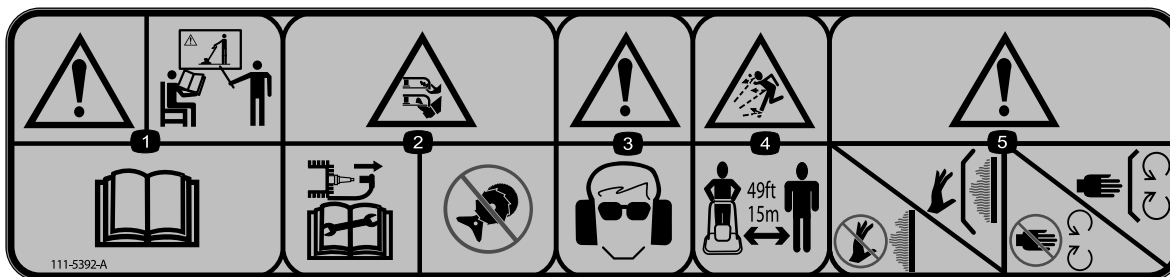

111-5392

1. Varning – Lär dig mer om produkten. Läs *bruksanvisningen*.
2. Risk för att händer och fötter slits av – Flexiblade-tråd. Koppla bort tändstiftskabeln innan du utför arbete på maskinen. Använd aldrig klippenheter i metall.
3. Varning – bär hörselskydd och skyddsglasögon.
4. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på minst 15 meters avstånd från maskinen.
5. Varning – rör inte heta ytor. Håll skydden på plats. Håll avstånd till rörliga delar. Håll skydden på plats.



94-8072

1. Varning – risk för att händer och fötter slits av – klippenhet.



H295159

1. Motorstopp

THIS MOWER IS INTENDED FOR COMMERCIAL USE ONLY
AND DOES NOT COMPLY WITH THE CPSC MANDATORY SAFETY STANDARD
APPLICABLE TO CONSUMER WALK BEHIND MOWERS.
SALE OF THIS MOWER TO A RESIDENTIAL CUSTOMER WOULD BE IN VIOLATION
OF SECTION 19(a)(1) OF THE CONSUMER PRODUCT SAFETY ACT AND COULD
EXPOSE THE SELLER TO CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES.

111-1210

Montering

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.


1

Montera handtaget


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Skjut in det lägre handtaget i ramen (Figur 3).

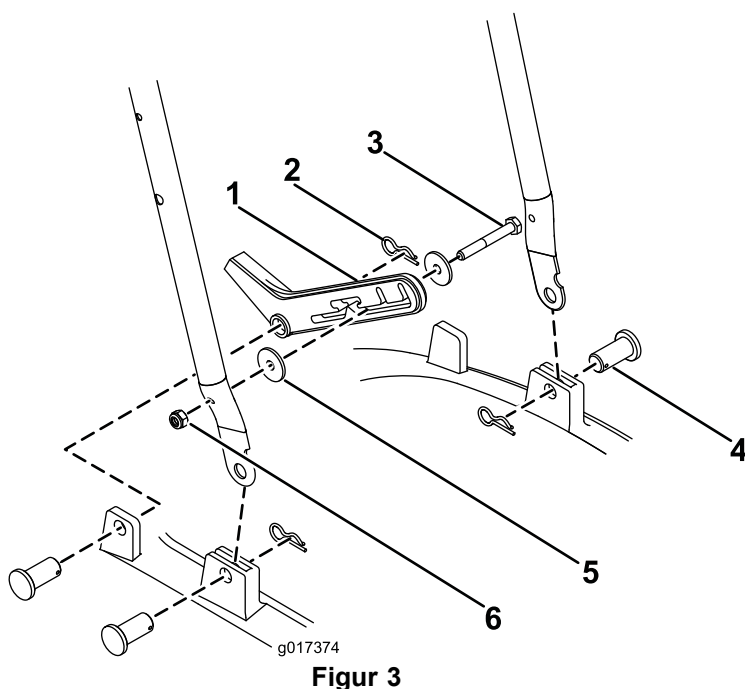

2. Fäst varje sida med en fästpinne och en hårnålssprint (Figur 3).
3. Fäst fotstödet på höger sida av det lägre handtaget med en M6-skruv, M6-mutter och två (2) brickor (Figur 3).
4. Fäst fotstödet på ramen med en fästpinne och en hårnålssprint (Figur 3).
5. Anslut det övre handtaget till det lägre handtaget genom att fästa varje sida med en U-bult, M6-bricka och ett handhjul (Figur 4).

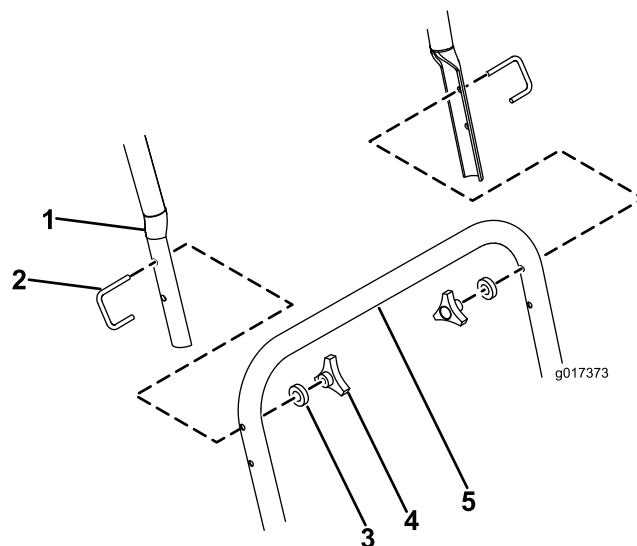

Figur 4

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Övre handtag | 4. U-bult |
| 2. Handhjul | 5. Nedre handtag |
| 3. Bricka | |

2

Fylla på olja i motorn


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Viktigt: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Maximal påfyllning: 0,59 l, typ: SAE 30 eller SAE 10W-30 renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.


1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Ta ut oljestickan (Figur 5).

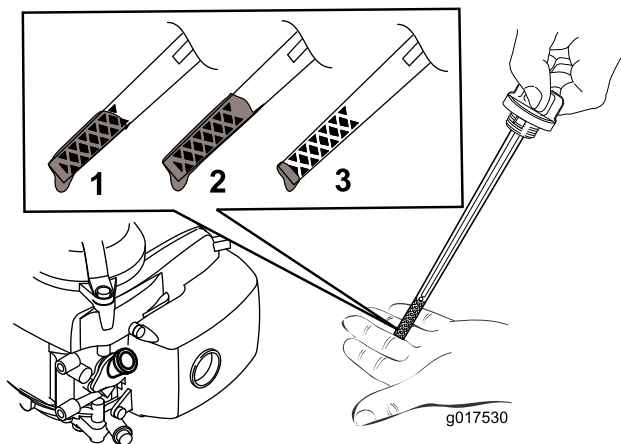

Figur 5

1. Maximal oljenivå.
2. För hög oljenivå – tappa ut olja ur vevhuset.
3. För låg oljenivå – fyll på olja i vevhuset.

3. Fyll **långsamt** på olja i påfyllningshålet, vänta i tre minuter och kontrollera oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, **men inte skruva fast**, den i hålet (Figur 6).

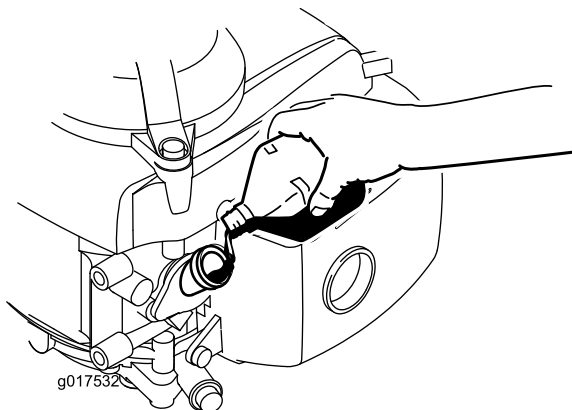


Figur 6

Obs: Fyll på olja i vevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt Figur 5. Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödiga olja så som beskrivs i Byta ut motorolja.

4. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.


Viktigt: *Byt motorolja efter de första fem arbetstimmar* och därefter årligen. Se Byta ut motorolja.

Produktöversikt

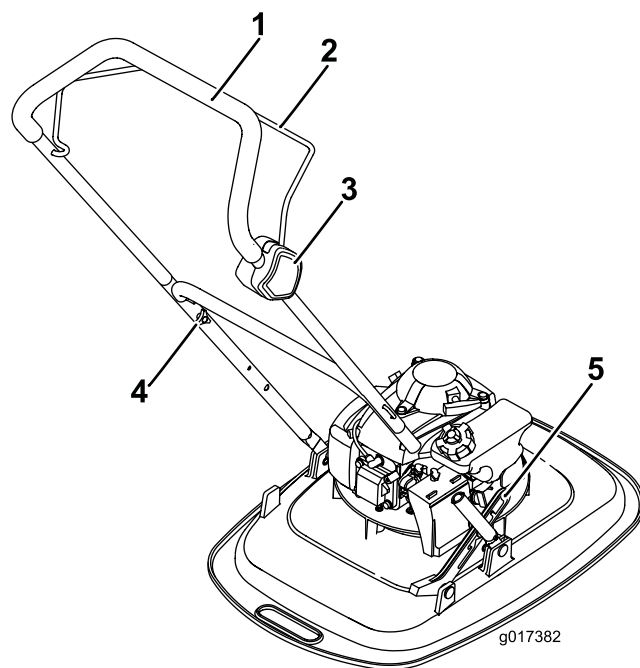

Figur 7

1. Handtag
2. Nödstopshandtag
3. Kopplingsdosa
4. Ratt som fäster handtaget
5. Fotstöd

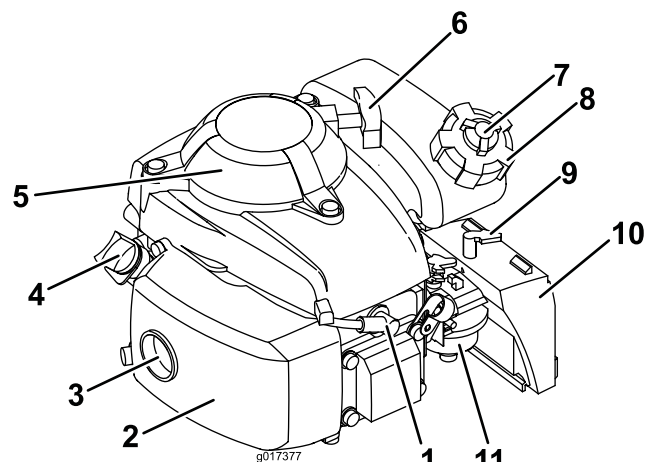

Figur 8

1. Tändstift
2. Avgasskydd
3. Avgasrör
4. Oljesticka
5. Skyddskåpa
6. Startsnöre
7. Ventilationsratt på tanklocket
8. Tanklock
9. Chokereglage
10. Luftrenare
11. Förgasare

Körning

Fylla på bränsletanken

▲ FARA


Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. En sådan brand eller explosion kan ge dig och andra personer brännskador.

- Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
- Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.
- Hantera inte bensin när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.
- Förvara bensin i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomligt för barn.

Fyll bränsletanken med färsk blyfri regularbensin med ett oktantal på eller nära 87 från en bensinmack som ingår i någon av de större kedjorna (Figur 9).

Viktigt: Använd inte bränsle som innehåller mer än 10 % etanol. Alternativa bränslen med högt alkoholinnehåll kan leda till trög start och dålig motorkapacitet och kan orsaka inre motorskador.

Viktigt: Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året, för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensin som är max. 30 dagar gammal.

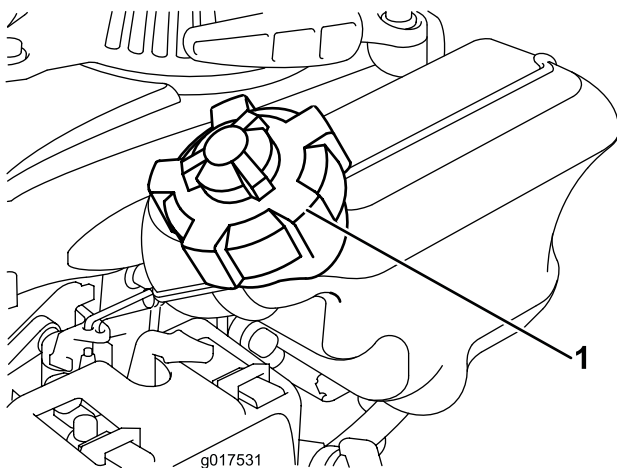


Figur 9

1. Tanklock

Kontrollera oljenivån i motorn

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa.
3. Sätt i, **men skruva inte fast**, oljestickan i påfyllningshålet.
4. Ta ut oljestickan och kontrollera den.
5. Information om rätt oljenivå på oljestickan finns i Figur 10).

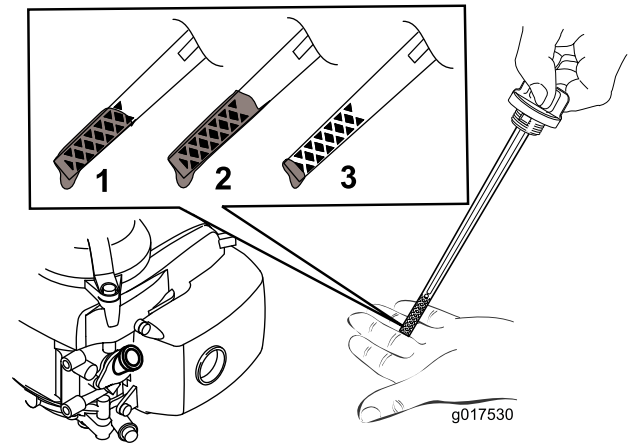

Figur 10

1. Maximal oljenivå.
 2. För hög oljenivå – tappa ut olja ur vevhuset.
 3. För låg oljenivå – fyll på olja i vevhuset.
-
6. Om oljenivån är låg fyller du **långsamt** på olja i påfyllningshålet, väntar i tre minuter och kontrollerar oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, **men inte skruva fast**, den i påfyllningshålet.
 7. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.

Obs: Maximal påfyllning: 0,59 l, SAE 10W-30 renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

Obs: Fyll på olja i vevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt Figur 10. Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödiga olja så som beskrivs i Byta ut motorolja.

Viktigt: *Byt motorolja efter de första fem arbetstimmar och därefter årligen. Se Byta ut motorolja.*

Justera klipphöjden

⚠ VARNING

Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande klippenhet, vilket kan leda till allvarliga skador.


- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Använd handskar när du hanterar klippenheten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

Justera klipphöjden.

1. Vrid bränsleomkopplaren till avstängt läge.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Tippa maskinen till vänster.
4. **Använd skyddshandskar** och ta bort nylontråden.
5. Justera distansbrickorna till önskad höjd och sätt sedan tillbaka nylontråden.

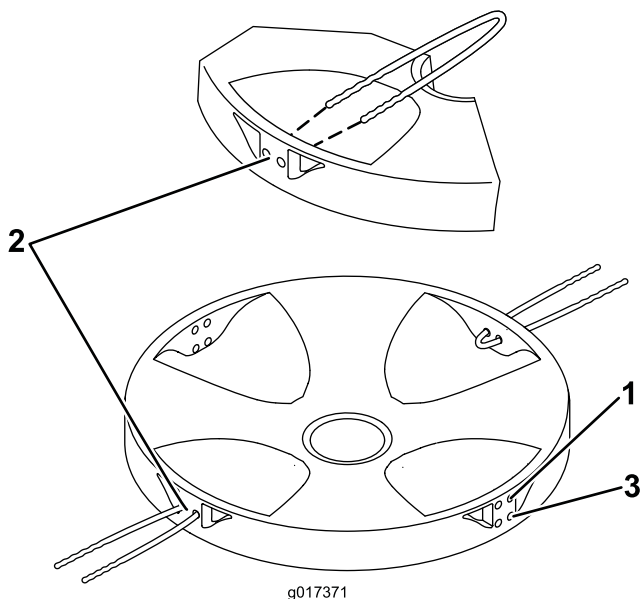


Figur 11

1. Hög
2. Mitten
3. Låg

Starta motorn

1. Öppna ventilen på tanklocket genom att vrida ventilratten minst två eller tre gånger moturs.
2. Vrid bränsleventilen till det påslagna läget (Figur 12).

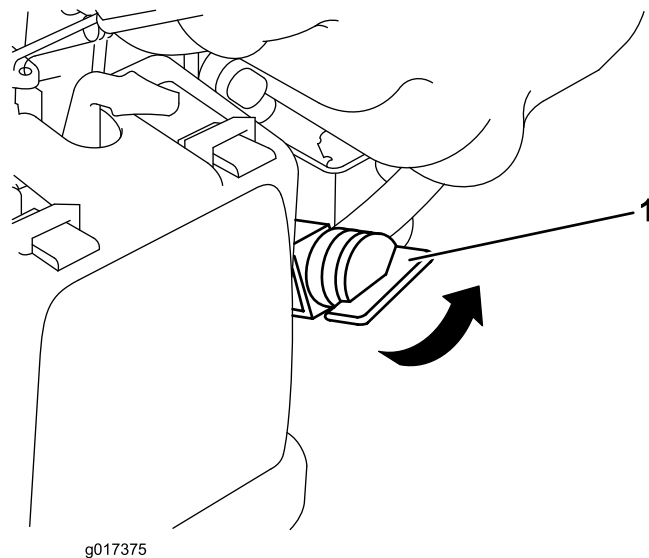

Figur 12

1. Bränsleventil

3. Sätt foten på klippdäcket och tippa maskinen mot dig (Figur 13).



Figur 13

4. Dra i startsnörets handtag.

Obs: Låt inte startsnöret snärta tillbaka mot motorn. För tillbaka den långsamt så att startmotorn inte skadas.


Obs: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

Stänga av motorn

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Stoppa motorn genom att släppa nödstoppshandtaget (Figur 14).

Viktigt: När du släpper motorstyrstången ska både motorn och klipptråden stanna inom fem sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

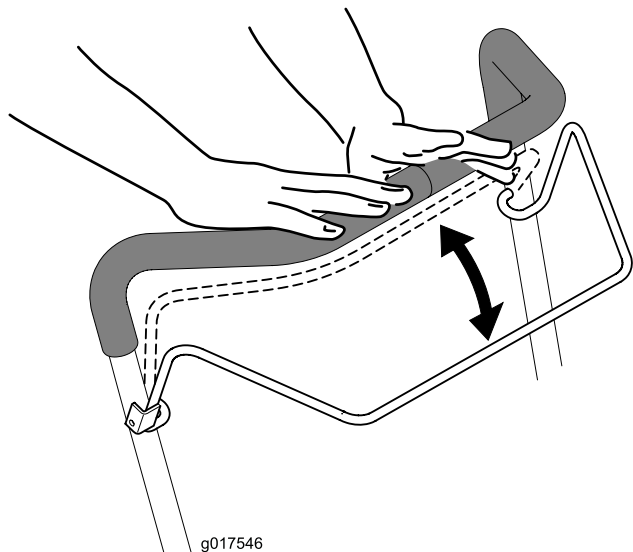

Figur 14

Arbetstips

Allmänna klipptips

- Rör området som ska klippas från pinnar, stenar, ledningar, grenar och annat skräp som klipptråden kan gå emot.
- Undvik att låta klipptråden gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.
- Stanna motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.
- Montera en ny klipptråd när klippssäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.
- Byt ut klipptråden när det behövs mot en ny klipptråd från Toro.

Klippa gräs

- Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre

än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare. Se Justera klipphöjden.

- Klipp bara torrt gräs och torra löv. Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen.

▲ VARNING

Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid klipptråden. Klipp endast vid torra förhållanden.

- Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.
- Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:
 - Byt ut klipptråden.
 - Gå saktare när du klipper.
 - Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.
 - Klipp gräset oftare.
 - Överlappa klippsvępningarna istället för att klippa en hel svępning varje gång.

Klippa löv

- Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.
- Sänk klipp hastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

Underhåll


Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter de första 5 timmarna	<ul style="list-style-type: none">• Byta oljan i motorn.
Varje användning eller dagligen	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera oljenivån i motorn.• Kontrollera att motorn stannar inom fem sekunder efter det att nödstoppshandtaget släpps.• Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
Var 100:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera tändstiftet och byt ut det vid behov.
Före förvaring	<ul style="list-style-type: none">• Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.• Rengör kylsystemet, ta bort gräsklipp, skräp och smuts från motorns luftkylflänsar och startmotorn. Rengör systemet oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden.
Årligen	<ul style="list-style-type: none">• Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.• Byt oljan i motorn.•

Underhållsförberedelser

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 15) innan du utför underhåll.

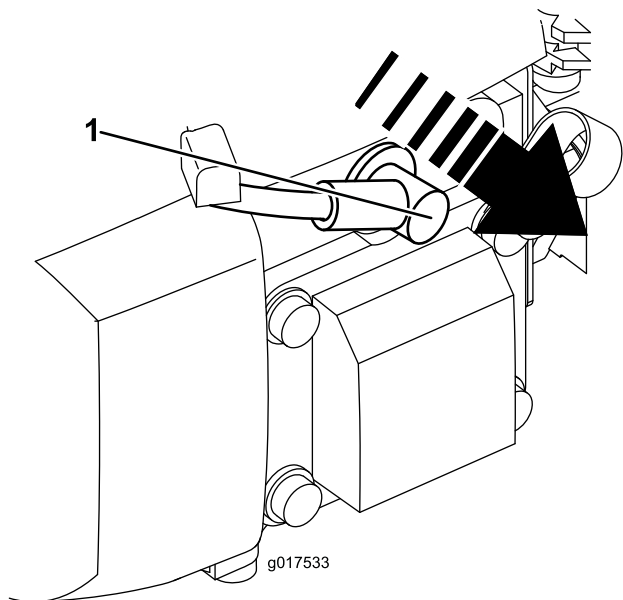

Figur 15

1. Tändkabel

⚠ VARNING

Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bensin är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.


Viktigt: Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

Byta luftrenaren

Serviceintervall: Årligen

1. Tryck ned spärrhakarna på luftrenarkåpan (Figur 16).

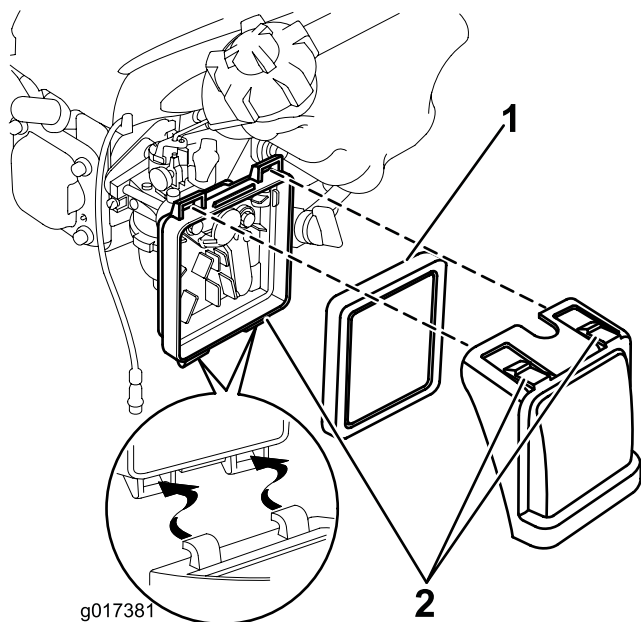

Figur 16

1. Filter
2. Spärrflikar

2. Öppna kåpan (Figur 16).
 3. Ta bort filtret (Figur 16).
 4. Kontrollera luftfiltret.
 - A. Byt ut filtret om det är skadat eller blött av olja eller bränsle.
 - B. Om filtret är smutsigt knackar du det mot en hård yta flera gånger eller blåser tryckluft på mindre än 207 kPa genom den sida av filtret som är vänd mot motorn.
- Obs:** Borsta inte bort smutsen från filtret, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.
5. Ta bort smutsen från luftrenarhuset och -kåpan med en fuktig trasa. **För inte in smuts i luftkanalen.**
 6. Sätt filtret i luftrenaren (Figur 16).
 7. Sätt tillbaka skyddet (Figur 16).

Byta ut motoroljan


Serviceintervall: Efter de första 5 timmarna

Årligen

1. Kontrollera att bränsletanken bara innehåller lite eller inget bränsle alls så att det inte läcker ut när du tippar klipparen på sidan.
 2. Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan.
- Obs:** Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.
3. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se Underhållsförberedelser.
 4. Ta bort oljestickan.
 5. Tippa gräsklipparen på sidan (med oljestickan nedåt) för att tömma ut den använda oljan genom påfyllningsröret.
 6. Tippa tillbaka klipparen till arbetsläget.
 7. Fyll **långsamt** på olja i påfyllningshålet, vänta i tre minuter och kontrollera oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, **men inte skruva fast**, den i hålet.

Obs: Maximal påfyllning: 0,59 l, typ: SAE 30 eller SAE 10W-30 renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

Obs: Fyll på olja i vevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt (Figur 17). Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödiga olja så som beskrivs i 5.

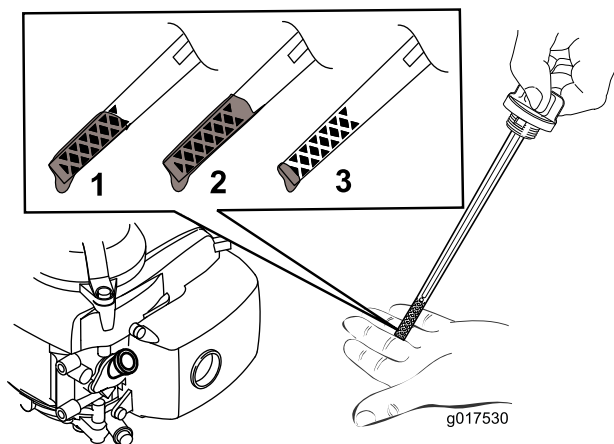

Figur 17

8. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.
9. Kassera den använda oljan enligt lokala föreskrifter på en återvinningsstation.

Utföra service på tändstiftet


Serviceintervall: Var 100:e timme

Kontrollera tändstiftet var 100:e körtimme. Använd ett tändstift av typen **Champion RN9YC** eller motsvarande.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Rengör runt tändstiftet.
4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

Viktigt: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm (Figur 18).

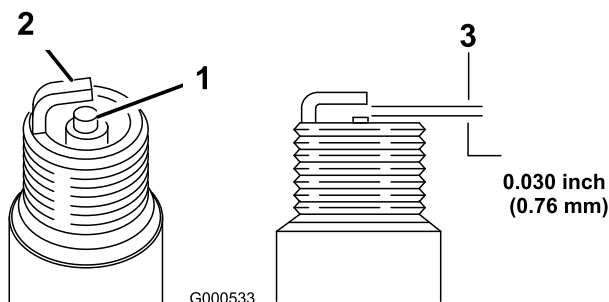

Figur 18

1. Mittelelektrodisisolator
2. Sidoelektrod
3. Luftgap (ej skalenligt)

6. Montera tändstiftet och packningen.
7. Dra åt tändstiftet till 20 Nm.
8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

Byta ut nylontråden

Serviceintervall: Årligen

1. Vrid bränslekranen till det avstängda läget och stäng ventiltratten.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Tippa maskinen till vänster så att förgasaren är uppåt.
4. **Använd skyddshandskar** och ta bort nylontråden.
5. Sätt en längd av nylontråden i önskat höjdläge. Kontrollera att den andra längden sätts i motsvarande klipphöjd på den andra sidan av klippskivan.

Obs: Skär till linan så att den är 200 mm om du använder en reservskiva.

Rengöra maskinen

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

⚠ VARNING

Det kan lossna material från under klipparkåpan.

- Använd skyddsglasögon.
 - Stå kvar i köräge (bakom handtaget).
 - Håll kringstående på avstånd.
1. Tippa maskinen på sidan.
 2. Använd en borste eller tryckluft för att ta bort gräs och skräp från avgasskyddet, den övre huven och omgivande däckområden.

Förvaring

Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

Förbereda maskinen för förvaring

⚠ VARNING

Bensinångor kan explodera.

- Förvara inte bensin längre än 30 dagar.
 - Förvara inte maskinen i ett slutet utrymme nära öppen eld.
 - Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.
1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar.
 2. Kör maskinen tills motorn stannar på grund av bensinstopp.
 3. Snapsa motorn och starta den igen.
 4. Låt motorn vara igång tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.
 5. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
 6. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet. Dra **sakta** i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern så att den inte rostar när maskinen inte används.
 7. Sätt tillbaka tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 Nm.
 8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Det går inte att starta motorn.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet. 2. Luftningshålet i tanklocket är igensatt. 3. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd. 4. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anslut tändkabeln till tändstiftet. 2. Rengör luftningshålet i tanklocket eller byt ut tanklocket. 3. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket. 4. Töm och/eller fyll på bränsletanken med färsk bensin. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.
Motorn är trög att starta eller tappar kraft.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luftningshålet i tanklocket är igensatt. 2. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet. 3. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan. 4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd. 5. Motorns oljenivå är för låg, för hög eller så är motoroljan mycket smutsig. 6. Bränsletanken innehåller gammalt bränsle. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rengör luftningshålet i tanklocket eller byt ut tanklocket. 2. Rengör luftfiltret eller byt ut det. 3. Rengör under klipparkåpan. 4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket. 5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den är smutsig. Fyll på eller tappa ut olja för att justera oljenivån efter markeringen Full på oljestickan 6. Töm och fyll på bränsletanken med färsk bensin.
Motorn går ojämnt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet. 2. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd. 3. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anslut tändkabeln till tändstiftet. 2. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket. 3. Rengör luftfiltret eller byt ut det.
Gräsklipparen eller motorn vibrerar för mycket.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan. 2. Motorns fästsruvar är lösa. 3. Skruven som fäster klippskivan är lös. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rengör under klipparkåpan. 2. Dra åt motorns fästsruvar. 3. Dra åt skruven på klippskivan.
Klippmönstret blir ojämnt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Du klipper i samma mönster om och om igen. 2. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Byt klippmönster. 2. Rengör under klipparkåpan.

Anteckningar:

Anteckningar:

Anteckningar:

Lista över internationella återförsäljare

Återförsäljare:	Land:	Telefonnummer:	Återförsäljare:	Land:	Telefonnummer:
Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt	Turkiet	90 216 344 86 74	Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
Balama Prima Engineering Equip.	Hongkong	852 2155 2163	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076	Agrolanc Kft	Ungern	36 27 539 640
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383	Mountfield a.s.	Tjeckien	420 255 704 220
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138	Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100	Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	Nordirland	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Equiver	Mexiko	52 55 539 95444	Parkland Products Ltd.	Nya Zeeland	64 3 34 93760
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Prato Verde S.p.A.	Italien	39 049 9128 128
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861	Prochaska & Cie	Österrike	43 1 278 5100
Geomechaniki of Athens	Grekland	30 10 935 0054	RT Cohen 2004 Ltd.	Israel	972 986 17979
Guandong Golden Star	Kina	86 20 876 51338	Riversa	Spanien	34 9 52 83 7500
Hako Ground and Garden	Sverige	46 35 10 0000	Sc Svend Carlsen A/S	Danmark	45 66 109 200
Hako Ground and Garden	Norge	47 22 90 7760	Solvvert S.A.S.	Frankrike	33 1 30 81 77 00
Hayter Limited (U.K.)	Storbritannien	44 1279 723 444	Spypros Stavrinides Limited	Cypern	357 22 434131
Hydroturf Int. Co Dubai	Förenade Arabemiraten	97 14 347 9479	Surge Systems India Limited	Indien	91 1 292299901
Hydroturf Egypt LLC	Egypten	202 519 4308	T-Markt Logistics Ltd.	Ungern	36 26 525 500
Irrimac	Portugal	351 21 238 8260	Toro Australia	Australien	61 3 9580 7355
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	Indien	0091 44 2449 4387	Toro Europe NV	Belgien	32 14 562 960
Jean Heybroek b.v.	Nederländerna	31 30 639 4611			

Europeiskt sekretessmeddelande

Uppgifter som Toro registrerar

Toro Warranty Company (Toro) respekterar din integritet. För att kunna behandla dina garantianspråk och kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas ber vi dig att uppges vissa personuppgifter, antingen direkt eller via din lokala Toro-återförsäljare.

Toros garantisystem körs på servrar som finns i USA där sekretesslagarna kanske inte ger samma skydd som i ditt land.

GENOM ATT UPPGE DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL ATT DE BEHANDLAS SÅ SOM BESKRIVS I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET.

Så här använder Toro informationen

Toro kan använda dina personuppgifter för att behandla garantianspråk och för att kontakta dig i händelse av att en produkt återkallas. Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartners i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi säljer inte dina personuppgifter till något annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter i syfte att efterleva tillämpliga lagar och uppfylla förfrågningar från vederbörliga myndigheter, administrera system på rätt sätt eller för vår egen eller andra användares säkerhet.

Så här sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för det syfte de ursprungligen registrerades för, av andra legitima skäl (t.ex. för att följa föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.

Toros engagemang för att skydda dina personuppgifter

Vi vidtar skäligen försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att bibehålla personuppgifternas aktuella status så att de är korrekta.

Åtkomst och korrigerings av personuppgifter

Om du vill granska eller korrigera personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på legal@toro.com.

Konsumenträtt i Australien

Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.



Toros heltäckande garanti

Begränsad garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro® Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-produkt ("produkten") är fri från material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 körtimmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.

* Produkt som är utrustad med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produkt-distributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produkt-distributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra de underhåll och justeringar som krävs i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen. Om du inte utför nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk inte godkänns.

Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används. I vissa fall erbjuder tillverkaren en separat garanti för sådana produkter.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas. Garantianspråk kan komma att underkännas om Toro-produkten inte underhålls i enlighet med anvisningarna i stycket Rekommenderat underhåll i *bruksanvisningen*.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas genom användning, förutom om dessa visar sig vara defekta. Exempel på slitdelar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsat till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, underknivar, luftarpinnar, svänghjul, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken och backventiler m.m.
- Fel som orsakats av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, användning av kylvätskor, smörjmedel, tillsatser,

konstgödningsmedel, vatten eller kemikalier m.m. som ej har godkänts.

- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar.
- Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekalerna och fönster m.m.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Anmärkning om garantin för djupurladdningsbatterier:

Djupurladdningsbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift-, laddnings- och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning. Batterierna måste kanske bytas ut under garantiperioden, och det sker då på ägarens bekostnad.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra, polera, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation utförd av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Det finns ingen annan uttrycklig garanti, med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, om den är tillämplig.

Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet. I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Andra länder än USA och Kanada

Kunden ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du Toro-importören. Om allt annat misslyckas kan du kontakta oss på Toro Warranty Company.