



# Ersatzmesser

TimeCutter® Aufsitzrasenmäher mit 107 cm Mähwerk

Modellnr. 137-1999-03P

## Installationsanweisungen

### ⚠️ WARNUNG:

#### KALIFORNIEN

#### Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

# Installation

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen der Messer.
Messer	2	Einbauen der Messer.

## Entfernen der Messer

1. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
2. Stellen Sie vor dem Verlassen des Fahrersitzes den Motor ab, ziehen Sie den Schlüssel ab und warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Messer zuzugreifen:
  - Heben Sie das Mähwerk auf die höchste Stellung an und heben Sie die Vorderseite der Maschine an und stützen Sie sie auf Achsständern ab.

**Hinweis:** Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf mechanische oder hydraulische Ständer als Stützen. Verwenden Sie geeignete Stützböcke oder entsprechende Stützen.

  - Nehmen Sie das Mähwerk ab, wie in der *Bedienungsanleitung* der Maschine beschrieben.
4. Halten Sie das Ende des Messers mit einem stark wattierten Handschuh oder wickeln Sie


einen Lappen um es herum. Entfernen Sie die Messerschraube, Wellenscheibe und das Messer von der Spindelwelle ([Bild 1](#)).

## Einbauen der Messer

1. Setzen Sie das Messer auf die Spindelwelle ([Bild 1](#)).

**Wichtig:** Der Flügelbereich (gebogene Teil) des Messers muss nach oben zur Innenseite des Mähwerks zeigen, um einen guten Schnitt zu gewährleisten.



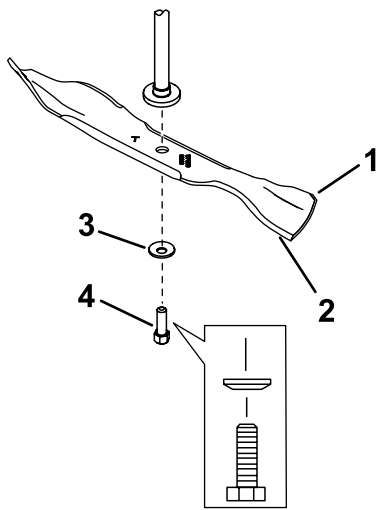

g237146

**Bild 1**

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Flügelbereich des Messers | 3. Wellenscheibe  |
| 2. Messer                    | 4. Messerschraube |

- 
2. Setzen Sie die Wellenscheibe (Kappenseite zum Messer) und die Messerschraube ein (Bild 1).
  3. Ziehen Sie die Messerschraube bis auf 47-88 N·m an.