



Kit stegola per la trazione assistita

Tosaerba Recycler®

N° del modello 144-6377

Istruzioni di installazione

Preparazione della macchina

1. Portate la macchina su una superficie piana.
2. Spegnete il motore e attendete che tutte le parti in movimento si siano fermate.
3. Rimuovete il coperchio della stegola (Figura 1).

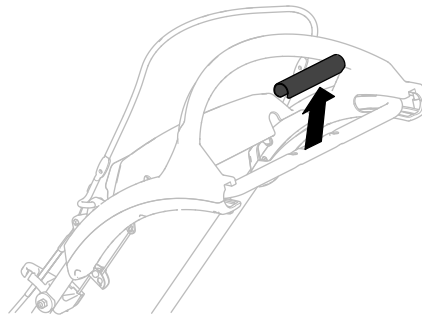


Figura 1

g346829

Montaggio del kit

Montate la stegola per la trazione assistita sulla macchina come mostrato in Figura 2

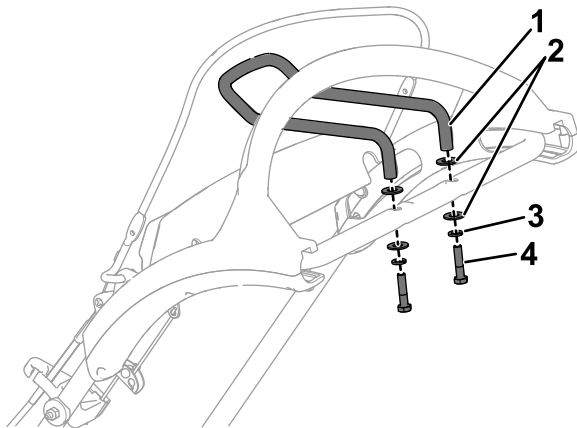


Figura 2

g346831

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Stegola per la trazione assistita | 3. Rondella di bloccaggio (2) |
| 2. Rondella piana (4) | 4. Bullone (2) |


Funzionamento

Utilizzo della stegola per la trazione assistita

La stegola per la trazione assistita consente di utilizzare le mani per controllare la velocità della macchina, anziché la vostra velocità di andatura. Tutto questo può risultare utile nel momento in cui si effettuano svolte ad angolazioni strette, quando si procede su terreni in pendenza e quando si tosa alla massima velocità.

1. Con le dita raggiungete e afferrate gli angoli della stegola per la trazione assistita (Figura 3).



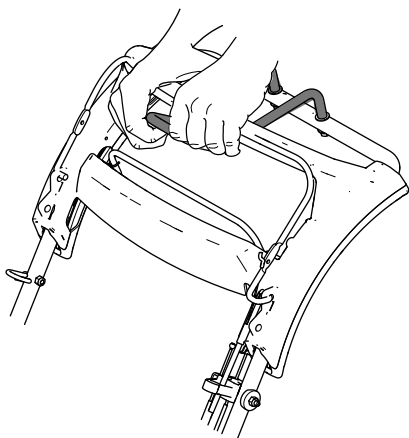

g346836

Figura 3

-
2. Premete insieme le 2 stegole fino a quando la macchina non si muove alla velocità a terra che desiderate.
 3. Rilasciate la stegola per la trazione assistita quando non è più necessaria.

Importante: La macchina continuerà a funzionare in trazione automatica fino a quando non rilasciate la stegola per la trazione assistita e smettete di camminare.