



# Baglygtesæt

Greensmaster® 3360 eller 3370 eTriFlex-traktionsenhed

Modelnr. 137-7945

## Monteringsvejledning

# Montering

## 1

### Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

### Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk klippeenhederne.
4. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.
5. Frakobl strømstikkene. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

## 2


### Montering af lygterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | Lygte         |
| 1 | Beslag        |
| 1 | Bøjleskrue    |
| 2 | Møtrik (3/8") |

### Fremgangsmåde

1. Brug bolt, spændeskiven og møtrikken, der følger med hver lygte, til at montere lygten på beslaget som vist i [Figur 1](#).

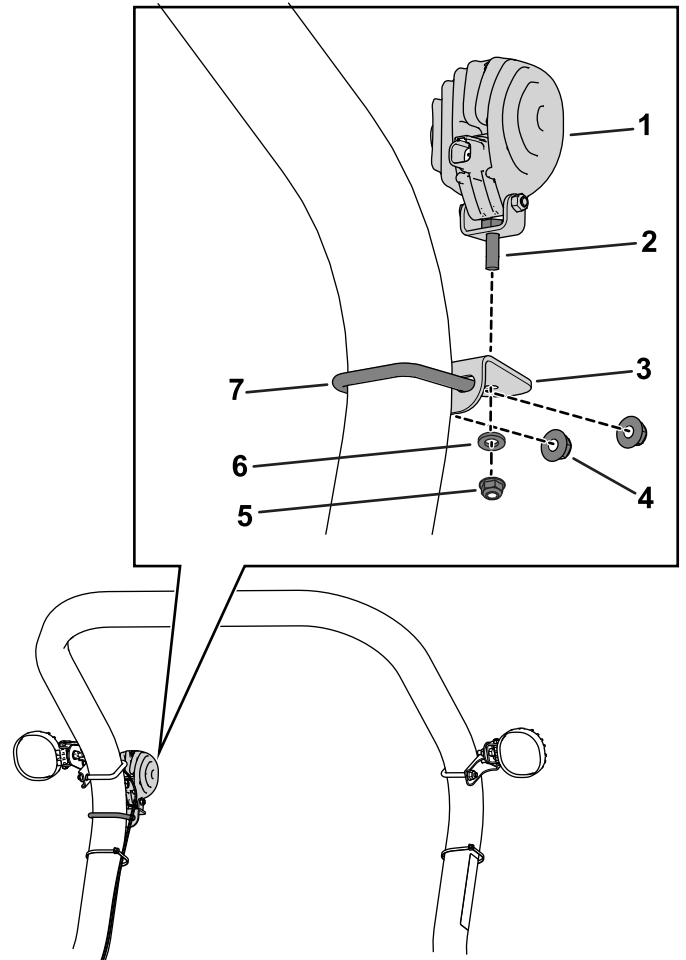

Figur 1

g326364

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Lygte                    | 5. Møtrik (følger med lygten)      |
| 2. Bolt (følger med lygten) | 6. Spændeskive (følger med lygten) |
| 3. Beslag                   | 7. Bøjleskrue                      |
| 4. Møtrik (3/8")            |                                    |

2. Monter beslaget på højre side af styrtbøjlen ved hjælp af en bøjleskrue og 2 møtrikker (3/8") som vist i [Figur 1](#).

**Bemærk:** Vær opmærksom på længden på ledningsstikket mærket BAGESTE ARBEJDSLYGTE. Placer lygten i et område, der gør det muligt at installere dette stik i lygten.

3. Fjern hættten fra stikket mærket REAR WORK LIGHT (bageste arbejdslygte), og tilslut det til lampen.




# 3

## Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

### Fremgangsmåde

1. Tilslut strømstikkene. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Brug kontakten (Figur 2) til at teste, om baglygten fungerer:
  - Hvis kontakten flyttes til HØJRE position, aktiveres forlygterne og baglygten.
  - Hvis kontakten flyttes til MIDTERPOSITIONEN, slukkes lygterne.
  - Hvis kontakten flyttes til den VENSTRE position, aktiveres kun forlygterne.

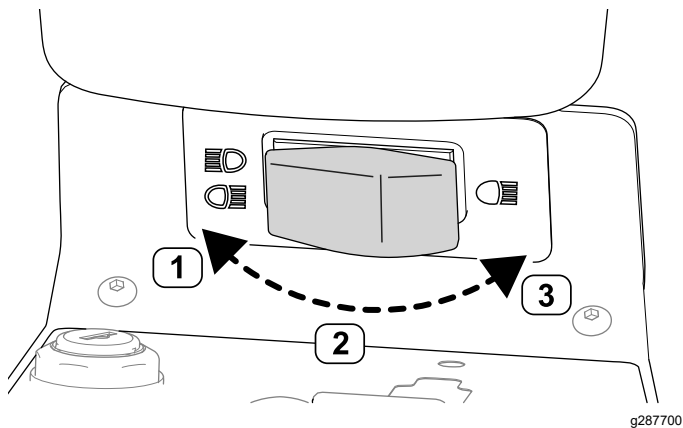

Figur 2

1. HØJRE position
2. MIDTERPOSITION
3. VENSTRE position