



Opmerking: Voor machines met maaidekken van 122 cm: in verband met de prestaties en de veiligheid moet u de deluxe zittingset samen met de gewichtenset op de machine monteren. Vraag een erkende servicedealer om de juiste gewichtenset (nr. 121-7576).

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Verwijder de stoel.
2	Deluxe geveerde stoel Stoelplaat Afdekplaat ventilator Flensmoer (5/16 inch) Slotbout (5/16 x 3/4 inch)	1 1 2 8 4	De stoel monteren.
3	Sticker	1	De sticker aanbrengen.

1


Bestuurdersstoel verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Zet de stoel zo ver mogelijk naar achteren om toegang te krijgen tot de voorste moeren.
2. Draai de voorste moeren los. U hoeft de moeren niet te verwijderen.
3. Zet de stoel zo ver mogelijk naar voren om toegang te krijgen tot de achterste moeren.
4. Draai de achterste moeren los. U hoeft de moeren niet te verwijderen.
5. Schuif de stoel en de stoelplaat naar voren zodat de voorste moeren door de sleutelgatvorm kunnen (Figuur 1).
6. Verwijder de stoel en de stoelbasis van de machine.

7. Koppel de kabelboomconnector af van de stoelschakelaar die zich onder de stoel bevindt.

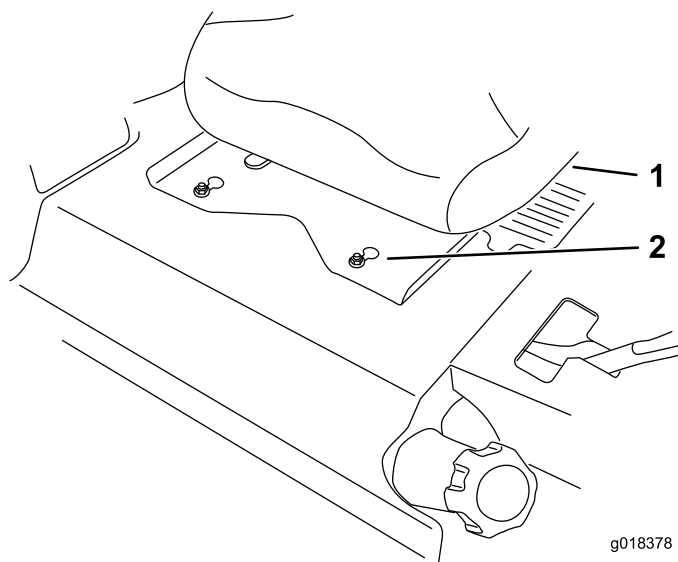

Figuur 1

1. Bestaande stoel
2. Voorste moeren met sleutelgatvorm



2

De stoel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Deluxe geveerde stoel
1	Stoelplaat
2	Afdekplaat ventilator
8	Flensmoer (5/16 inch)
4	Slotbout (5/16 x 3/4 inch)

Procedure


1. Verwijder het plastic beschermingsmateriaal van de stoelbouten.

Opmerking: De afstandsstukken van de stoelbouten niet verwijderen.

2. Bevestig de stoelplaat aan de stoel met 4 flensmoeren (5/16 inch) (Figuur 2).

Draai de moeren vast met een torsie van 30,5 Nm.

3. Monteer de afdekplaten van de ventilator op de stoelplaat met 4 slotbouten (5/16 x 3/4 inch) en 4 flensmoeren (5/16 inch).

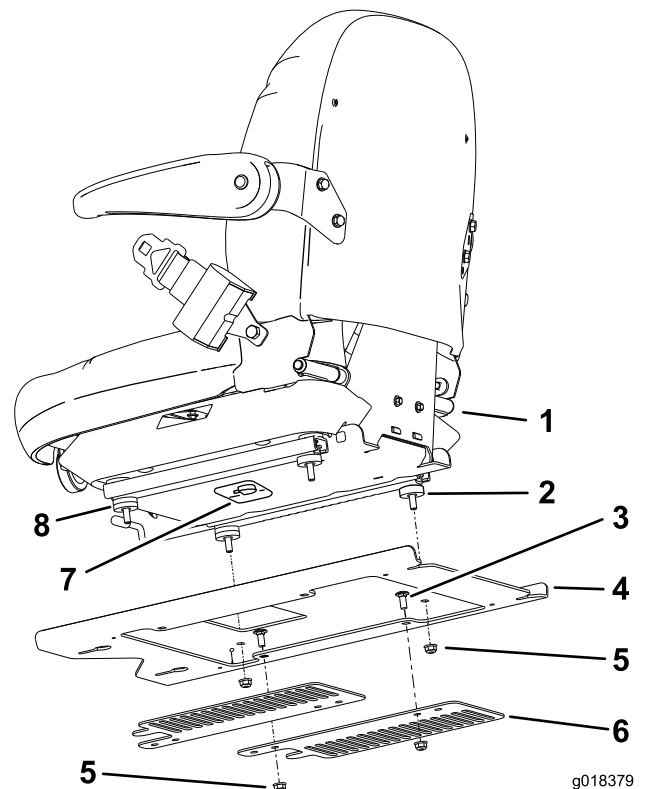

Figuur 2

- | | |
|--|--|
| 1. Stoel | 5. Flensmoer (5/16 inch) |
| 2. De afstandsstukken van de achterste stoelbouten niet verwijderen. | 6. Afdekplaat ventilator |
| 3. Slotbout (5/16 x 3/4 inch) | 7. Stoelschakelaar |
| 4. Stoelplaat | 8. De 2 afstandsstukken van de voorste stoelbouten niet verwijderen. |

4. Koppel de kabelboomconnector aan op de stoelschakelaar die zich onder de stoel aan de voorkant bevindt (Figuur 3).
5. Laat de stoel voorzichtig zakken en zorg ervoor dat de kabelboom niet geklemd raakt.
6. Monteer de stoel op het machineframe. Lijn de voorste moeren uit met de sleutelgatvormen in de stoelplaat.
7. Schuif de stoel en de stoelplaat naar achteren om de voorste moeren in de sleutelgatvormen en de achterste moeren in de openingen te borgen (Figuur 2).
8. Draai de moeren vast met een torsie van 47,5 Nm.

Gebruiksaanwijzing

Bestuurdersstoel instellen

De bestuurdersstoel verstellen

U kunt de stoel naar voren en naar achteren verschuiven. De stand van de stoel moet zo zijn dat u de machine het best kunt bedienen en dat u comfortabel zit.

1. Om de bestuurdersstoel in te stellen, moet u de instelhendel naar beneden drukken. Hiermee ontgrendelt u de stoel (Figuur 5).
2. Verschuif de stoel in de gewenste positie en laat de hendel los om de stoel te vergrendelen in zijn positie.

De stoelophanging verstellen

De stoel kan worden veresteld zodat u prettig en comfortabel kunt rijden. Zet de stoel in een stand die voor u het meest comfortabel is.

Om de stoel te verstellen, draait u de knop in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 5).

De armsteunen verstellen


De armsteunen kunnen worden veresteld zodat u comfortabel kunt rijden. Zet de armsteunen in een stand die voor u het meest comfortabel is.

Om te verstellen, tilt u de armsteun omhoog en draait u de knop in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 5).

De rugleuning verstellen

De rugleuning kan worden veresteld zodat u kunt rijden in een comfortabele stand. Zet de rugleuning in een stand die voor u het meest comfortabel is.

Om de rugleuning te verstellen, draait u de knop onder de rechter armsteun in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 5).

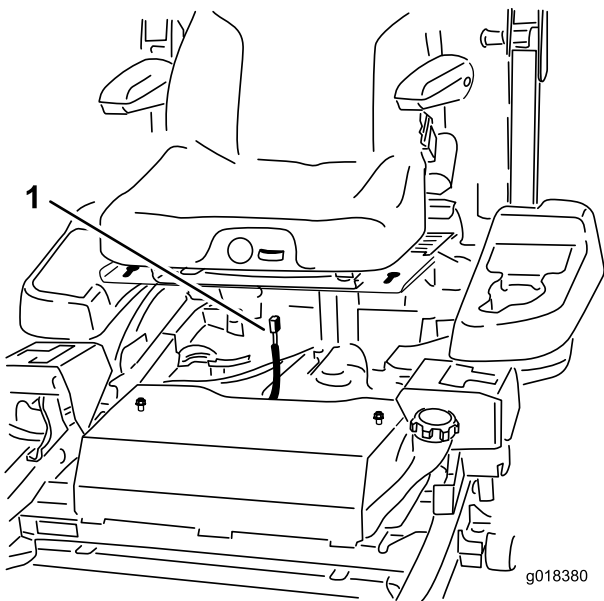

Figuur 3

1. Connector kabelboom

3


De sticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Sticker
---	---------


Procedure

Verwijder de rug van de sticker en plak deze aan de achterkant van de stoel, zoals in Figuur 4.

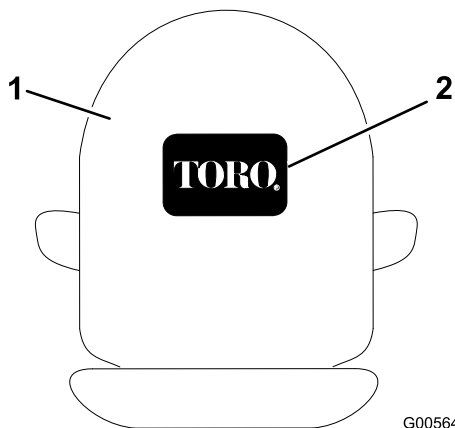

Figuur 4

1. Achterkant van de stoel
2. Sticker

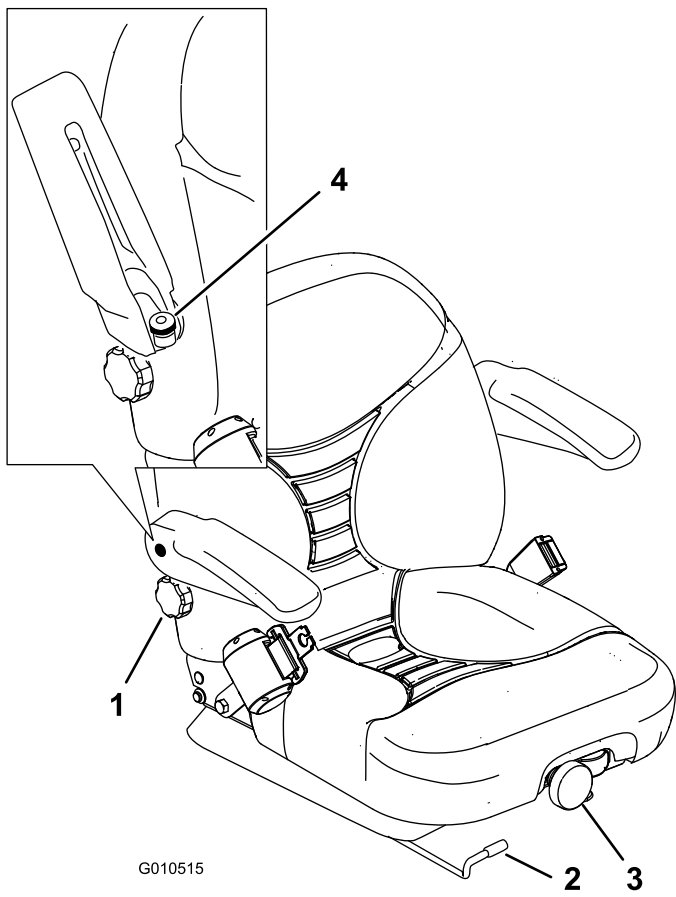

Figuur 5

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Knop van rugleuning | 3. Knop voor stoelophanging |
| 2. Instelhendel bestuurdersstoel | 4. Instelknop armsteun |