



# Luksussete

## Z Master®-plentraktor i 2000-serien

Modellnr. 121-4812

Form No. 3373-274 Rev B

### Installasjonsveiledning

**Merk:** For maskiner med 122 cm klippeenheter, skal vektsettet monteres på maskinen for best ytelse og sikkerhet etter at luksussetet er montert. Sørg for å få korrekt vektsett (nr. 121-7576) fra et autorisert serviceverksted.

## Montering

### Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
<b>1</b>	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern setet.
<b>2</b>	Luksussete med fjæring Seteplate Viftedekkkplate Flensmutter (5/16 tomme) Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme)	1 1 2 8 4	Montere setet.
<b>3</b>	Merke	1	Sett på merket.


# 1

## Ta av setet

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Flytt setet til den bakerste stillingen for å eksponere de fremre mutrene.
2. Løsne de fremre mutrene. Du trenger ikke å fjerne mutrene.
3. Flytt setet til den fremste stillingen for å eksponere de bakre mutrene.
4. Løsne de bakre mutrene. Du trenger ikke å fjerne mutrene.
5. Skyv setet og seteplaten fremover slik at de fremre mutrene går gjennom nøkkelhullet (Figur 1).
6. Fjern setet og basen fra maskinen.
7. Koble ledningskontakten fra setebryteren som er plassert under setet.

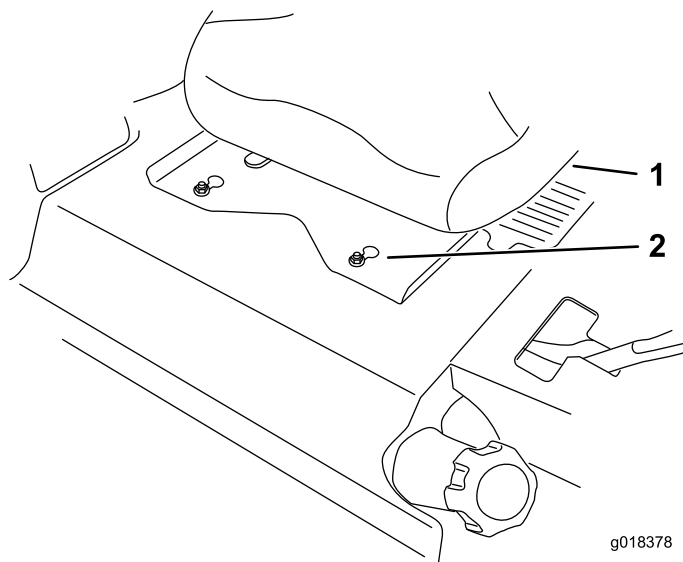

Figur 1

1. Eksisterende sete
2. Fremre muttere med nøkkelhull



# 2

## Montere setet

### Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Luksussete med fjæring
1	Seteplate
2	Viftedekkplate
8	Flensmutter (5/16 tomme)
4	Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme)

### Prosedyre


1. Fjern plastforpakkingsdekslene som beskytter seteboltene.

**Merk:** Ikke fjern avstandsstykkene på seteboltene.

2. Fest seteplaten til setet med fire flensmuttere (5/16 tomme) (Figur 2).

Stram mutrene til 30,5 Nm.

3. Monter viftedekkplatene til seteplaten med fire låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme).

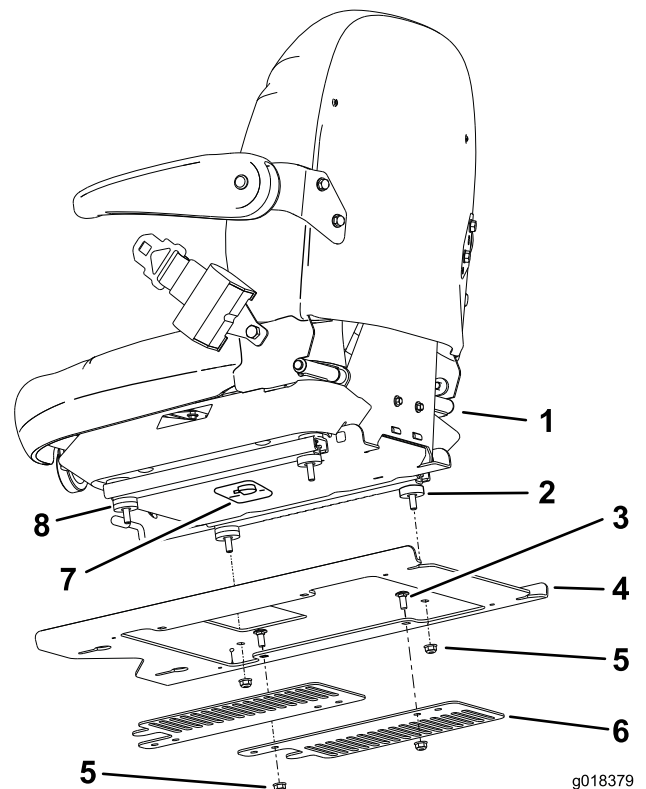

Figur 2

- |  |  |
|--|--|
| 1. Sete  | 5. Flensmutter (5/16 tomme)                                    |
| 2. Ikke fjern avstandsstykket fra de bakre seteboltene | 6. Viftedekkplate  |
| 3. Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme)                        | 7. Setebryter  |
| 4. Seteplate   | 8. Ikke fjern de to avstandsstykkene fra de fremre seteboltene |

4. Koble ledningskontakten til setebryteren som er plassert under setet mot fronten (Figur 3).
5. Senk setet forsiktig ned og pass på at ledningssatsen ikke er i klem.
6. Monter setet på maskinrammen ved å sette de fremre mutrene på linje med nøkkelhullet på seteplaten.
7. Skyv setet og seteplaten bakover for å låse de fremre mutrene på plass i nøkkelhullet og de bakre mutrene i sporene (Figur 2).
8. Stram mutrene til 47,5 Nm.

# Bruk

## Justere setet

### Justere setestillingen

Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

1. Skyv spaken ned for å låse opp setet for å justere (Figur 5).
2. Når du har flyttet setet til ønsket posisjon, slipper du spaken for å låse setet på plass.

### Justere seteopphenget

Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 5).

### Justere armlenestillingen


Armlenene kan justeres for at kjøreturen skal være komfortabel. Still inn armlenene i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

Hev armlenet og drei knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 5).

### Justere ryggstillingen

Seteryggen kan justeres for at kjøreturen skal være komfortabel. Still seteryggen i den stillingen som er mest komfortabel.

Drei knotten under det høyre armlenet i begge retninger for å gi best mulig komfort (Figur 5).

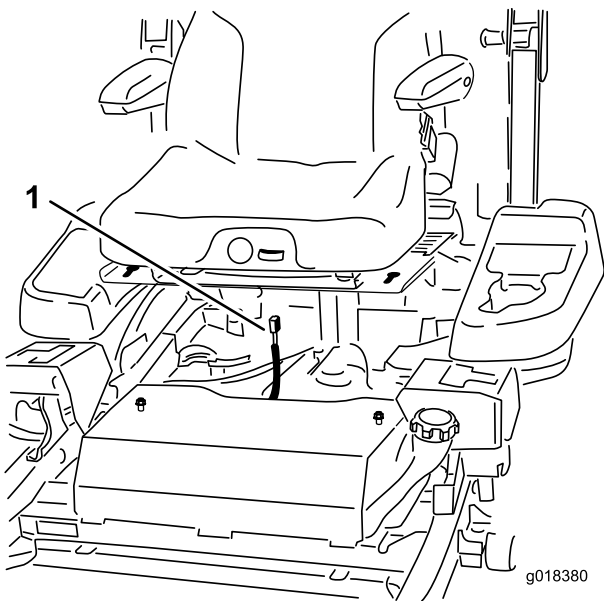

Figur 3

1. Ledningskontakt

## 3


## Sette på merket

### Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Merke
---	-------


### Prosedyre

Fjern papiret bak på merket og fest merket bak på setet som vist i Figur 4.

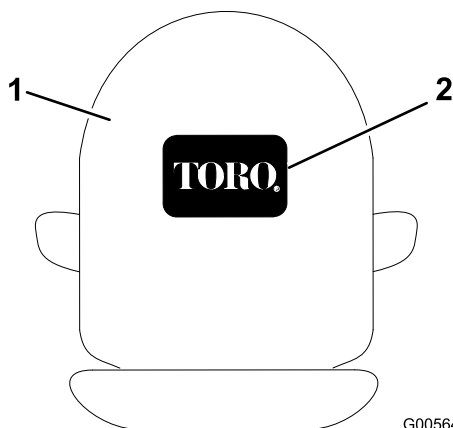

Figur 4

1. Bak på setet
2. Merke

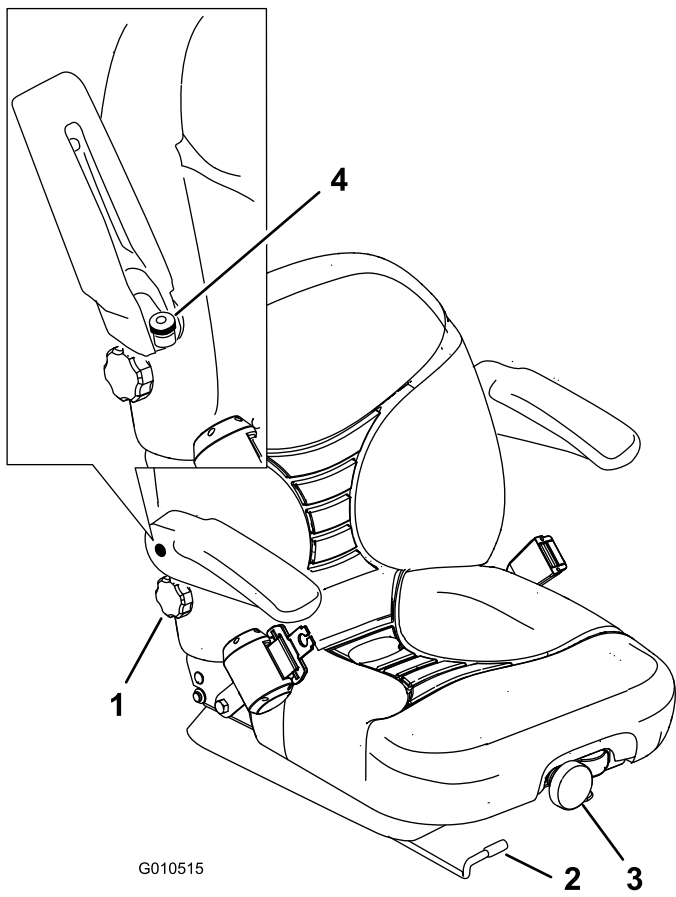

**Figur 5**

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Knott for rygglene      | 3. Seteopphengsknott           |
| 2. Justeringsspak for sete | 4. Justeringsknott for armlene |